
Panasonic

Manuel d'utilisation Manuel des fonctions

Projecteur DLP™

Utilisation commerciale

N° De Modèle. PT-DW640U PT-DW640UL PT-DX610U PT-DX610UL

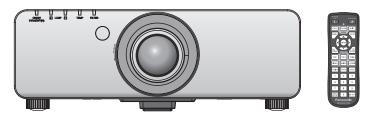

Merci d'avoir acheté cet appareil Panasonic.

- Ce manuel est commun à tous les modèles indépendamment des suffixes du numéro de modèle.
 - S : Modèle argent, l'objectif-zoom standard fourni LS : Modèle argent, l'objectif vendu séparément K : Modèle noir, l'objectif-zoom standard fourni LK : Modèle noir, l'objectif vendu séparément
- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisationet conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Avant d'utiliser votre projecteur, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (→ pages 2 à 7).



Avis important concernant la sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION. AVERTISSEMENT:

NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.





AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG: zur vermeidung eines elektrischen SCHLAGES GERÄT NICHT ÖFFNEN.



Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les individus.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

MISE EN **GARDE:**

Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation de type mise à la terre à trois broches. Ne pas retirer la goupille de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. S'il n'est pas possible d'insérer la fiche dans la prise, contacter un électricien. Ne pas invalider le but de la mise à la terre.



MISE EN GARDE:

Afin d'assurer une compatibilité totale et un fonctionnement sans failles, veuillez respecter les consignes d'utilisation de l'appareil, qui recommandent l'utilisation du cordon d'alimentation fourni et de câbles d'interface à blindage pour toutes les connexions à votre ordinateur ou périphériques. En cas d'utilisation du port de série pour commander le projecteur depuis un PC, vous devrez utiliser un câble générique à interface de série RS-232C avec noyau en ferrite. Tout changement ou modification non autorisé à cet équipement annule l'autorité de faire fonctionner cet appareil.

NOTIFICATION (Canada)

Cet appareil numeique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT:

- Ne peut être utilisé dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment.
- Pour un appareil connecté en permanence, un appareil déconnecté directement accessible devra être incorporé dans le câblage de l'installation du bâtiment.
- Pour des appareils enfichables, la prise de courant devra être installée à proximité des appareils et doit être facile d'accès.

AVERTISSEMENT:

ALIMENTATION

La prise de courant ou le disjoncteur doivent être installés à proximité de l'appareil et doivent être d'accès facile en cas de problèmes. Si les problèmes suivants surviennent, coupez immédiatement l'alimentation électrique. Si l'on continue d'utiliser le projecteur dans ces conditions, cela peut entraîner un incendie ou des chocs

Si l'on continue d'utiliser le projecteur dans ces conditions, cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Si des objets étrangers ou de l'eau pénètrent dans le projecteur, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Si le projecteur tombe ou si le cabinet est cassé, couper l'alimentation électrique.
- Si l'on remarque une émission de fumée, d'odeurs suspectes ou de bruits provenant du projecteur, couper l'alimentation électrique.

Veuillez contacter un centre technique agréé pour des réparations et ne pas tenter de réparer le projecteur vous-même.

Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.

Il y a risque d'électrocution.

Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela peut entraîner un incendie et des chocs électriques.

 Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, ne pas le chauffer, ne pas le placer près d'objets chauffants, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer excessivement et ne pas le rouler en boule.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire réparer par un centre technique agréé.

Insérez complètement la fiche dans la prise murale, et le connecteur d'alimentation dans la borne du projecteur.

Si la fiche n'est pas complètement insérée, cela peut entraîner des chocs électriques ou la faire surchauffer.

• Si la fiche est endommagée ou la plaque de la prise desserrée, celles-ci ne doivent pas être utilisées.

Ne pas utiliser un câble électrique autre que celui fourni.

Le non-respect de cette consigne provoquera un incendie ou une électrocution. Notez que si vous utilisez un autre câble électrique que celui fourni, cela peut provoquer une électrocution.

Nettoyer la prise d'alimentation régulièrement afin d'éviter toute accumulation de poussière.

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner un incendie.

• Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolant. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et l'essuyer régulièrement avec un tissu sec.

Ne pas manipuler le cordon ou la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Cela peut entraîner des chocs électriques.

Ne pas surcharger la prise murale.

Si l'alimentation est surchargée (par exemple, par l'utilisation de trop d'adaptateurs), cela risque de faire surchauffer le projecteur et peut entraîner un incendie.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas placer le projecteur sur des matériaux comme un tapis ou du tissu éponge.

Cela peut provoquer une surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

Endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.

L'utilisation du projecteur dans de telles conditions provoque un incendie, une électrocution ou une détérioration des composants. Une détérioration des composants (tels que les supports de fixation au plafond) peut entraîner la chute du projecteur monté au plafond.

Ne pas installer ce projecteur dans un endroit qui n'est pas assez résistant pour supporter le poids du projecteur ou sur une surface en pente ou instable.

Cela peut faire tomber le projecteur ou le faire basculer, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

AVERTISSEMENT:

Ne couvrez pas le port d'arrivée d'air/la sortie d'air et ne placez rien à moins de 500 mm (20") de ces deux éléments.

Cela risque de faire surchauffer le projecteur, et causer un incendie ou endommager le projecteur.

- N'installez pas le projecteur dans un lieu étroit et mal ventilé.
- N'installez pas le projecteur sur du tissu ou du papier, ces matériaux pourraient être aspirés dans le port d'arrivée d'air.

Ne placez pas vos mains ou tout autre objet à proximité de la sortie d'air.

Cela peut entraîner des brûlures ou abîmer vos mains ou d'autres objets.

• De l'air chaud est évacué par la sortie d'air. Nepas placer les mains ou le visage ou des objets incapables de supporter la chaleur près de l'orifice de sortie d'air.

Ne pas exposer vos yeux et votre peau aux faisceaux lumineux émis depuis l'objectif du projecteur lors de son utilisation.

Cela peut entraîner des brûlures ou une perte de la vue.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur. Ne pas exposer vos yeux ou vos mains directement à cette lumière.
- Veiller particulièrement à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif. En outre, éteindre le projecteur et couper l'alimentation principale si vous vous en éloignez.

Ne jamais entreprendre de modification quelconque ou le démontage du projecteur.

Des hautes tensions peuvent entraîner un incendie ou des chocs électriques.

• Pour toute inspection, réglage ou réparation, s'adresser à un centre technique agréé.

Ne pas projeter une image avec l'objectif fourni installé.

Cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

Veiller à ce qu'aucun objet métallique, objet inflammable ni liquide n'entre à l'intérieur du projecteur. Veiller à ce que le projecteur ne prenne pas l'humidité.

Cela peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et peut causer un incendie, un choc électrique ou endommager le projecteur.

- Ne pas placer de récipients contenant du liquide ou des objets métalliques à proximité du projecteur.
- Si du liquide entre à l'intérieur du projecteur, entrez en contact avec votre revendeur.
- Faire particulièrement attention aux enfants.

Utiliser le support au plafond indiqué par Panasonic.

Utiliser un autre support de montage au plafond que celui spécifié risque de provoquer la chute de l'appareil.

• Installer le câble de sûreté sur le support au plafond pour éviter la chute du projecteur.

Toute installation (tel que le support au plafond) doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié. Si l'installation n'est pas faite correctement, cela peut entraîner des blessures ou des accidents, comme des chocs électriques.

 Assurez-vous d'utiliser le câble avec le support de montage au plafond en tant que sécurité supplémentaire afin d'empêcher le projecteur de tomber. (Installer dans un endroit différent du support de montage au plafond.)

AVERTISSEMENT:

ACCESSOIRES

Ne pas utiliser ou manipuler les piles de manière inappropriée, se référer à ce qui suit.

Sinon, cela peut entraîner des brûlures, les piles risquent de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.

- Utilisez des piles AAA/R03.
- Utiliser uniquement les piles spécifiées.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas démonter des piles à anode sèche.
- Ne pas chauffer les piles ou ne pas les mettre dans de l'eau ou au feu.
- Veiller à ce que les bornes + et des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Ne stockez ou ne déplacez pas les batteries avec des objets métalliques.
- Ranger les piles dans un sac en plastique, et ne pas les ranger à proximité d'objets métalliques.
- Lorsqu'on insère les piles, veiller à ce que les polarités (+ et –) soient bien respectées.
- Ne pas utiliser une pile neuve avec une ancienne, ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement externe s'écaille ou a été retiré.

Si le fluide de la pile fuit, ne pas le toucher à mains nues et prendre les mesures suivantes le cas échéant.

- Si du fluide de pile touche votre peau ou un vêtement, cela peut entraîner une inflammation cutanée ou des blessures. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.
- Si du fluide de pile entre en contact avec vos yeux, cela peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, ne pas se frotter les yeux. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.

Ne pas démonter la lampe.

Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.

Remplacement de la lampe

La lampe a une pression interne élevée. Si elle est manipulée incorrectement, une explosion et de graves blessures ou des accidents peuvent s'ensuivre.

- La lampe peut facilement exploser si elle est heurtée contre des objets durs ou si on la laisse tomber.
- Avant le remplacement de la lampe, veillez à couper l'alimentation et à débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.
 - Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler, sinon il y a des risques de brûlures.

Ne pas utiliser le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil que ce projecteur.

• L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec d'autres appareils que ce projecteur peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et causer un choc électrique ou un incendie.

Retirer les piles épuisées de la télécommande au plus vite.

• Laisser les piles dans la télécommande peut entraîner la fuite du fluide des piles, une surchauffe ou l'explosion des piles.

MISE EN GARDE:

ALIMENTATION

Lors du débranchement du cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation lui-même, il sera endommagé et cela peut causer un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage ou remplacement de l'unité.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer une électrocution.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas placer d'autres objets lourds sur le projecteur.

Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîer des dommages ou des blessures. Le projecteur sera endommagéou déormé.

Ne pas peser de tout son poids sur ce projecteur.

Vous risquez de tomber ou le projecteur peut casser ce qui peut causer des blessures.

• Veiller tout particulièrement à ce que les enfants ne se tiennent pas debout ou ne s'asseyent pas sur le projecteur.

Ne pas utiliser le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.

Cela peut entraîner la détérioration du boîtier externe ou des composants internes ou un incendie.

Soyez particulièrement vigilant(e) dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité d'un four.

Ne placez pas vos mains dans les orifices à côté de la lentille optique, tandis que vous déplacez la lentille.

Le fait de ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures corporelles. Ne pas se tenir en face de l'objectif lorsque le projecteur est utilisé.

Cela peut endommager et brûler un vêtement.

• Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur.

Ne placez pas d'objets devant l'objectif lorsque le projecteur est utilisé.

Cela peut causer des dommages à l'objet et peut provoquer un dysfonctionnement de l'ensemble.

• Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur.

Débrancher toujours tous les câbles avant de déplacer le projecteur.

Le fait de déplacer le projecteur avec des câbles branchés peut endommager les câbles, ce qui pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.

■ ACCESSOIRES

Ne pas utiliser l'ancienne lampe.

Cela risque d'entraîner une explosion de la lampe.

Si la lampe s'est cassée, ventiler immédiatement la pièce. Ne pas toucher ni approcher le visage des morceaux cassés.

Le non respect de cette consigne peut entraîner l'absorption du gaz par l'utilisateur. Ce gaz se dégage lorsque la lampe est cassée et il contient presque autant de mercure qu'une lampe fluorescente, de plus les morceaux cassés peuvent provoquer des blessures.

- Si vous pensez avoir inhalé du gaz ou que du gaz a pénétré dans votre bouche ou dans vos yeux, contactez un médecin immédiatement.
- S'adresser au revendeur pour le remplacement de la lampe et l'inspection de l'intérieur du projecteur.

Ne pas installer le filtre de poussière du projecteur lorsqu'il est humide.

Cela peut causer un choc électrique ou des dysfonctionnements.

Après avoir nettoyé les filtres de poussière, les sécher correctement avant de les réinstaller.

Ne pas toucher le ventilateur avec vos doigts ou toute autre partie de votre corps lorsque vous changez l'unité de lampe.

Cela peut causer des blessures.

Demandez à votre revendeur de nettoyer l'intérieur du projecteur une fois par an.

Une utilisation ininterrompue alors que de la poussière se trouve accumulée à l'intérieur du projecteur pourrait provoquer un incendie.

Demandez à votre revendeur le tarif du nettoyage.

Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur pendant une période assez longue, enlevez les piles de la télécommande. Si vous ne respectez pas cette consigne, les piles risqueront de fuir, de surchauffer, de prendre feu ou d'exploser, et cela pourrait provoquer un incendie ou une contamination de la zone environnante.

■ Marques commerciales

- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, et Internet Explorer® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, Mac OS X, et Safari sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink™ est une marque commerciale ou une marque commerciale en attente d'enregistrement au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- VGA et XGA sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation.
- S-VGA est une marque commerciale déposée de Video Electronics Standards Association.
- RoomView, Crestron RoomView, Crestron Connected et Fusion RV sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.
- La police utilisée dans les affichages à l'écran est une police bitmap Ricoh, conçue et vendue par Ricoh Company Ltd.
- Adobe Flash Player est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms, noms d'entreprises ou noms de produits utilisés dans ce manuel d'utilisation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Veuillez noter que le manuel d'utilisation ne contient pas les symboles ® et TM.

■ Illustrations de ce manuel d'utilisation

 Notez que les illustrations du projecteur et des écrans peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

■ Références aux pages

Dans ce manuel d'utilisation, les références aux pages sont indiquées comme suit : (→ page 00).

■ Terminologie

 Dans ces instructions, les accessoires connus comme « Télécommande sans fil/filaire » seront nommés « télécommande ».

Caractéristiques du projecteur

Luminance élevée & Haute reproductibilité des couleurs

▶ Le système optique unique et le système de transmission de la lampe procurent une luminance élevée et une haute reproductibilité des couleurs tout en économisant de l'énergie.

Configuration facile et capacité de service accrue

▶ La vaste gamme d'objectifs optionnels permet une installation plus souple du projecteur.

Performances accrues concernant les frais d'entretien

Le filtre de longue durée réduit les frais d'entretien.

Étapes rapides

Pour plus de détails, voir les pages correspondantes.

- 1. Installez le projecteur.
 - (**⇒** page 26)



Fixez l'objectif de projection.
 (⇒ page 35)



Branchez d'autres périphériques.
 (⇒ page 37)



- 4. Branchez le cordon d'alimentation.
 - (**⇒** page 41)



- 5. Mettre le projecteur en marche.
 - (**⇒** page 42)



- 6. Effectuez les réglages initiaux.*
 - (**⇒** page 19)



- 7. Sélectionnez le signal d'entrée.
 - (**⇒** page 45)



- 8. Réglez l'image.
 - (**⇒** page 45)

^{*} Il s'agit des étapes à suivre lorsque vous mettez le projecteur sous tension pour la première fois après son achat.

Sommaire

Veillez à lire la section « Avis important concernant la sécurité ». (⇒ pages 2 à 7)

Avis important concernant la sécurité2	Projection	45
·	Sélection du signal d'entrée	45
Chapitre 1 Préparation	Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement	45
Précautions d'emploi13	Retour de l'objectif à sa position d'origine	46
Précautions à prendre lors du transport13	Plage de réglage par le déplacement de	
Précautions lors de l'installation	position de l'objectif (déplacement optique)	
Sécurité15	Utilisation de la télécommande	
Mise au rebut15	Utilisation de la fonction d'obturation	
Précautions d'emploi15	Utilisation de la fonction de menu à l'écran	
Informations du logiciel concernant cet appareil 16	Commutation de l'entrée	
Accessoires	Utilisation de la fonction ETAT	48
Accessoires optionnels	Utilisation de la fonction de configuration	
Affichage au démarrage19	automatique	
Configuration initiale (langue d'affichage)	Utilisation de la touche de fonction	
Configuration initiale (configuration du projecteur) 19	Affichage des mires de test internes	49
À propos de votre projecteur20		
Télécommande	3111911	
Boîtier du projecteur	Nevigation dans la manu	51
Utilisation de la télécommande23	Noviewer depoles manus	51
Insérer et retirer les piles23	Manuariaciael	52
Réglage des numéros ID de la télécommande 23	Cause manner	52
Raccordement du projecteur avec un câble 24	Manus IIMACEI	56
radoordement du projecteur avec un ouble 24	[MODE IMAGE]	56
Chapitre 2 Mise en route	[CONTRASTE]	56
	[LUMINOSITÉ]	57
Installation	ICOULEURI	57
Méthode de projection		57
Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles) 26	TIEMPERATURE DE COULEURT	57
Taille d'écran et distance de projection27	IGAIN BLANCI	59
Réglage des pieds réglables 34	ISYSTEM DAYLIGHT VIEWI	
Retrait/Fixation de l'objectif de projection 35	DÉTAIL1	
Retrait de l'objectif de projection	RÉDUCTION DE BRUITI	
Fixation de l'objectif de projection	[AI]	
Branchements37	ISÉLECTION SYSTÈMEL	
Avant de connecter au projecteur	Menu [POSITION]	
Exemple de branchement : Équipement AV 38	IDÉCALAGEI	
Exemple de branchement : Ordinateurs39	[ASPECT]	
Chanitra 2 Egyptiannament de hace	[ZOOM]	
Chapitre 3 Fonctionnement de base	[RÉG.PHASE]	
Mise en marche/arrêt du projecteur41		
Branchement du cordon d'alimentation41	[
Voyant d'alimentation42	mona [m=10 / 1/ 1/ 1/ 9=]	
Mise sous tension du projecteur	[
Faire des réglages et des sélections		
Mise hors tension du projecteur44	[
Fonction d'arrêt direct de l'alimentation44	[
		07

Sommaire

Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]	69	Menu [SÉCURITÉ]	92
Changer la langue d'affichage	69	[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	92
Menu [OPTION D'AFFICHAGE]	70	[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	92
[APPARIEMENT COULEUR]	70	[RÉGLAGE AFFICHAGE]	
[CORRECTION DE COULEUR]	71	[CHANGE TEXTE]	93
[MODE CONTRASTE]	71	[VERROUILLAGE MENU]	93
[RÉGLAGE IMAGE]	71	[MOT DE PASSE VERROU. MENU]	93
[SIGNAL AUTO]	72	[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]	94
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]	72	Menu [RÉG.RÉSEAU]	95
[RGB IN]	72	[RÉGLAGE RÉSEAU]	95
[DVI-D IN]	73	[CONTRÔLE RÉSEAU]	95
[HDMI IN]	73	[ÉTAT DU RÉSEAU]	96
[MENU A L'ÉCRAN]	74	Connexions réseau	96
[COULEUR DE FOND]	74	Accès par le navigateur web	97
[DÉMARRAGE LOGO]	75		
[REGLAGE SHUTTER]	75	Chapitre 5 Entretien	
[GEL D'IMAGE]	76	Lampe/Température/Voyants de filtre	115
[DOUBLE IMAGE](PT-DW640U uniquement)	76	Gérer les problèmes indiqués	
[DESACTIVATION PUCE DLP]	76	Entretien/Remplacement	
Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]		Avant l'entretien/le remplacement de l'unité	
[NUMÉRO DU PROJECTEUR]	77	Entretien	
[MÉTHODE DE PROJECTION]		Remplacement de l'unité	
[MODE DE VENTILATION]		Résolution des problèmes	
[MODE HAUTE ALTITUDE]		Resolution des problemes	. 121
[SÉLECTION LAMPE]	78	Chapitre 6 Annexe	
[RELAIS LAMPE]	79		
[PUISSANCE LAMPE]		Informations techniques	
[MODE STANDBY]	80	Protocole PJLink	
[PLANIFICATEUR]	80	Commandes de contrôle via le réseau local	
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]	82	Borne <serial in="">/<serial out=""></serial></serial>	
[RS-232C]		Borne <remote 2="" in=""></remote>	. 130
[MODE REMOTE2]		Liste des combinaisons d'affichage deux	121
		fenêtres (PT-DW640U uniquement)	
[HORS MAR. SANS SIG.]		Mot de passe de verrouillage du menu	
[FONCTION DU BOUTON]	85	Liste des signaux compatibles	
[DATE ET HEURE]	86	Caractéristiques techniques Dimensions	
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]	86	Instructions de sécurité concernant le support	
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]	87	de fixation au plafond	
[INITIALISER]	87	Index	
[MOT DE PASSE SERVICE]			
Menu [MIRE DE TEST]	88		
[MIRE DE TEST]	88		
Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]			
Enregistrement d'un signal dans la liste	89		
Renommer les données enregistrées	89		
Suppression des données enregistrées			
Protéger les données enregistrées			
Extension de la gamme de verrouillage de signaux			
Gestion de la liste de sous-mémoire			

Chapitre 1 Préparation

Ce chapitre décrit ce que vous devez savoir ou vérifier avant d'utiliser le projecteur.

Précautions d'emploi

Précautions à prendre lors du transport

- Des vibrations ou des chocs sont susceptibles de détériorer l'objectif de projection. Veillez à retirer l'objectif de projection lors du transport. Par ailleurs, utilisez un cache-objectif de projection ou similaire pour empêcher la poussière d'affecter l'objectif de projection ou l'ensemble.
- Lors du transport du projecteur, tenez-le fermement par sa base et évitez toutes vibrations et chocs excessifs. Cela pourrait endommager les pièces internes et entraîner un dysfonctionnement.
- Ne transportez pas le projecteur avec les pieds réglables déployés. Cela pourrait endommager les pieds réglables.

Précautions lors de l'installation

■ Fixez toujours le cache-objectif de projection après avoir fixé l'objectif de projection.

Si le cache-objectif n'est pas fixé, de la poussière s'accumulera à l'intérieur et cela peut entraîner un dysfonctionnement.

■ Ne pas installer le projecteur à l'extérieur.

Le projecteur a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Ne pas installer le projecteur dans les emplacements suivants.
- Dans des endroits où des vibrations et des chocs peuvent se produire, tels que dans une voiture ou tout autre véhicule : Cela pourrait endommager les parties internes ou entraîner un dysfonctionnement.
- À proximité de l'échappement d'un climatiseur: En fonction des conditions d'utilisation, l'écran peut, en de rares cas, osciller à cause de l'air chaud sortant du port d'échappement d'air, ou de l'air chauffé ou refroidi provenant d'un climatiseur. Veillez à ce que l'échappement du projecteur ou d'un autre appareil, ou à ce que l'air d'un climatiseur ne soit pas dirigé directement sur le projecteur.
- À proximité de sources de lumière (lampes de studio etc.) et autres emplacements sujets à de grandes variations de température (« Environnement de fonctionnement » (* page 135)): Cela peut réduire la durée de vie de la lampe ou provoquer des déformations du boîtier externe et des dysfonctionnements.
- À proximité de lignes à haute tension ou de moteurs : Cela pourrait interférer avec le fonctionnement du projecteur.
- Dans un lieu où se trouvent des équipements laser à haute puissance : L'orientation d'un faisceau laser sur la surface de l'objectif peut endommager les puces DLP.
- Assurez-vous de faire appel à un technicien spécialisé ou à votre revendeur lors de l'installation du produit à un plafond.

Si le produit doit être installé suspendu au plafond, achetez un support optionnel de fixation au plafond.

N° de modèle : ET-PKD56H (pour plafond élevé), ET-PKD55S (pour plafond bas)

■ Mise au point de l'objectif

L'objectif de projection à clarté élevée est thermiquement affecté par la lumière de la source lumineuse, ce qui rend la mise au point instable immédiatement après avoir mis le projecteur sous tension. Patientez au moins 30 minutes avec l'image projetée avant d'ajuster la mise au point de l'objectif.

■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [OUI] lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes comprises entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ Assurez-vous de régler [MODE HAUTE ALTITUDE] sur [NON] lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes inférieures à 1 400 m (4 593 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ Ne pas installer le projecteur à des altitudes de 2 700 m (8 858 pieds) ou plus au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas suivre cette précaution peut abréger la durée de vie des composants et provoquer des dysfonctionnements.

■ N'utilisez pas le projecteur s'il est incliné vers la droite ou vers la gauche

L'utilisation du projecteur à un angle vertical de plus de 15° peut réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.

■ Lorsque vous installez et utilisez le projecteur à un angle qui dépasse 30° à la verticale, réglez [MODE DE VENTILATION] (→ page 78).

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dysfonctionnement ou abréger la durée de vie de la lampe ou d'autres composants.

■ Précautions lors de l'installation du projecteur

- Pour installer et utiliser le projecteur via une méthode ne faisant pas appel aux pieds réglables d'installation au sol, fixez le projecteur à l'aide des cinq orifices pour les vis de la fixation au plafond (Fig. 1).
 - (Diamètre de vis : M6, profondeur de taraudage à l'intérieur de l'ensemble : 12 mm (15/32"), couple de serrage : 4 ± 0,5 N·m)
- Utilisez les pieds réglables uniquement pour l'installation au sol et pour le réglage de l'angle. Les utiliser pour d'autres buts pourrait endommager l'ensemble.





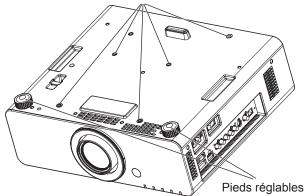


Fig. 1 Positions des orifices pour les vis de la fixation au plafond et des pieds réglables

- Ne pas empiler des projecteurs les uns sur les autres.
- Ne tenez pas le projecteur par sa partie supérieure.
- Ne pas utiliser le projecteur s'il est incliné sur un plan d'un angle de plus de ±15° par rapport à l'horizontale.
- Ne pas entraver les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).
- Évitez de diriger de l'air chaud ou de l'air froid provenant d'un climatiseur directement sur les orifices de ventilation du projecteur (entrée et échappement).

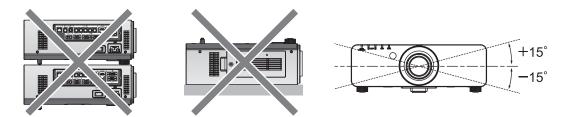

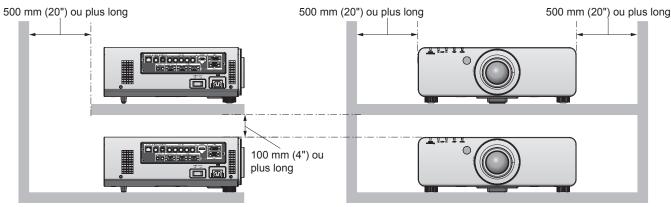

- Ne pas installer le projecteur dans un espace confiné.
 - S'il est nécessaire d'installer le projecteur dans un espace confiné, installez séparément un climatiseur ou un système d'aération. La chaleur de l'échappement peut s'accumuler si l'aération n'est pas suffisante, déclenchant le circuit de protection du projecteur.
- Prévoyez un espace d'au moins 20 mm (0,8") entre la base du projecteur et la surface d'installation en insérant des entretoises (métalliques), etc. entre eux.

Sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prenez des mesures de sécurité contre les incidents suivants.

- Divulgation d'informations personnelles par l'intermédiaire de cet appareil
- Utilisation non autorisée de cet appareil par un tiers malveillant
- Interférence ou arrêt de cet appareil par un tiers malveillant

Prenez des mesures de sécurité suffisantes. (→ pages 92, 109)

- Assurez-vous de rendre votre mot de passe aussi difficile à deviner que possible.
- Changez régulièrement votre mot de passe.
- Panasonic Corporation ou ses sociétés affiliées ne vous demanderont jamais votre mot de passe directement. Ne communiquez pas votre mot de passe si vous recevez de telles demandes.
- Le réseau de connexion doit être sécurisé par un pare-feu, etc.
- Protégez le contrôle web avec un mot de passe et limitez les utilisateurs pouvant s'y connecter.

Mise au rebut

Pour mettre ce produit au rebut, renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Précautions d'emploi

■ Pour obtenir une bonne qualité d'image

Afin d'obtenir une belle image dans un contraste élevé, préparez un environnement approprié. Fermez les rideaux ou les volets des fenêtres et éteignez toutes les lumières à proximité de l'écran afin d'empêcher la lumière extérieure ou la lumière des lampes intérieures de briller sur l'écran.

■ Ne pas toucher la surface de l'objectif de projection à main nue.

Si la surface de l'objectif de projection présente des empreintes de doigts ou toute autre saleté, elles seront agrandies et projetées sur l'écran. Veuillez installer le cache-objectif (accessoire) sur le projecteur quand vous ne l'utilisez pas.

■ Puces DLP

- Les puces DLP sont fabriquées à l'aide d'une technologie de très haute précision. Veuillez noter que dans de rares cas, des pixels de haute précision peuvent ne pas s'allumer ou au contraire rester toujours allumés. Ce genre de phénomène n'est pas un signe de dysfonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
- L'orientation d'un faisceau laser de haute puissance sur la surface de l'objectif peut endommager les puces DLP.

■ Ne pas déplacer le projecteur pendant son fonctionnement et ne pas le soumettre à des vibrations ni à des chocs.

Cela pourrait abréger la durée de vie des composants internes.

■ Lampe

La source lumineuse du projecteur est une lampe à mercure à haute pression.

Une lampe à mercure à haute pression présente les caractéristiques suivantes.

- La luminance de la lampe diminue avec la durée d'utilisation.
- La lampe pourrait éclater avec un bruit fort ou connaître un raccourcissement de sa durée de vie à cause d'un choc, d'un ébrèchement ou une dégradation provoquée par la durée d'utilisation cumulée.
- La durée de vie de la lampe varie considérablement en fonction des différences individuelles et des conditions d'utilisation. En particulier, le fait de mettre le projecteur sous tension et hors tension de façon répétitive accélère la détérioration de la lampe et réduit sa durée de vie de façon significative.
- L'utilisation continue pendant au moins une semaine accélère la détérioration de lampe. La fonction de relais de lampe (→ page 79) peut être employée pour réduire la détérioration provoquée par une utilisation continue.
- Dans de rares cas, il se peut que la lampe éclate peu de temps après le début de la projection.
- Le risque d'éclatement augmente lorsque la lampe est utilisée au-delà de son cycle de remplacement. Assurez-vous de remplacer régulièrement la lampe.

(« Quand remplacer la lampe » (→ page 119), « Remplacement de la lampe » (→ page 119))

- Si la lampe éclate, le gaz contenu à l'intérieur de la lampe est libéré sous forme de fumée.
- Il est recommandé que vous stockiez des lampes de remplacement en cas d'imprévu.

■ À propos des raccordements à l'ordinateur ou à un périphérique

- Pour assurer une conformité continue, suivez les instructions d'installation ci-jointes incluant l'utilisation du cordon d'alimentation fourni et des câbles d'interface blindés lors du raccordement à l'ordinateur ou au périphérique.
- Utilisez un câble DVI-D du commerce muni d'un noyau de ferrite.

Informations du logiciel concernant cet appareil

© Panasonic Corporation 2012

Ce produit incorpore le logiciel suivant.

- (1) Logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation
- (2) Logiciel sous licence de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
- (3) Logiciel sous licence de GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Pour les conditions de la licence des logiciels classés par catégorie dans (2) et (3), se référer aux dispositions de Licence logicielle (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE et GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) dans le CD-ROM fourni. (Ces dispositions sont écrites dans l'original (anglais) parce qu'elles ont été stipulées par des tiers.)

Si vous avez des questions concernant le logiciel, veuillez nous contacter (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com) par courriel.

Accessoires

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre projecteur. Les numéros inclus dans < > indiquent le nombre d'accessoires.

Télécommande sans fil/filaire <1> (N2QAYA000083)



Cache-objectif <1> (TKKL5244)



(pour modèles équipés d'objectifs fixes uniquement)


CD-ROM <1> (TXFQB02VLH4)



Cordon d'alimentation <1> (K2CG3YY00075)



Verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation <1> (TTRA0182)

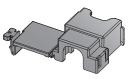

Cache-objectif de projection <1> (TKPB35101)



Pile AAA/R03 <2>



(pour la télécommande)

Attention

- Après avoir déballé le projecteur, jetez le capuchon du cordon d'alimentation et le matériau d'emballage de manière appropriée.
- Si des accessoires manquent, consultez votre revendeur.
- Entreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.

Remarque

Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

Contenu du CD-ROM fourni

Voici le contenu du CD-ROM fourni.

Instruction/liste (PDF)	Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions	Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions						
	Mode d'emploi de Multi Projector Monitoring & C	Control Software						
	Mode d'emploi de Logo Transfer Software							
	List of Compatible Projector Models	Voici une liste des projecteurs qui sont compatibles avec le logiciel contenu dans le CD-ROM et leurs restrictions.						
	Licence logicielle	(GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE)						
Logiciel	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Ce logiciel vous permet de surveiller et contrôler plusieurs projecteurs connectés au réseau local.						
	Logo Transfer Software (Windows)	Ce logiciel vous permet de créer des images originales, telles que des logos de société à afficher lorsque la projection débute, et de les transférer sur le projecteur.						

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels (nom du produit)	N° de modèle
Objectif de projection	ET-DLE055 (objectif à mise au point fixe), ET-DLE085 (objectif-zoom à très courte distance de mise au point), ET-DLE150 (objectif-zoom à courte distance de mise au point), ET-DLE250 (objectif-zoom à distance de mise au point moyenne), ET-DLE350 (objectif-zoom à longue distance de mise au point), ET-DLE450 (objectif-zoom à très longue distance de mise au point)
Support de fixation au plafond	ET-PKD56H (pour plafond élevé), ET-PKD55S (pour plafond bas)
Lampe de remplacement	ET-LAD60A (1 pièce), ET-LAD60AW (2 pièces)
Filtre de remplacement	ET-EMF300

Affichage au démarrage

L'écran des réglages initiaux est affiché lorsque le projecteur est mis sous tension pour la première fois après l'achat ou lors de l'exécution de [INITIALISER] – [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR] (▶ page 87). Réglez-les en fonction des circonstances.

En d'autres occasions, vous pouvez modifier les paramètres par les opérations de menu.


Remarque

 Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois, il sera peut être nécessaire de régler la mise au point, le zoom et le déplacement pour afficher clairement l'écran du menu.
 Référez-vous à « Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement » (> page 45) pour plus de détails.

Configuration initiale (langue d'affichage)

Sélectionnez la langue d'affichage de l'écran. (→ page 69)

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue d'affichage.

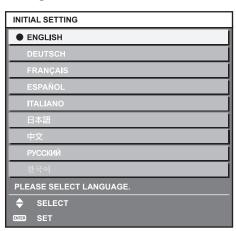


2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour procéder aux réglages initiaux.

Configuration initiale (configuration du projecteur)

Réglez chaque élément.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément.
- 2) Appuyez sur **♦** pour changer le réglage.

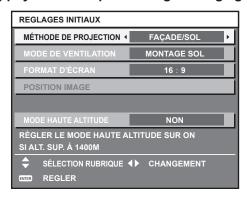

- Référez-vous aux pages suivantes pour plus de détails.
 [MÉTHODE DE PROJECTION] (→ page 77)
 [MODE DE VENTILATION] (→ page 78)
 [FORMAT D'ÉCRAN] (→ page 71)
 [POSITION IMAGE] (→ page 71)
 [MODE HAUTE ALTITUDE] (→ page 78)
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Confirmez la valeur de réglage pour terminer les réglages initiaux.


Remarque

 Si vous appuyez sur la touche <MENU> sur l'écran des réglages initiaux (configuration du projecteur), vous pouvez revenir à l'écran des réglages initiaux (langue de l'affichage).

À propos de votre projecteur

Télécommande

Avant

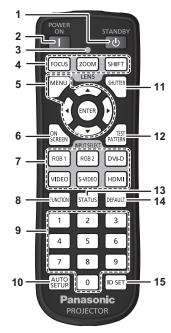

1 Touche de mise en veille <小>

Règle le projecteur sur l'état dans lequel le projecteur est mis hors tension (mode veille) lorsque l'interrupteur <MAIN POWER> du projecteur est réglé sur <ON> et en mode de projection.

2 Touche de mise en marche <|>

Démarre la projection lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON> et que l'appareil est éteint (en mode veille).

3 Voyant de la télécommande

Clignote si une touche de la télécommande est pressée.

- 4 Touches (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) de l'objectif Ajuste l'objectif de projection. (➡ page 45)
- 5 Touche <MENU>/touche <ENTER>/touches ▲▼◀▶
 Utilisées pour vous servir de l'écran du menu. (♣ page 51)

6 Touche <ON SCREEN>

Permet d'activer (afficher) et de désactiver (masquer) la fonction de menu à l'écran. (→ page 47)

7 Touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>)

Commute le signal d'entrée à projeter. (→ page 48)

8 Touche <FUNCTION>

Vous pouvez assigner une fonction utilisée fréquemment à une touche de raccourci. (→ page 49)

Dessus



Dessous



9 Touches numériques (<0> à <9>)

À utiliser lorsque le système utilise plusieurs projecteurs. Utilisée pour entrer les numéros ID ou les mots de passe.

10 Touche < AUTO SETUP>

Règle automatiquement la position d'affichage de l'image pendant la projection de l'image.

IEN COURSI s'affiche sur l'écran pendant le réglage.

[EN COURS] s'affiche sur l'écran pendant le réglage automatique de l'image. (➡ page 48)

11 Touche <SHUTTER>

Utilisé pour éteindre temporairement l'image. (→ page 47)

12 Touche <TEST PATTERN>

Affiche la mire de test. (→ page 49)

13 Touche <STATUS>

Affiche les informations concernant le projecteur.

14 Touche < DEFAULT>

Restaure les contenus du sous-menu au réglage par défaut. (
page 51)

15 Touche <ID SET>

Spécifie le numéro ID de la télécommande lorsque le système utilise plusieurs projecteurs. (→ page 23)

16 Transmetteur du signal de télécommande

17 Borne de télécommande filaire

Raccordement du projecteur avec un câble. (→ page 24)

Attention

- Ne pas faire tomber la télécommande.
- Évitez tout contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Ne jamais essayer de modifier ni de démonter la télécommande.

Remarque


- Il est possible d'utiliser la télécommande à une distance d'environ 30 m (98'5") si on la pointe directement sur le récepteur de la télécommande. La télécommande peut commander à des angles atteignant ±15° verticalement et ±30° horizontalement, mais la plage de contrôle effective peut être réduite.
- La présence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande peut empêcher la télécommande de fonctionner correctement
- Le signal sera réfléchi par l'écran. Cependant, la portée d'utilisation peut être limitée par le réfléchissement de la lumière causé par le matériau de l'écran.

Chapitre 1 Préparation — À propos de votre projecteur


- Si le récepteur du signal de télécommande reçoit directement une forte lumière, comme par exemple une lumière fluorescente, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement. Utilisez-la dans un endroit éloigné de la source de lumière.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignotera si le projecteur reçoit un signal de la télécommande.

Boîtier du projecteur


Avant

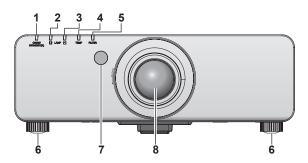


Coté

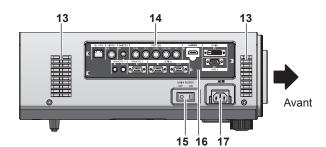


Arrière

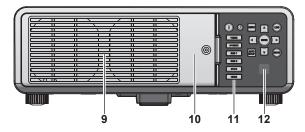

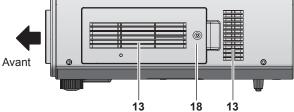

Dessous

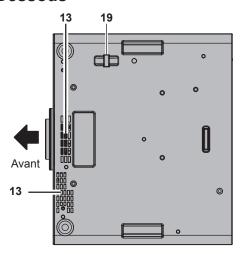

6 Pieds réglables

Règle l'angle de projection.

- 7 Récepteur du signal de télécommande (avant)
- 8 Objectif de projection (pour modèles équipés d'objectifs fixes uniquement)
- 9 Port d'échappement d'air
- 10 Couvercle de la lampe (⇒ page 119)
- 11 Panneau de commande (⇒ page 22)
- 12 Récepteur du signal de télécommande (arrière)
- 13 Port d'entrée d'air
- 14 Bornes de connexion (⇒ page 22)
- 15 Commutateur <MAIN POWER> Allume/éteint l'alimentation principale.
- 16 Fente de sécurité

Cette fente de sécurité est compatible avec les câbles de sécurité Kensington.

17 Borne <AC IN>

Branchez le cordon d'alimentation fourni.

- 18 Couvercle de filtre à air
 - Le filtre à air est à l'intérieur. (→ page 117)

19 Port pour crochet antivol

Vous pouvez fixer un câble de prévention antivol en vente dans le commerce.

Avertissement


Ne pas placer les mains ou d'autres objets près du port d'échappement d'air.

- Gardez vos mains et votre visage éloignés.
- Ne glissez pas vos doigts à l'intérieur.
- Gardez les objets sensibles à la chaleur éloignés.

L'air chaud qui sort de l'orifice de la prise d'air peut entraîner des brûlures, des blessures ou des déformations.

- 1 Voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> Affiche l'état de l'alimentation.
- 2 Voyant de lampe <LAMP1> Affiche l'état de la lampe 1.
- 3 Voyant de lampe <LAMP2> Affiche l'état de la lampe 2.
- 4 Voyant de température <TEMP>
 Affiche l'état de la température interne.
- 5 Voyant de filtre <FILTER> Affiche l'état du filtre à air.

■ Panneau de commande

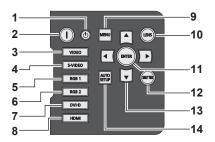

1 Touche de mise en veille < 0>

Règle le projecteur en mode veille lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON>.

2 Touche de mise en marche < | >

Démarre la projection lorsque le commutateur <MAIN POWER> sur le projecteur est réglé sur <ON> lorsque l'appareil est éteint (en mode veille).

3 Touche < VIDEO >

Commute sur l'entrée VIDEO.

4 Touche <S-VIDEO>

Commute sur l'entrée S-VIDEO.

5 Touche < RGB1>

Commute sur l'entrée RGB1.

6 Touche < RGB2>

Commute sur l'entrée RGB2.

7 Touche <DVI-D>

Commute sur l'entrée DVI-D.

8 Touche < HDMI>

Commute sur l'entrée HDMI.

9 Touche <MENU>

Affiche et masque le menu principal.

Retourne à l'écran précédent lorsqu'un sous-menu est affiché. (▶ page 51)

Si vous maintenez enfoncée la touche <MENU> sur le panneau de commande pendant au moins trois secondes tandis que l'indication à l'écran est désactivée, le menu à l'écran s'affiche.

10 Touche <LENS>

Règle la mise au point, le zoom et le déplacement (position) de l'objectif.

11 Touche <ENTER>

Détermine et lance un élément depuis l'écran du menu.

12 Touche <SHUTTER>

Utilisé pour éteindre temporairement l'image. (→ page 47)

13 Touches de sélection ▲▼◀▶

À utiliser pour choisir les éléments depuis l'écran du menu, changer les réglages et ajuster les niveaux.

Elle sont également utilisées pour entrer les mots de passe


Elle sont également utilisées pour entrer les mots de passe [SÉCURITÉ].

14 Touche < AUTO SETUP>

Règle automatiquement la position d'affichage de l'image pendant la projection de l'image.

[EN COURS] s'affiche sur l'écran pendant le réglage automatique de l'image. (*) page 48)

■ Bornes de connexion

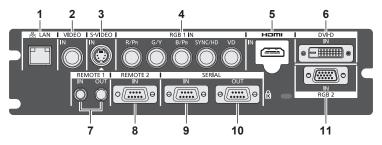

1 Borne <LAN>

Cette borne permet de se connecter au réseau. Utilisé pour la surveillance et le contrôle. L'entrée d'image par les connexions réseau n'est pas possible.

2 Borne < VIDEO IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux vidéo.

3 Borne <S-VIDEO IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux S-video.

4 Borne <RGB 1 IN> (<R/P_R>, <G/Y>, <B/P_B>, <SYNC/HD>, <VD>)

Cette borne permet d'entrer des signaux RGB ou des signaux YC_BC_R/YP_BP_R .

5 Borne < HDMI IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux HDMI.

6 Borne < DVI-D IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux DVI-D.

7 Borne <REMOTE 1 IN> / borne <REMOTE 1 OUT>

Ces bornes permettent de connecter la télécommande pour une commande en série lorsque le système utilise plusieurs projecteurs.

8 Borne < REMOTE 2 IN>

Cette borne permet de contrôler le projecteur à distance à l'aide du circuit de commande externe.

9 Borne <SERIAL IN>

Cette borne compatible avec RS-232C permet de commander le projecteur de l'extérieur en connectant un ordinateur.

10 Borne <SERIAL OUT>

Cette borne permet d'émettre le signal lié à la borne <SERIAL

11 Borne < RGB 2 IN>

Cette borne permet d'entrer des signaux RGB ou des signaux YC_BC_R/YP_BP_R .


Attention

• Lorsqu'un câble réseau local est directement connecté au projecteur, la connexion réseau doit être effectuée à l'intérieur.


Utilisation de la télécommande

Insérer et retirer les piles

1) Ouvrez le couvercle.

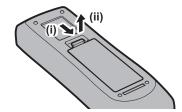

 Insérez les piles et fermez le couvercle (insérez d'abord le côté ⊕).

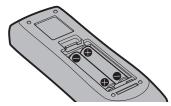

 Lorsque vous retirez les piles, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Réglage des numéros ID de la télécommande

Lorsque vous utilisez le système avec plusieurs projecteurs, vous pouvez faire fonctionner simultanément tous les projecteurs ou chaque projecteur individuellement en utilisant une seule télécommande, dès lors qu'un numéro ID unique est assigné à chaque projecteur. Après avoir réglé le numéro ID du projecteur, définissez le même numéro ID sur la télécommande.

Le numéro ID par défaut du projecteur est réglé sur [TOUT]. Pour utiliser un seul projecteur, continuez à appuyer sur la touche <ID SET> de la télécommande pendant au moins trois secondes pour régler le numéro ID de la télécommande sur [TOUT]. En outre, lorsque le numéro ID du projecteur est inconnu, le réglage du numéro ID sur [TOUT] active la télécommande.

Comment effectuer le réglage

 Appuyez sur la touche <ID SET> de la télécommande.

- Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur le numéro ID à deux chiffres défini sur le projecteur à l'aide des touches numériques (<0> à <9>).
 - Lorsque le numéro ID est réglé sur [TOUT], vous pouvez commander le projecteur indépendamment du réglage du numéro ID du projecteur.

Attention


- Même si la définition du numéro ID sur la télécommande peut être réalisée sans le projecteur, n'appuyez pas imprudemment sur la touche
 SET>. Si vous appuyez sur la touche <ID SET> et qu'aucune touche numérique (<0> <9>) n'est pressé dans les cinq secondes, le numéro ID revient à sa valeur d'origine d'avant la pression de la touche <ID SET>.
- Le numéro ID défini sur la télécommande sera enregistré à moins qu'il ne soit redéfini. Il sera toutefois effacé si vous laissez les piles de la télécommande se décharger. Redéfinissez le même numéro ID lors du remplacement des piles.

Remarque

Réglez le numéro ID du projecteur à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [NUMÉRO DU PROJECTEUR] (→ page 77).

Raccordement du projecteur avec un câble

Lorsque vous utilisez le système avec plusieurs projecteurs, configurez les unités comme indiqué dans le schéma suivant. Utilisez une mini prise stéréo M3 du commerce et connectez les autres appareils aux bornes <REMOTE 1 IN>/<REMOTE 1 OUT> du projecteur. La télécommande est opérationnelle même à des endroits où un obstacle est sur la trajectoire de la lumière ou avec des appareils susceptibles de produire de la lumière.

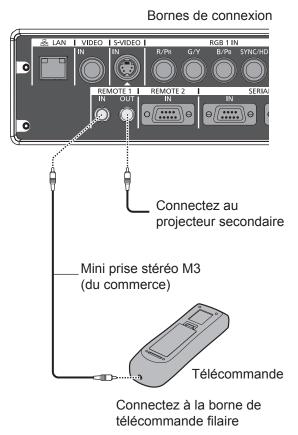

Attention

• Utilisez un câble de 15 m (49'2") ou moins, avec 2 noyaux de blindage. La télécommande peut ne pas fonctionner si la longueur du câble excède 15 m (49'2") ou si le blindage du câble est inadapté.

Chapitre 2 Mise en route


Ce chapitre décrit la marche à suivre avant d'utiliser le projecteur, par exemple l'installation et les branchements.


Installation


Méthode de projection

Vous pouvez utiliser le projecteur avec l'une ou l'autre des quatre méthodes de projection suivantes. Sélectionnez la méthode appropriée en fonction de l'environnement.

Fixation au plafond et projection vers l'avant

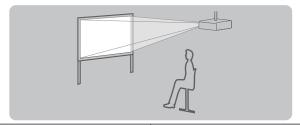


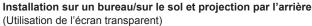

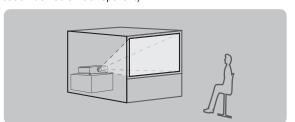


Élément de menu*	Méthode	Élément de menu*	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/PLA.]	[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÉRE/SOL]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE PLAFOND]	[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]

Fixation au plafond et projection par l'arrière (Utilisation de l'écran transparent)

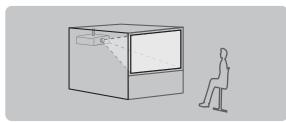

Installation sur un bureau/sur le sol et projection vers l'avant

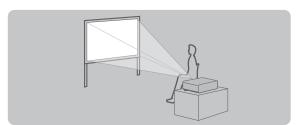

Élément de menu*	Méthode	Élément de menu*	Méthode
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[ARRIÉRE/PLA.]	[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE PLAFOND]	[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]

^{*} Pour les détails d'élément de menu, référez-vous au menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MÉTHODE DE PROJECTION] (→ page 77) et [MODE DE VENTILATION] (→ page 78).

Pièces pour la fixation au plafond (optionnelles)

Vous pouvez installer le projecteur au plafond en utilisant le support de montage au plafond optionnel (ET-PKD56H : pour plafond élevé, ou ET-PKD55S : pour plafond bas).


- Utilisez uniquement les supports de montage au plafond préconisés pour ce projecteur.
- Consultez le manuel d'installation du support de montage au plafond lors de la fixation du support et du projecteur.

Attention

 Pour assurer la performance et la sécurité du projecteur, l'installation du support de montage au plafond doit être effectuée par votre revendeur ou par un technicien qualifié.

Taille d'écran et distance de projection

Se référer aux figures et tableaux suivants décrivant les distances de projection pour installer le projecteur. Vous pouvez régler la taille et la position de l'image en fonction de la taille et de la position de l'écran.

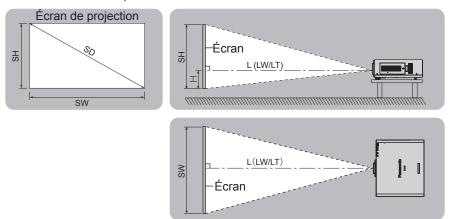

L (LW/LT)*	Distance de projection (m)
SH	Hauteur de l'image (m)
SW	Largeur de l'image (m)
Н	Distance (m) entre le centre de l'objectif et le bord inférieur de l'image
SD	Taille diagonale de l'image (m)

^{*} LW : Distance de projection minimale lorsque vous utilisez l'objectif-zoom LT : Distance de projection maximale lorsque vous utilisez l'objectif-zoom

Attention

- Avant l'installation, lisez les « Précautions d'emploi » (→ pages 13 à 18).
- Ne pas utiliser le projecteur et un laser de forte puissance dans la même pièce.
 La frappe d'un faisceau laser sur l'objectif peut endommager les puces DLP.

Distance de projection par objectif de projection

Pour PT-DW640U

■ Lorsque l'aspect d'écran est 16:10 (unité : m)

					Objectif optionnel						
Type d'objectif		Objectif-zoom standard		Objectif à mise au point fixe	courte dis	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		zoom à stance de u point	Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point		
N° de modèle de l'objectif de projection			-	-	ET-DLE055		.E080/ .E085	ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	1,8 –	2,4:1	0,8:1	0,8 –	1,0:1	1,4 –	2,0:1	2,4 -	3,8:1
Taille de l'écr	an de proje	ection				Distanc	e de projec	tion (L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,673	1,077	1,92	2,56	0,87	0,87	1,09	1,45	2,12	2,54	4,06
1,52 (60")	0,808	1,292	2,32	3,08	1,06	1,05	1,32	1,75	2,55	3,07	4,89
1,78 (70")	0,942	1,508	2,72	3,61	1,24	1,23	1,54	2,05	2,98	3,59	5,72
2,03 (80")	1,077	1,723	3,11	4,13	1,42	1,42	1,77	2,35	3,42	4,12	6,55
2,29 (90")	1,212	1,939	3,51	4,65	1,61	1,60	2,00	2,65	3,85	4,64	7,38
2,54 (100")	1,346	2,154	3,91	5,18	1,79	1,78	2,22	2,95	4,28	5,16	8,20
3,05 (120")	1,615	2,585	4,70	6,23	2,16	2,15	2,68	3,55	5,15	6,21	9,86
3,81 (150")	2,019	3,231	5,90	7,80	2,71	2,70	3,36	4,45	6,45	7,79	12,35
5,08 (200")	2,692	4,308	7,88	10,42	3,63	3,61	4,49	5,95	8,61	10,41	16,49
6,35 (250")	3,365	5,385	9,87	13,04	_	4,53	5,62	7,45	10,78	13,03	20,63
7,62 (300")	4,039	6,462	11,86	15,66	_	5,45	6,76	8,95	12,95	15,65	24,77
8,89 (350")	4,712	7,539	13,85	18,28	_	6,36	7,89	10,46	15,11	18,28	28,91
10,16 (400")	5,385	8,616	15,83	20,90	_	7,28	9,02	11,96	17,28	20,90	33,05
12,7 (500")	6,731	10,770	19,81	26,15	_	9,11	11,29	14,96	21,61	26,14	41,34
15,24 (600")	8,077	12,923	23,78	31,39	_	10,94	13,55	17,96	25,94	31,39	49,62

				Objectif	optionnel	Objectif-zoom		
Туре	longue di	-zoom à stance de u point	longue di	oom à très stance de u point	standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/	ET-DLE055		
N° de modèl	e de l'objec jection	ctif de	ET-DI	_E350	ET-DI	_E450	ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/	(Fixe)
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	3,8 –	5,7:1	5,6 -	9,0:1	ET-DLE450	
Taille de l'éci	ran de proj	ection	Di	stance de	projection	(L)	Position de	hautour
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	(H)*2	
1,27 (50")	0,673	1,077	4,00	6,11	5,96	9,59	-0,07 - 0,34	0,34
1,52 (60")	0,808	1,292	4,83	7,36	7,21	11,57	-0,08 - 0,40	0,40
1,78 (70")	0,942	1,508	5,65	8,61	8,46	13,55	-0,09 - 0,47	0,47
2,03 (80")	1,077	1,723	6,48	9,86	9,71	15,53	-0,11 - 0,54	0,54
2,29 (90")	1,212	1,939	7,31	11,11	10,96	17,51	-0,12 - 0,61	0,61
2,54 (100")	1,346	2,154	8,13	12,36	12,21	19,49	-0,13 - 0,67	0,67
3,05 (120")	1,615	2,585	9,79	14,86	14,72	23,45	-0,16 - 0,81	0,81
3,81 (150")	2,019	3,231	12,27	18,61	18,47	29,38	-0,20 - 1,01	1,01
5,08 (200")	2,692	4,308	16,40	24,85	24,73	39,28	-0,27 - 1,35	1,35
6,35 (250")	3,365	5,385	20,53	31,10	30,99	49,17	-0,34 - 1,68	_
7,62 (300")	4,039	6,462	24,67	37,34	37,25	59,06	-0,40 - 2,02	_
8,89 (350")	4,712	7,539	28,80	43,59	43,51	68,96	-0,47 - 2,36	_
10,16 (400")	5,385	8,616	32,94	49,84	49,76	78,85	-0,54 - 2,69	_
12,7 (500")	6,731	10,770	41,20	62,33	62,28	98,64	-0,67 - 3,37	_
15,24 (600")	8,077	12,923	49,47	74,82	74,80	118,42	-0,81 - 4,04	_

^{*1} Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03-m (80").
*2 La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (n° de modèle : ET-DLE055) est fixé.

■ Lorsque l'aspect d'écran est 16:9 (unité : m)

					Objectif optionnel						
Туре	Objectif-zoom standard		Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point			
N° de modèle pro	e de l'objec jection	tif de	-	-	ET-DLE055		.E080/ .E085	ET-DI	_E150	ET-DLE250	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	1,8 –	2,4:1	0,8:1	0,8 -	1,0:1	1,4 –	2,0:1	2,4 -	3,8:1
Taille de l'écr	an de proj	ection				Distanc	e de projec	ction (L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,623	1,107	1,98	2,63	0,90	0,89	1,12	1,49	2,18	2,62	4,18
1,52 (60")	0,747	1,328	2,39	3,17	1,09	1,08	1,35	1,80	2,62	3,15	5,03
1,78 (70")	0,872	1,550	2,79	3,71	1,27	1,27	1,59	2,11	3,07	3,69	5,88
2,03 (80")	0,996	1,771	3,20	4,25	1,46	1,46	1,82	2,42	3,51	4,23	6,73
2,29 (90")	1,121	1,992	3,61	4,78	1,65	1,65	2,05	2,72	3,96	4,77	7,58
2,54 (100")	1,245	2,214	4,02	5,32	1,84	1,83	2,29	3,03	4,40	5,31	8,43
3,05 (120")	1,494	2,657	4,84	6,40	2,22	2,21	2,75	3,65	5,29	6,39	10,14
3,81 (150")	1,868	3,321	6,06	8,02	2,79	2,78	3,45	4,58	6,63	8,01	12,69
5,08 (200")	2,491	4,428	8,10	10,71	3,73	3,72	4,61	6,12	8,86	10,70	16,95
6,35 (250")	3,113	5,535	10,15	13,40	_	4,66	5,78	7,66	11,08	13,40	21,21
7,62 (300")	3,736	6,641	12,19	16,10	_	5,60	6,94	9,21	13,31	16,09	25,46
8,89 (350")	4,358	7,748	14,23	18,79	_	6,54	8,11	10,75	15,53	18,79	29,72
10,16 (400")	4,981	8,855	16,27	21,49	_	7,48	9,27	12,29	17,76	21,48	33,98
12,7 (500")	6,226	11,069	20,36	26,87	_	9,36	11,60	15,38	22,21	26,87	42,49
15,24 (600")	7,472	13,283	24,44	32,26	_	11,24	13,93	18,46	26,66	32,26	51,00

				Objectif	optionnel	Objectif-zoom			
Туре	Objectif-zoom à longue distance de mise au point Objectif-zoom à très longue distance de mise au point				standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/	ET-DLE055			
N° de modèle pro	e de l'objec jection	ctif de	ET-DI	_E350	ET-DI	_E450	ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/	(Fixe)	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	3,8 -	5,7:1	5,6 -	9,0:1	ET-DLE450		
Taille de l'éci	an de proj	ection	Di	stance de	projection	(L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Position de hauteur (H)*²		
1,27 (50")	0,623	1,107	4,11	6,29	6,13	9,87	-0,14 - 0,31	0,31	
1,52 (60")	0,747	1,328	4,96	7,57	7,42	11,90	-0,16 - 0,37	0,37	
1,78 (70")	0,872	1,550	5,81	8,85	8,70	13,94	-0,19 - 0,44	0,44	
2,03 (80")	0,996	1,771	6,66	10,14	9,99	15,97	-0,22 - 0,50	0,50	
2,29 (90")	1,121	1,992	7,51	11,42	11,28	18,00	-0,25 - 0,56	0,56	
2,54 (100")	1,245	2,214	8,36	12,71	12,56	20,04	-0,27 - 0,62	0,62	
3,05 (120")	1,494	2,657	10,06	15,27	15,14	24,11	-0,33 - 0,75	0,75	
3,81 (150")	1,868	3,321	12,61	19,13	18,99	30,21	-0,41 - 0,93	0,93	
5,08 (200")	2,491	4,428	16,86	25,55	25,43	40,38	-0,55 - 1,25	1,25	
6,35 (250")	3,113	5,535	21,11	31,97	31,86	50,54	-0,68 - 1,56	_	
7,62 (300")	3,736	6,641	25,36	38,39	38,29 60,71		-0,82 - 1,87	_	
8,89 (350")	4,358	7,748	29,61	44,81	44,72 70,88		-0,96 - 2,18	_	
10,16 (400")	4,981	8,855	33,86	51,23	51,16 81,05		-1,10 - 2,49	_	
12,7 (500")	6,226	11,069	42,35	64,07	64,02	101,39	-1,37 - 3,11	_	
15,24 (600")	7,472	13,283	50,85	76,91	76,88	121,73	-1,64 - 3,74	_	

^{*1} Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03-m (80").

^{*2} La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (n° de modèle : ET-DLE055) est fixé.

■ Lorsque l'aspect d'écran est 4:3 (unité : m)

					Objectif optionnel						
Туре	Objectif-zoom standard		Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point			
N° de modèle pro	e de l'objec jection	tif de	-	-	ET-DLE055		.E080/ .E085	ET-DI	_E150	ET-DLE250	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	2,2 -	2,9:1	1,0:1	1,0 -	1,2:1	1,6 -	2,4:1	2,9 -	4,6:1
Taille de l'écr	an de proj	ection				Distanc	e de projec	ction (L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,762	1,016	2,18	2,90	0,99	0,99	1,24	1,65	2,40	2,89	4,61
1,52 (60")	0,914	1,219	2,63	3,50	1,20	1,20	1,50	1,99	2,89	3,48	5,55
1,78 (70")	1,067	1,422	3,08	4,09	1,41	1,40	1,75	2,33	3,38	4,08	6,48
2,03 (80")	1,219	1,626	3,53	4,68	1,62	1,61	2,01	2,67	3,87	4,67	7,42
2,29 (90")	1,372	1,829	3,98	5,28	1,82	1,82	2,26	3,00	4,36	5,26	8,36
2,54 (100")	1,524	2,032	4,43	5,87	2,03	2,03	2,52	3,34	4,85	5,86	9,30
3,05 (120")	1,829	2,438	5,33	7,06	2,45	2,44	3,03	4,02	5,83	7,04	11,17
3,81 (150")	2,286	3,048	6,68	8,84	3,07	3,06	3,80	5,04	7,31	8,82	13,98
5,08 (200")	3,048	4,064	8,93	11,80	4,11	4,10	5,09	6,74	9,76	11,79	18,67
6,35 (250")	3,810	5,080	11,18	14,77	_	5,13	6,37	8,44	12,21	14,76	23,36
7,62 (300")	4,572	6,096	13,43	17,73	_	6,17	7,65	10,14	14,66	17,73	28,05
8,89 (350")	5,334	7,112	15,68	20,70	_	7,21	8,93	11,84	17,11	20,70	32,74
10,16 (400")	6,096	8,128	17,93	23,67	_	8,24	10,22	13,54	19,56	23,67	37,42
12,7 (500")	7,620	10,160	22,43	29,60	_	10,31	12,78	16,94	24,47	29,60	46,80
15,24 (600")	9,144	12,192	26,92	35,53	_	12,39	15,35	20,34	29,37	35,54	56,17

				Objectif	optionnel	Objectif-zoom		
Type d'objectif			longue di	-zoom à stance de u point	Objectif-zoom à très longue distance de mise au point		standard/ ET-DLE080/ ET-DLE085/	ET-DLE055
N° de modèle pro	e de l'objec jection	ctif de	ET-DI	_E350	ET-DL	-E450	ET-DLE150/ ET-DLE250/ ET-DLE350/	(Fixe)
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	4,5 –	6,9:1	6,8 -	10,8:1	ET-DLE450	
Taille de l'éci	an de proj	ection	Di	stance de	projection	(L)		
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Position de hauteur (H) ^{*2}	
1,27 (50")	0,762	1,016	4,54	6,94	6,78	10,90	-0,08 - 0,38	0,38
1,52 (60")	0,914	1,219	5,48	8,35	8,20	13,14	-0,09 - 0,46	0,46
1,78 (70")	1,067	1,422	6,42	9,76	9,61	15,38	-0,11 - 0,53	0,53
2,03 (80")	1,219	1,626	7,35	11,18	11,03	17,62	-0,12 - 0,61	0,61
2,29 (90")	1,372	1,829	8,29	12,59	12,45	19,86	-0,14 - 0,69	0,69
2,54 (100")	1,524	2,032	9,22	14,01	13,87	22,10	-0,15 - 0,76	0,76
3,05 (120")	1,829	2,438	11,09	16,83	16,70	26,58	-0,18 - 0,91	0,91
3,81 (150")	2,286	3,048	13,90	21,08	20,95	33,30	-0,23 - 1,14	1,14
5,08 (200")	3,048	4,064	18,58	28,15	28,03	44,49	-0,30 - 1,52	1,52
6,35 (250")	3,810	5,080	23,26	35,22	35,12	55,69	-0,38 - 1,91	_
7,62 (300")	4,572	6,096	27,94	42,29	42,20	66,89	-0,46 - 2,29	_
8,89 (350")	5,334	7,112	32,62	49,36	49,28	78,09	-0,53 - 2,67	_
10,16 (400")	6,096	8,128	37,30	56,43	56,37	89,29	-0,61 - 3,05	_
12,7 (500")	7,620	10,160	46,65	70,57	70,53	111,68	-0,76 - 3,81	_
15,24 (600")	9,144	12,192	56,01	84,71	84,70	134,08	-0,91 - 4,57	_

^{*1} Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03-m (80").

^{*2} La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (n° de modèle : ET-DLE055) est fixé.

Pour PT-DX610U

■ Lorsque l'aspect d'écran est 4:3 (unité : m)

Type d'objectif				Objectif optionnel							
		Objectif-zoom standard		Objectif à mise au point fixe	courte di	oom à très stance de u point	courte di	zoom à stance de u point	distance	-zoom à moyenne au point	
N° de modèle pro	e de l'objec jection	ctif de	-	-	ET-DLE055		E080/ LE085	ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	1,8 –	2,4:1	0,8:1	0,8 -	1,0:1	1,3 –	2,0:1	2,4 -	3,7:1
Taille de l'écr	an de proj	ection				Distanc	e de projec	ction (L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,762	1,016	1,79	2,38	0,81	0,81	1,01	1,34	1,97	2,36	3,78
1,52 (60")	0,914	1,219	2,16	2,86	0,98	0,98	1,22	1,62	2,37	2,85	4,55
1,78 (70")	1,067	1,422	2,53	3,35	1,15	1,15	1,43	1,90	2,77	3,34	5,32
2,03 (80")	1,219	1,626	2,90	3,84	1,32	1,32	1,64	2,18	3,18	3,83	6,09
2,29 (90")	1,372	1,829	3,27	4,33	1,49	1,49	1,85	2,46	3,58	4,31	6,86
2,54 (100")	1,524	2,032	3,64	4,82	1,66	1,66	2,07	2,74	3,98	4,80	7,63
3,05 (120")	1,829	2,438	4,38	5,79	2,01	2,00	2,49	3,30	4,79	5,78	9,17
3,81 (150")	2,286	3,048	5,49	7,26	2,52	2,51	3,12	4,14	6,00	7,24	11,49
5,08 (200")	3,048	4,064	7,34	9,70	3,38	3,36	4,18	5,54	8,02	9,69	15,34
6,35 (250")	3,810	5,080	9,19	12,14	_	4,21	5,23	6,94	10,03	12,13	19,20
7,62 (300")	4,572	6,096	11,04	14,58	_	5,07	6,29	8,33	12,05	14,57	23,06
8,89 (350")	5,334	7,112	12,89	17,02	_	5,92	7,34	9,73	14,07	17,01	26,91
10,16 (400")	6,096	8,128	14,74	19,46	_	6,77	8,40	11,13	16,08	19,45	30,77
12,7 (500")	7,620	10,160	18,44	24,34	_	8,48	10,51	13,92	20,12	24,33	38,48
15,24 (600")	9,144	12,192	22,14	29,22	_	10,18	12,62	16,72	24,15	29,22	46,19

		Objectif optionnel							
Type d'objectif			Objectif-zoom à longue distance de mise au point Objectif-zoom à très longue distance de mise au point		Objectif-zoom standard/ ET-DLE150/ ET-DLE250/	ET-DLE080/ ET-DLE085	ET-DLE055 (Fixe)		
N° de modèle pro	e de l'objec jection	tif de	ET-DI	LE350	ET-DI	LE450	ET-DLE350/ ET-DLE450	E1-DEE003	(FIXE)
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	3,7 -	5,6:1	5,5 –	8,9:1	_,,		
Taille de l'écr	an de proj	ection	Di	stance de	projection	(L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Position de hauteur (H) ^{*2}		
1,27 (50")	0,762	1,016	3,71	5,68	5,52	8,91	0 - 0,38	0,04 - 0,38	0,38
1,52 (60")	0,914	1,219	4,48	6,84	6,69	10,75	0 - 0,46	0,05 - 0,46	0,46
1,78 (70")	1,067	1,422	5,25	8,01	7,86	12,60	0 - 0,53	0,05 - 0,53	0,53
2,03 (80")	1,219	1,626	6,02	9,17	9,02	14,44	0 - 0,61	0,06 - 0,61	0,61
2,29 (90")	1,372	1,829	6,79	10,33	10,19	16,28	0 - 0,69	0,07 - 0,69	0,69
2,54 (100")	1,524	2,032	7,56	11,50	11,35	18,12	0 - 0,76	0,08 - 0,76	0,76
3,05 (120")	1,829	2,438	9,10	13,82	13,68	21,81	0 - 0,91	0,09 - 0,91	0,91
3,81 (150")	2,286	3,048	11,41	17,31	17,18	27,33	0 - 1,14	0,11 - 1,14	1,14
5,08 (200")	3,048	4,064	15,26	23,13	23,00	36,54	0 - 1,52	0,15 - 1,52	1,52
6,35 (250")	3,810	5,080	19,11	28,94	28,83	45,75	0 - 1,91	0,19 - 1,91	_
7,62 (300")	4,572	6,096	22,96	34,76	34,66	54,97	0 - 2,29	0,23 - 2,29	_
8,89 (350")	5,334	7,112	26,80	40,57	40,48	64,18	0 - 2,67	0,27 - 2,67	_
10,16 (400")	6,096	8,128	30,65	46,39	46,31	73,39	0 - 3,05	0,30 - 3,05	_
12,7 (500")	7,620	10,160	38,35	58,02	57,96	91,81	0 - 3,81	0,38 - 3,81	_
15,24 (600")	9,144	12,192	46,05	69,65	69,61	110,23	0 - 4,57	0,46 - 4,57	_

^{*1} Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03-m (80").

^{*2} La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (n° de modèle : ET-DLE055) est fixé.

■ Lorsque l'aspect d'écran est 16:9 (unité : m)

Type d'objectif		Objectif-zoom standard		Objectif optionnel							
				Objectif à mise au point fixe	Objectif-zoom à très courte distance de mise au point		Objectif-zoom à courte distance de mise au point		Objectif-zoom à distance moyenne de mise au point		
N° de modèle pro	e de l'objec jection	ctif de	-	-	ET-DLE055		E080/ LE085	ET-DLE150		ET-DLE250	
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	1,8 –	2,4:1	0,8:1	0,8 -	1,0:1	1,3 –	2,0:1	2,4 -	3,8:1
Taille de l'écr	an de proj	ection				Distanc	e de projec	tion (L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Fixe	Fixe Mini. Maxi.		Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1,27 (50")	0,623	1,107	1,95	2,59	0,88	0,88	1,11	1,47	2,15	2,58	4,12
1,52 (60")	0,747	1,328	2,35	3,13	1,07	1,07	1,34	1,77	2,59	3,11	4,96
1,78 (70")	0,872	1,550	2,76	3,66	1,26	1,25	1,57	2,08	3,03	3,64	5,80
2,03 (80")	0,996	1,771	3,16	4,19	1,44	1,44	1,79	2,38	3,47	4,18	6,64
2,29 (90")	1,121	1,992	3,56	4,72	1,63	1,62	2,02	2,69	3,90	4,71	7,48
2,54 (100")	1,245	2,214	3,97	5,25	1,82	1,81	2,25	2,99	4,34	5,24	8,32
3,05 (120")	1,494	2,657	4,77	6,32	2,19	2,18	2,71	3,60	5,22	6,30	10,00
3,81 (150")	1,868	3,321	5,98	7,91	2,75	2,74	3,40	4,51	6,54	7,90	12,52
5,08 (200")	2,491	4,428	8,00	10,57	3,68	3,67	4,55	6,04	8,74	10,56	16,72
6,35 (250")	3,113	5,535	10,01	13,23	_	4,60	5,70	7,56	10,93	13,22	20,93
7,62 (300")	3,736	6,641	12,03	15,89	_	5,52	6,85	9,08	13,13	15,88	25,13
8,89 (350")	4,358	7,748	14,04	18,54	_	6,45	8,00	10,61	15,33	18,54	29,33
10,16 (400")	4,981	8,855	16,06	21,20	_	7,38	9,15	12,13	17,53	21,20	33,53
12,7 (500")	6,226	11,069	20,09	26,52	_	9,24	11,45	15,17	21,92	26,52	41,93
15,24 (600")	7,472	13,283	24,12	31,84	_	11,10	13,75	18,22	26,31	31,84	50,33

		Objectif optionnel							
Type d'objectif			Objectif-zoom à Objectif-zoom à trè longue objectif-zoom objectif-zoom		gue	Objectif-zoom standard/ ET-DLE150/ ET-DLE250/	ET-DLE080/ ET-DLE085	ET-DLE055	
N° de modèle pro	e de l'objec jection	tif de	ET-DI	LE350	ET-DI	LE450	ET-DLE350/ ET-DLE350/ ET-DLE450	E1-DLE009	(Fixe)
Rapport de la dis	tance de p	rojection*1	3,7 –	5,6:1	5,6 -	8,9:1			
Taille de l'écr	ran de proj	ection	Di	stance de	projection	(L)			
Diagonale de l'écran (SD)	Hauteur (SH)	Largeur (SW)	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Position de hauteur (H) ⁻²		
1,27 (50")	0,623	1,107	4,06	6,20	6,05	9,74	-0,21 - 0,31	-0,16 - 0,31	0,31
1,52 (60")	0,747	1,328	4,90	7,47	7,32	11,74	-0,25 - 0,37	-0,19 - 0,37	0,37
1,78 (70")	0,872	1,550	5,73	8,74	8,58	13,75	-0,29 - 0,44	-0,23 - 0,44	0,44
2,03 (80")	0,996	1,771	6,57	10,00	9,85	15,76	-0,33 - 0,50	-0,26 - 0,50	0,50
2,29 (90")	1,121	1,992	7,41	11,27	11,12	17,76	-0,37 - 0,56	-0,29 - 0,56	0,56
2,54 (100")	1,245	2,214	8,25	12,54	12,39	19,77	-0,41 - 0,62	-0,32 - 0,62	0,62
3,05 (120")	1,494	2,657	9,93	15,07	14,93	23,78	-0,49 - 0,75	-0,39 - 0,75	0,75
3,81 (150")	1,868	3,321	12,44	18,87	18,74	29,81	-0,62 - 0,93	-0,49 - 0,93	0,93
5,08 (200")	2,491	4,428	16,64	25,21	25,09	39,84	-0,82 - 1,25	-0,65 - 1,25	1,25
6,35 (250")	3,113	5,535	20,83	31,54	31,44	49,88	-1,03 - 1,56	-0,81 - 1,56	_
7,62 (300")	3,736	6,641	25,02	37,88	37,78	59,91	-1,23 - 1,87	-0,97 - 1,87	_
8,89 (350")	4,358	7,748	29,22	44,22	44,13	69,95	-1,44 - 2,18	-1,13 - 2,18	_
10,16 (400")	4,981	8,855	33,41	50,55	50,48	79,98	-1,64 - 2,49	-1,30 - 2,49	_
12,7 (500")	6,226	11,069	41,79	63,22	63,17	100,05	-2,05 - 3,11	- 1,62 - 3,11	_
15,24 (600")	7,472	13,283	50,18	75,89	75,87	120,12	-2,47 - 3,74	-1,94 - 3,74	_

Le rapport de projection se base sur la valeur en cours de projection sur une taille d'écran de 2,03-m (80"). La position de hauteur (H) correspond à SH/2 car il est impossible d'utiliser le déplacement de l'objectif lorsqu'un objectif à mise au point fixe (n° de modèle : ET-DLE055) est fixé.

Formules de distance de projection par objectif de projection

Pour utiliser une taille d'écran n'étant pas listée dans ce manuel, vérifiez la taille d'écran SD et utilisez la formule suivante pour calculer la distance de projection.

L'unité du résultat de ce calcul est en m.

Pour PT-DW640U

Type d'objectif	N° de modèle de l'objectif de projection	Rapport d'aspect	Formule de d	calcul de la distance de projection (L)
		40:40	Mini (LW)	L = 1,5630 x SD (m) - 0,0650
		16:10	Maxi (LT)	L = 2,0630 x SD (m) – 0,0638
Objectif		40:0	Mini (LW)	L = 1,6063 x SD (m) – 0,0650
Objectif-zoom standard	_	16:9	Maxi (LT)	L = 2,1220 x SD (m) - 0,0638
		4.0	Mini (LW)	L = 1,7717 x SD (m) – 0,0650
		4:3	Maxi (LT)	L = 2,3346 x SD (m) – 0,0638
		16:10	_	L = 0,7244 x SD (m) - 0,0476
Objectif à mise au point fixe	ET-DLE055	16:9	_	L = 0,7441 x SD (m) - 0,0476
live		4:3	_	L = 0,8189 x SD (m) - 0,0476
		40:40	Mini (LW)	L = 0,7205 x SD (m) - 0,0471
		16:10	Maxi (LT)	L = 0,8937 x SD (m) - 0,0442
Objectif-zoom à très courte	ET DI E000/ET DI E005	40.0	Mini (LW)	L = 0,7402 x SD (m) - 0,0471
distance de mise au point	ET-DLE080/ET-DLE085	16:9	Maxi (LT)	L = 0,9173 x SD (m) - 0,0442
		4.0	Mini (LW)	L = 0,8150 x SD (m) - 0,0471
		4:3	Maxi (LT)	L = 1,0118 x SD (m) - 0,0442
		40:40	Mini (LW)	L = 1,1811 x SD (m) - 0,0540
		16:10	Maxi (LT)	L = 1,7047 x SD (m) - 0,0498
Objectif-zoom à courte	ET-DLE150	16:9	Mini (LW)	L = 1,2165 x SD (m) - 0,0540
distance de mise au point	ET-DEE130		Maxi (LT)	L = 1,7520 x SD (m) - 0,0498
		4:3	Mini (LW)	L = 1,3386 x SD (m) - 0,0540
		4.3	Maxi (LT)	L = 1,9291 x SD (m) - 0,0498
		16:10	Mini (LW)	L = 2,0630 x SD (m) – 0,0800
	ET-DLE250	10.10	Maxi (LT)	L = 3,2598 x SD (m) - 0,0792
Objectif-zoom à distance		16:0	Mini (LW)	$L = 2,1220 \times SD (m) - 0,0800$
moyenne de mise au point		16:9	Maxi (LT)	L = 3,3504 x SD (m) - 0,0792
		4:3	Mini (LW)	L = 2,3386 x SD (m) – 0,0800
		4.3	Maxi (LT)	L = 3,6929 x SD (m) - 0,0792
		16:10	Mini (LW)	L = 3,2559 x SD (m) – 0,1351
		10.10	Maxi (LT)	$L = 4,9173 \times SD (m) - 0,1346$
Objectif-zoom à longue	ET DI E250	16:9	Mini (LW)	$L = 3,3465 \times SD (m) - 0,1351$
distance de mise au point	ET-DLE350	10.9	Maxi (LT)	$L = 5,0551 \times SD (m) - 0,1346$
		4:3	Mini (LW)	L = 3,6850 x SD (m) - 0,1351
		4.3	Maxi (LT)	L = 5,5669 x SD (m) - 0,1346
		16:10	Mini (LW)	L = 4,9291 x SD (m) - 0,3017
		16:10	Maxi (LT)	L = 7,7913 x SD (m) - 0,2991
Objectif-zoom à très	ET DI 5450	16:0	Mini (LW)	L = 5,0630 x SD (m) - 0,3017
longue distance de mise au point	ET-DLE450	16:9	Maxi (LT)	L = 8,0079 x SD (m) - 0,2991
		4:3	Mini (LW)	L = 5,5787 x SD (m) – 0,3017
		4.3	Maxi (LT)	L = 8,8189 x SD (m) - 0,2991

Pour PT-DX610U

Type d'objectif	N° de modèle de l'objectif de projection	Rapport d'aspect	Formule de d	calcul de la distance de projection (L)
Objectif-zoom standard		4.2	Mini (LW)	L = 1,4567 x SD (m) - 0,0746
	_	4:3	Maxi (LT)	L = 2,0354 x SD (m) - 0,0725
		16:0	Mini (LW)	L = 1,5866 x SD (m) - 0,0746
		16:9	Maxi (LT)	L = 2,2165 x SD (m) - 0,0725
Objectif à mise au point	ET-DLE055	4:3	_	L = 0,6732 x SD (m) - 0,0476
fixe	EI-DLE000	16:9	_	L = 0,7323 x SD (m) - 0,0476

Chapitre 2 Mise en route — Installation

Type d'objectif	N° de modèle de l'objectif de projection	Rapport d'aspect	Formule de d	calcul de la distance de projection (L)
		4:3	Mini (LW)	L = 0,6693 x SD (m) - 0,0471
Objectif-zoom à très courte	ET-DLE080/ET-DLE085	4.3	Maxi (LT)	L = 0,8307 x SD (m) - 0,0442
distance de mise au point	E1-DLE000/E1-DLE003	16:9	Mini (LW)	L = 0,7323 x SD (m) - 0,0471
		10.9	Maxi (LT)	L = 0,9055 x SD (m) - 0,0442
		4:3	Mini (LW)	L = 1,1024 x SD (m) - 0,0540
Objectif-zoom à courte	ET-DLE150	4.3	Maxi (LT)	L = 1,5866 x SD (m) - 0,0498
distance de mise au point	E1-DLE100	16:9	Mini (LW)	L = 1,2008 x SD (m) - 0,0540
		10.9	Maxi (LT)	L = 1,7283 x SD (m) - 0,0498
		4:3	Mini (LW)	L = 1,9213 x SD (m) - 0,0800
Objectif-zoom à distance	ET-DLE250	4.3	Maxi (LT)	L = 3,0354 x SD (m) - 0,0792
moyenne de mise au point		16:9	Mini (LW)	L = 2,0945 x SD (m) - 0,0800
		10.9	Maxi (LT)	L = 3,3071 x SD (m) – 0,0792
		4:3	Mini (LW)	L = 3,0315 x SD (m) – 0,1351
Objectif-zoom à longue	ET-DLE350	4.3	Maxi (LT)	L = 4,5787 x SD (m) – 0,1346
distance de mise au point	E1-DLE300	16:9	Mini (LW)	L = 3,3031 x SD (m) - 0,1351
		10.9	Maxi (LT)	L = 4,9882 x SD (m) - 0,1346
		4:3	Mini (LW)	L = 4,5866 x SD (m) – 0,3017
Objectif-zoom à très	ET-DLE450	4.3	Maxi (LT)	L = 7,2520 x SD (m) - 0,2991
longue distance de mise au point	E I-DLE40U	16:0	Mini (LW)	L = 5,0000 x SD (m) – 0,3017
		16:9	Maxi (LT)	L = 7,9016 x SD (m) - 0,2991

Réglage des pieds réglables

Installez le projecteur sur une surface plane de telle sorte que l'avant du projecteur soit parallèle à la surface de l'écran et que l'écran de projection soit rectangulaire.

Si l'écran est incliné vers le bas, l'écran de projection peut être réglé de façon à ce qu'il devienne rectangulaire en ajustant les pieds réglables. Les pieds réglables peuvent également être utilisés pour mettre à niveau le projecteur lorsque celui-ci est incliné horizontalement. Étendez les pieds réglables en les faisant tourner dans le sens indiqué dans la figure et rétractez-les en les faisant tourner dans le sens opposé.



Quantité réglable

Pieds réglables avant : 30 mm (1-3/16")

Attention

 L'air chaud s'échappe du port d'échappement d'air pendant que la lampe est allumée. Ne touchez pas directement le port d'échappement d'air lors de l'ajustement des pieds réglables. (→ page 21)

Retrait/Fixation de l'objectif de projection

Fixez et retirez l'objectif de projection de la même manière qu'avec un objectif-zoom standard et les accessoires optionnels. Replacez l'objectif de projection sur sa position initiale avant de le remplacer ou de le retirer (*page 46).


Attention

- Remplacez l'objectif de projection après avoir mis le projecteur hors tension.
- Ne pas toucher au récepteur de signal de l'objectif. La poussière ou la saleté peut provoquer un faux contact.
- Ne touchez pas la surface de l'objectif à main nue.
- Avant de fixer l'objectif de projection, retirez le cache-objectif qui y est attaché.
- La procédure de retrait/fixation d'un cache-objectif de projection est différente par rapport à celle d'un objectif-zoom à très courte distance de mise au point (ET-DLE080/ET-DLE085). Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le modèle ET-DLE080/ET-DLE085 pour plus de détails


Retrait de l'objectif de projection

Retirez l'objectif de projection en suivant la procédure suivante.

 Tournez le cache-objectif de projection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

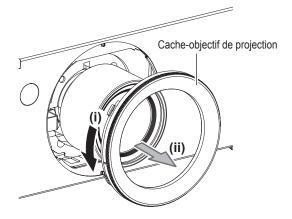

2) Tout en appuyant sur la touche de retrait de l'objectif, tournez l'objectif de projection dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Retirez l'objectif de projection.

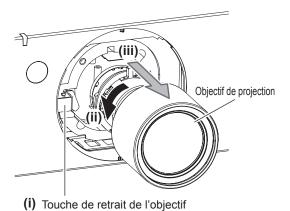


Attention

• Entreposez l'objectif que vous avez retiré dans un endroit où il ne sera pas soumis à des vibrations ni à des chocs.


Fixation de l'objectif de projection

Fixez l'objectif de projection en suivant la procédure suivante.


 Retirez le cache-objectif de projection et insérez complètement l'objectif de projection en alignant le guide de l'objectif à la rainure de guidage du projecteur.

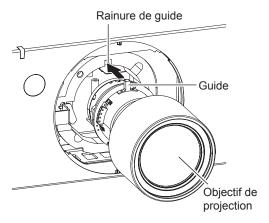

 Tournez l'objectif de projection dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

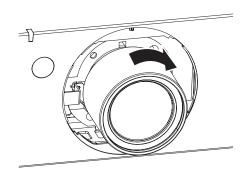

3) Fixez le cache-objectif de projection en alignant le tracé (rainure *1) sur la pointe de la flèche du projecteur (*2), puis fixez le cache-objectif de projection en le tournant jusqu'à ce que la rainure *1 s'aligne avec le tracé *3 ■.

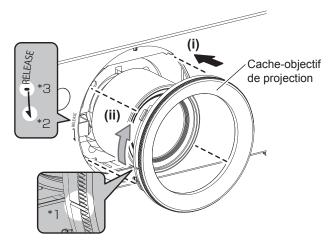

Attention

• Tournez l'objectif de projection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il ne ressort pas.

Branchements


Avant de connecter au projecteur

- Avant de connecter, lire attentivement le mode d'emploi du périphérique externe qui va être connecté.
- Mettez le commutateur d'alimentation de tous les périphériques sur la position hors tension avant le raccordement des câbles.
- Procurez-vous tous les câbles nécessaires à la connexion du périphérique externe au système qui ne sont pas fournis avec le périphérique ou bien non disponibles en option.
- Les signaux vidéo contenant trop de parasites peuvent provoquer l'oscillation ou l'ondulation des images de façon aléatoire. Dans ce cas, une correction de base temporelle (TBC) doit être raccordée.
- Le projecteur accepte les signaux vidéos, les signaux S-video, les signaux analogiques RGB (les signaux synchrones sont au niveau TTL) et les signaux numériques.
- Certains modèles d'ordinateurs ne sont pas compatibles avec le projecteur.
- Utilisez un câble compensateur lorsque vous connectez les périphériques au projecteur à l'aide de longs câbles. Sinon, l'image peut ne pas être affichée correctement.
- Reportez-vous à « Liste des signaux compatibles » (→ page 131) pour connaître les types de signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec le projecteur.

<S-VIDEO IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal
(1) (2)	(1)	Terre (signal de luminance)
	(2)	Terre (signal des couleurs)
	(3)	Signal de luminance
(4)	(4)	Signal des couleurs

<RGB 2 IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

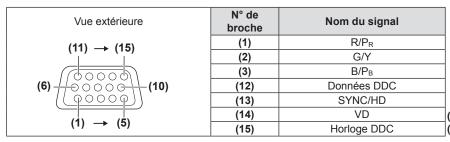

(4) et (9) ne sont pas utilisés.

(5) - (8), (10), et (11) sont des bornes GND.


<DVI-D IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure N° de broche		Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
	(1)	Données T.M.D.S 2-	(13)	_
	(2)	Données T.M.D.S 2+	(14)	+5 V
	(3)	Protection données T.M.D.S 2/4	(15)	GND
(24) ← (17)	(4)	_	(16)	Détection de connexion à chaud
	(5)	_	(17)	Données T.M.D.S 0-
(16) (9)	(6)	Horloge DDC	(18)	Données T.M.D.S 0+
	(7)	Données DDC	(19)	Protection données T.M.D.S 0/5
	(8)	_	(20)	_
(8)	(9)	Données T.M.D.S 1-	(21)	_
	(10)	Données T.M.D.S 1+	(22)	Protection horloge T.M.D.S
	(11)	Protection données T.M.D.S 1/3	(23)	Horloge+ T.M.D.S
	(12)	_	(24)	Horloge T.M.D.S-

<HDMI IN> attributions des broches et noms de signaux de la borne

Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
Broches avec des numéros pairs	(1)	Données T.M.D.S 2+	(11)	Protection horloge T.M.D.S
de (2) à (18)	(2)	Protection données 2 T.M.D.S	(12)	Horloge T.M.D.S-
(2) (40)	(3)	Données T.M.D.S 2-	(13)	CEC
(2) → (18)	(4)			_
	(5)	Protection données 1 T.M.D.S	(15)	SCL
	(6)	Données T.M.D.S 1—	(16)	SDA
	(7)	Données T.M.D.S 0+	(17)	DDC/CEC
(1) → (19)	(7)	Doffflees 1.W.D.S 0+	(17)	GND
(1) (13)	(8)	Protection données 0 T.M.D.S	(18)	+5 V
Broches avec des numéros impairs	(9)	Données T.M.D.S 0-	(19)	Détection de connexion à chaud
de (1) à (19)	(10)	Horloge+ T.M.D.S		

Exemple de branchement : Équipement AV

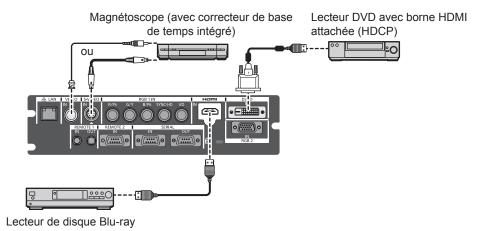


Attention

- Utilisez toujours l'un des appareils suivants lors du branchement d'un magnétoscope.
 - Un magnétoscope avec une correction de base temporelle (TBC) intégrée
 - Une correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur et le magnétoscope
- Si des signaux non standards sont connectés, l'image peut être déformée. Dans ce cas, raccordez la correction de base temporelle (TBC) entre le projecteur et le magnétoscope.
- Utilisez un câble HDMI/DVI du commerce muni d'un noyau de ferrite.

- La borne <DVI-D IN> peut être connectée aux périphériques conformes HDMI ou DVI-D. Les images peuvent cependant ne pas apparaître ou bien ne pas s'afficher correctement sur certains périphériques. (→ page 73)
- Utilisez un câble HDMI qui répond aux normes HDMI tel que le câble HDMI High Speed. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre la vidéo ou empêcher son affichage.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI-D en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou fonctionner correctement.
- Lorsque le signal DVI-D est connecté, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique connecté (→ page 73).
- Le projecteur n'est pas compatible avec VIERA Link (HDMI).

Exemple de branchement : Ordinateurs

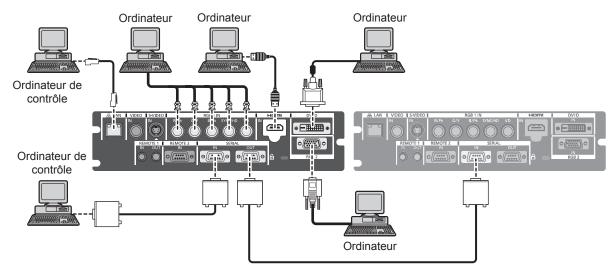

Attention

- Lors du raccordement du projecteur à un ordinateur ou à un périphérique externe, utilisez le cordon d'alimentation fourni avec chaque périphérique et des câbles blindés disponibles dans le commerce.
- Utilisez un câble DVI-D du commerce muni d'un noyau de ferrite.

- Utilisez un câble HDMI qui répond aux normes HDMI tel que le câble HDMI High Speed. L'utilisation d'un câble non conforme aux normes HDMI peut interrompre la vidéo ou empêcher son affichage.
- La borne <HDMI IN> du projecteur peut être connectée à un périphérique externe avec une borne DVI-D en utilisant un câble de conversion HDMI/DVI mais certains périphériques peuvent ne pas projeter l'image correctement ou fonctionner correctement.
- La borne <DVI-D IN> est seulement compatible avec single link.
- Pour les signaux que le projecteur peut projeter, se référer à « Liste des signaux compatibles » (→ page 131).
- Si vous utilisez le projecteur à l'aide d'un ordinateur avec la fonction de reprise (dernière mémoire), vous pourriez avoir à réinitialiser la fonction de reprise pour faire fonctionner le projecteur.
- Lors de l'entrée du signal SYNC ON GREEN, ne pas entrer de signaux synchrones à la borne <SYNC/HD> ou à la borne <VD>.
- Lorsque le signal DVI-D est connecté, le réglage EDID peut être nécessaire en fonction du périphérique connecté (→ page 73).

Chapitre 3 Fonctionnement de base

Ce chapitre décrit les opérations de base pour démarrer.

Mise en marche/arrêt du projecteur

Branchement du cordon d'alimentation


Assurez-vous que le cordon d'alimentation fourni soit complètement inséré dans le projecteur pour éviter le retrait du cordon d'alimentation.

Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que le commutateur <MAIN POWER> est positionné du côté <OFF>.


Pour plus de détails sur la manipulation du cordon d'alimentation, se référer à « Avis important concernant la sécurité » (➡ pages 2 à 7).

Fixation


 Vérifiez la forme de la borne <AC IN> et du connecteur du cordon d'alimentation puis insérez fermement la prise dans le bon sens.

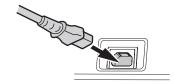

 Fixez le verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation ainsi que le guide sur la borne <AC IN>.

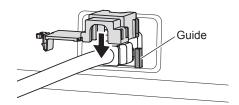


 Poussez l'onglet de verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

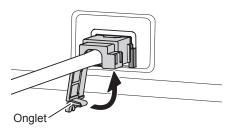


Retrait


- Confirmez que le commutateur <MAIN POWER> du projecteur est positionné du côté <OFF> et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- 2) Poussez l'onglet de verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation vers le bas.

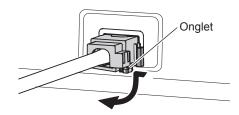

 Retirez le verrouillage de sécurité du cordon d'alimentation du projecteur en direction du guide de la borne <AC IN>.

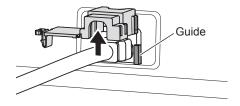


4) Retirez le connecteur du cordon d'alimentation de la borne <AC IN> du projecteur.

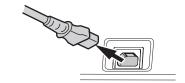

Voyant d'alimentation

Affiche l'état de l'alimentation. Vérifiez le statut du voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> avant d'utiliser le projecteur.

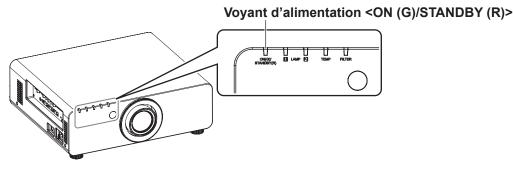


État du voyant		État
Éteint ou clignote		L'alimentation principale est coupée.
Rouge	Allumé	L'alimentation est coupée. (Mode veille.) La projection débute si la touche de mise en marche < > est enfoncée. • Le projecteur peut ne pas fonctionner lorsque les voyants de lampe <lamp1>/<lamp2> ou le voyant de température <temp> clignotent. (♣ page 115)</temp></lamp2></lamp1>
Vert	Allumé	Projection.
Orange	Allumé	Le projecteur se prépare à la mise hors tension. L'alimentation est coupée au bout de quelques instants. (Le projecteur bascule en mode veille.)

Remarque

- Lorsque le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en orange, le ventilateur tourne et le projecteur refroidit.
- Le projecteur consomme de l'électricité même en mode veille (le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> est allumé en rouge).
 Se référer à « Consommation électrique » (→ page 134) pour en savoir plus sur la consommation électrique.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignotera en vert si un signal de télécommande est reçu.
- Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement en vert lorsque l'obturateur est fermé. (→ page 47)
- Si le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote en rouge, consultez votre revendeur.

Mise sous tension du projecteur

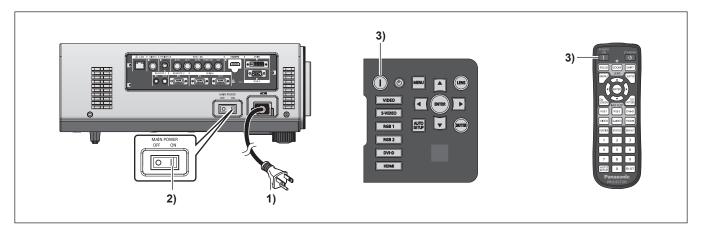

Pour utiliser un objectif de projection qui est un accessoire optionnel, fixez l'objectif avant de mettre le projecteur sous tension. (→ page 35) Retirez tout d'abord le cache-objectif.

- 1) Branchez la fiche d'alimentation à une prise.
 - (120 V CA 50 Hz/60 Hz)
- 2) Appuyez sur le côté <ON> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre sous tension.
 - Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en rouge et le projecteur entre en mode veille.
- 3) Appuyez sur la touche de mise en marche < |>.
 - Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allume en vert et l'image est rapidement projetée sur l'écran.

Remarque

• Si le projecteur est mis sous tension à une température d'environ 0 °C (32 °F), une période de chauffage d'approximativement cinq minutes peut être nécessaire pour démarrer la projection.


Chapitre 3 Fonctionnement de base — Mise en marche/arrêt du projecteur

Le voyant de température <TEMP> s'allume au cours de la période de chauffage. Lorsque le chauffage est terminé, le voyant de température <TEMP> s'éteint et la projection démarre. Se référer à « Gérer les problèmes indiqués » (➡ page 115) concernant l'état du voyant.

- Si la température ambiante d'utilisation est basse et que le chauffage nécessite plus de 5 minutes, le projecteur estime qu'un problème est survenu et l'alimentation est automatiquement mise en veille. Si cela se produit, augmentez la température ambiante d'utilisation à 0 °C (32 °F) ou plus, éteignez l'alimentation principale puis remettez à nouveau sous tension.
- Si le menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [MODE STANDBY] (★ page 80) est réglé sur [ECO], l'affichage peut subir un délai d'environ 10 secondes entre la mise sous tension et le démarrage de la projection par rapport au délai subi avec la sélection de [NORMAL].
- Si le commutateur <MAIN POWER> était en position <OFF> pendant la projection la dernière fois que la fonction de mise hors tension directe a été utilisée et que le commutateur <MAIN POWER> est en position <ON> lorsque la fiche d'alimentation principale est connectée à la prise murale, le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allumera en vert en l'image sera bientôt projetée à l'écran.


Faire des réglages et des sélections

Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.

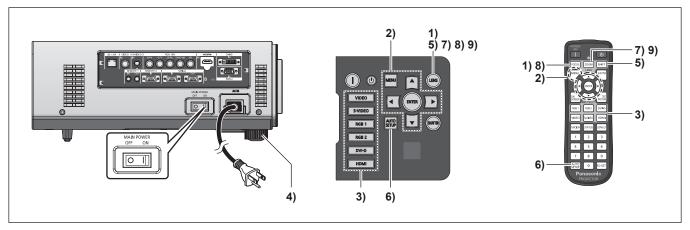

- Appuyez sur la touche <FOCUS> pour régler approximativement la mise au point de l'image.
 (⇒ page 45)
- 2) Réglez la méthode de projection en utilisant [MÉTHODE DE PROJECTION] (→ page 77) et [MODE DE VENTILATION] (→ page 78) depuis le menu.
 - Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) en ce qui concerne l'utilisation du menu.
- Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>) pour sélectionner le signal d'entrée. (⇒ page 48)
- 4) Réglez l'inclinaison avant, arrière et latérale du projecteur à l'aide des pieds réglables.
 (⇒ page 34)
- Appuyez sur la touche <SHIFT> pour régler la position de l'image. (⇒ page 45)
- Si le signal d'entrée est un signal d'entrée RGB, appuyez sur la touche <AUTO SETUP>.
 (⇒ page 48)
- 7) Appuyez sur la touche <ZOOM> pour ajuster la taille de l'image à celle de l'écran.
 (➡ page 45)
- Appuyez à nouveau sur la touche <FOCUS> pour régler la mise au point.
- Appuyez à nouveau sur la touche <ZOOM> pour régler le zoom et la taille de l'image afin qu'elle corresponde à celle de l'écran.

Mise hors tension du projecteur

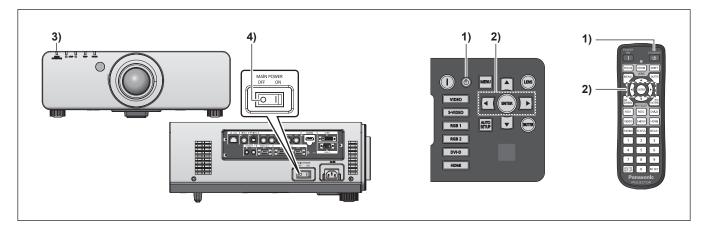

- 1) Appuyez sur la touche de mise en veille <0>.
 - L'écran de confirmation [EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] s'affiche.
- Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [EXÉCUTER], et appuyez sur la touche <ENTER>.

(Ou appuyez à nouveau sur la touche de mise en veille <()>.)

 La projection de l'image s'interrompt et le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en orange. (Le ventilateur continue de fonctionner.)

- 3) Patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du projecteur s'allume en rouge (jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête) pendant approximativement 170 secondes.
- 4) Appuyez sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre l'alimentation hors tension.

Remarque

- Ne mettez ni sous tension ni ne projetez des images immédiatement après avoir éteint le projecteur.
 Mettre l'alimentation sous tension pendant que la lampe est encore chaude peut réduire la durée de vie de la lampe.
- Les voyants de lampe ne s'allument pas pendant environ 75 secondes après la mise hors tension du projecteur et le refroidissement de la lampe lumineuse commence même si le projecteur est sous tension. Les voyants peuvent ne pas s'allumer lorsque l'appareil est mis sous tension, même après ce délai. Dans ce cas, mettez de nouveau l'appareil sous tension après que le voyant d'alimentation <ON (G)/ STANDBY (R)> s'allume en rouge.
- Le projecteur consomme de l'énergie lorsque l'alimentation principale du projecteur est allumée, même si la touche de mise en veille <⊕> est enfoncée et l'appareil est hors tension.

Lorsque [MODE STANDBY] (→ page 80) dans le menu est réglé sur [ECO], la consommation électrique peut être conservée pendant la veille.

Fonction d'arrêt direct de l'alimentation

Même si le commutateur <MAIN POWER> est en position <OFF> pendant la projection ou immédiatement après l'extinction de la lampe lumineuse, l'électricité stockée dans la pièce alimentera le ventilateur et refroidira la lampe lumineuse. Si vous installez le projecteur au plafond ou à tout autre endroit où le commutateur <MAIN POWER> du projecteur ne peut être mis en position <OFF> de façon aisée, il est possible de couper directement l'alimentation depuis le disjoncteur d'alimentation. Cette méthode ne présente aucun danger en cas de coupure de courant ou lorsque le cordon d'alimentation est débranché immédiatement après la mise hors tension du projecteur.

- Si l'alimentation a été coupée directement depuis le disjoncteur d'alimentation pendant une projection lors de la dernière utilisation du projecteur, le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> s'allumera en vert un moment après que le disjoncteur d'alimentation a été mis sous tension, puis l'image sera projetée.
- La projection peut prendre plus de temps que d'habitude la prochaine fois que l'appareil est mis sous tension si un arrêt direct est utilisé pour le refroidissement.
- Lorsque vous rangez l'appareil pour une expédition ou un entreposage, assurez-vous que le ventilateur soit à l'arrêt.

Projection

Vérifiez la fixation de l'objectif de projection (→ page 35), la connexion périphérique externe (→ page 37), la connexion du cordon d'alimentation (→ page 41), et allumez l'interrupteur (→ page 42) pour démarrer la projection. Sélectionnez la vidéo pour la projection et réglez l'apparence de l'image projetée.

Sélection du signal d'entrée

Sélectionnez un signal d'entrée.

- Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>) du panneau de commande ou de la télécommande.
 - L'image de l'entrée du signal dans la borne sélectionnée est projetée.

Attention

- Les images peuvent ne pas être correctement projetées en fonction du périphérique externe, ou du disque Blu-ray ou DVD, à lire.
 Réglez [IMAGE] → [SÉLECTION SYSTÈME] (→ page 60) dans le menu.
- Vérifiez le format d'image de l'écran de projection et de l'image, et passez à un rapport d'aspect optimal de [POSITION] → [ASPECT]
 (⇒ page 61) dans le menu.

Réglage de la mise au point, du zoom et du déplacement

Si l'image projetée ou la position est incorrecte alors que le positionnement du projecteur et de l'écran a été convenablement réalisé, réglez la mise au point, le zoom et le déplacement.

Au projecteur

- Appuyez sur la touche <LENS> du panneau de commande.
 - L'écran d'installation changera chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Sélectionnez chaque élément et utilisez
 ▲▼◀▶ pour le régler.

■ Contenu réglable

[FOCUS]	Règle la mise au point.
[ZOOM]	Règle le zoom.
[DÉCALAGE]	Règle le déplacement.

Utilisation de la télécommande

- 1) Appuyez sur les touches d'objectif (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) de la télécommande.
- Sélectionnez chaque élément et utilisez
 ▲▼◀▶ pour le régler.

■ Éléments réglables

Fonctionnement	Élément	Détails
Appuyez sur la touche <focus>.</focus>	[FOCUS]	Règle la mise au point.
Appuyez sur la touche <zoom>.</zoom>	[ZOOM]	Règle le zoom.
Appuyez sur la touche <shift>.</shift>	[DÉCALAGE]	Règle le déplacement.

- Le menu de réglage du zoom s'affiche même si vous fixez un objectif de projection sans fonction de zoom, mais il ne fonctionnera pas.
- Utilisez l'objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) à sa position d'origine. (→ page 46)
- Le réglage peut se faire plus rapidement en appuyant et en maintenant enfoncées les touches ▲▼◀▶ pendant au moins trois secondes.
- Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.
- Seul [FOCUS] est indiqué en jaune de manière à ce que vous puissiez reconnaître l'élément du menu affiché par sa couleur (même si le projecteur n'a pas effectué la mise au point et que les caractères affichés sont illisibles). (Réglages d'usine)
 La couleur de [FOCUS] dépend des réglages [DESSIN DE L'AFFICHAGE] (*page 74) sur le menu.

Retour de l'objectif à sa position d'origine

Exécutez la procédure suivante pour placer l'objectif sur sa position initiale.

- Appuyez sur la touche <LENS> sur le panneau de commande ou sur la touche <SHIFT> de la télécommande pendant au moins trois secondes.
- Pendant que le menu [RETOUR POSITION D'ORIGINE] s'affiche (pendant environ cinq secondes), appuyez sur la touche <ENTER>.



 [EN COURS] s'affiche sur l'écran du menu et l'objectif revient à sa position initiale.


Attention

 La position d'origine de l'objectif est la position de l'objectif lorsqu'il est remplacé ou lorsque le projecteur est entreposé, mais il ne s'agit pas du centre optique de l'écran.

Plage de réglage par le déplacement de position de l'objectif (déplacement optique)

Réalisez le déplacement de position de l'objectif à l'intérieur de la plage de réglage.

La mise au point peut être modifiée lorsque la position de l'objectif est déplacée hors de la plage de réglage. La raison en est que le mouvement de l'objectif est restreint afin de protéger les pièces optiques. La position de projection peut être réglée par le déplacement de l'axe optique basé sur la position de projection standard dans la plage indiquée par les chiffres suivants.

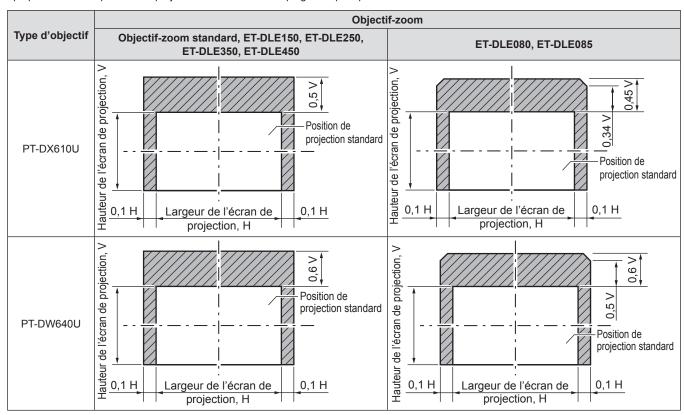

^{*} Les valeurs numériques des schémas ci-dessus représentent le cas d'installation du projecteur sur un bureau ou au sol.

Remarque

• Lorsque l'objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) est fixé, vous ne pouvez pas effectuer le réglage du déplacement.

Utilisation de la télécommande



Utilisation de la fonction d'obturation

Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant un certain laps de temps, pendant une pause lors d'une réunion par exemple, vous pouvez éteindre temporairement l'image.



Appuyez sur la touche <SHUTTER>.

- · L'image disparaît.
- Cette opération peut également être exécutée à l'aide de la touche <SHUTTER> du panneau de commande.
- 2) Appuyez à nouveau sur la touche <SHUTTER>.
 - L'image s'affiche.

Remarque

• Le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> clignote lentement en vert lorsque l'obturateur est fermé.

Utilisation de la fonction de menu à l'écran

Désactivez la fonction de menu à l'écran (aucun affichage) lorsque vous ne souhaitez pas que les spectateurs visualisent l'affichage à l'écran, comme par exemple le menu ou le nom d'une borne d'entrée.



1) Appuyez sur la touche <ON SCREEN>.

• Le menu à l'écran disparaît.


- Appuyez à nouveau sur la touche <ON SCREEN>.
 - Le menu à l'écran apparaît.

Remarque

 Si vous maintenez enfoncée la touche <MENU> sur le panneau de commande pendant au moins trois secondes tandis que l'indication à l'écran est désactivée, le menu à l'écran s'affiche.

Commutation de l'entrée

Il est possible de commuter l'entrée pour la projection.

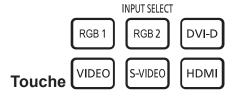

- Appuyez sur les touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>, <VIDEO>, <S-VIDEO> et <HDMI>).
 - Cette opération peut également être exécutée à l'aide des touches de sélection d'entrée (<RGB1>, <RGB2>, <DVI-D>,
 <VIDEO>, <S-VIDEO> et <HDMI>) du panneau de commande.

■ Commutation des éléments de l'entrée


<rgb1></rgb1>	Commute sur l'entrée RGB1.
<rgb2></rgb2>	Commute sur l'entrée RGB2.
<dvi-d></dvi-d>	Commute sur l'entrée DVI-D.
<video></video>	Commute sur l'entrée VIDEO.
<s-video></s-video>	Commute sur l'entrée S-VIDEO.
<hdmi></hdmi>	Commute sur l'entrée HDMI.

Utilisation de la fonction ÉTAT

Vous pouvez afficher l'état du projecteur.



- 1) Appuyez sur la touche <STATUS>.
 - L'écran [ÉTAT] s'affiche.

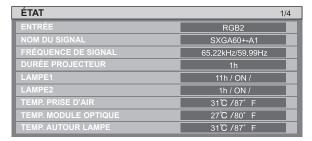

Remarque

Cela peut également s'afficher à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [ÉTAT] (→ page 84).

Utilisation de la fonction de configuration automatique

La fonction de configuration automatique peut être utilisée pour régler automatiquement la résolution, la phase d'horloge et la position de l'image lorsque des signaux analogiques RGB constitués d'images bitmap sont connectés, comme par exemple des signaux d'ordinateur, ou pour régler automatiquement la position de l'image lorsque des signaux DVI-D/HDMI sont en entrée. L'utilisation d'images avec des bordures blanches vives aux bords et des caractères à fort contraste de noir et blanc est recommandée lorsque le système est en mode de réglage automatique.

Évitez de fournir des images avec des demi-teintes ou une gradation de couleurs, telles que des photographies ou des infographies.



1) Appuyez sur la touche <AUTO SETUP>.

- [TERMINÉ NORMAL.] s'affiche lorsque le processus s'est terminé sans problème.
- Cette opération peut également être exécutée à l'aide de la touche <AUTO SETUP> du panneau de commande.

Remarque

- La PHASE D'HORLOGE peut se trouver déplacée même si le processus s'est terminé sans problème. Dans ce cas, procédez au réglage via le menu [POSITION] → [RÉG.PHASE] (→ page 63).
- Si une image avec des bords flous ou une image sombre est connectée, [TERMINÉ ANORMAL.] peut apparaître ou le réglage peut ne pas avoir été effectué correctement, même si [TERMINÉ NORMAL.] apparaît. Dans ce cas, faites les réglages dans [MENU AVANÇÉ] → [RÉSOLUTION ENTRÉE] (→ page 66), [POSITION] → [RÉG.PHASE] (→ page 63), [DÉCALAGE](→ page 61) dans le menu.
- Réglez les signaux spéciaux selon [OPTION D'AFFICHAGE] → [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] (→ page 72) dans le menu.
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner selon le modèle de l'ordinateur.
- Le réglage automatique peut ne pas fonctionner pour les signaux de synchronisation de C-SY ou SYNC ON GREEN.
- Les images peuvent être interrompues pendant quelques secondes lors du réglage automatique, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Le réglage est nécessaire pour chaque signal d'entrée.
- Le réglage automatique peut être annulé en appuyant sur la touche <MENU> pendant l'opération de réglage automatique.
- Si la fonction de configuration automatique est effectuée pendant que des images animées sont entrées, le réglage peut ne pas s'effectuer correctement même pour un signal RGB pour lequel la configuration automatique peut être utilisée. [TERMINÉ ANORMAL.] peut apparaître, ou l'ajustement peut ne pas s'effectuer correctement même si [TERMINÉ NORMAL.] apparaît.

Utilisation de la touche de fonction

Les fonctions [HORS SERVICE], [MÉMOIRE SECONDAIRE], [SÉLECTION SYSTÈME], [SYSTEM DAYLIGHT VIEW], [GEL D'IMAGE], [DOUBLE IMAGE] ou [ASPECT] peuvent être assignées à la touche <FUNCTION> de la télécommande pour pouvoir l'utiliser comme une touche de raccourci.



1) Appuyez sur la touche <FUNCTION>.

Remarque

- [DOUBLE IMAGE] ne peut être réglé que sur le PT-DW640U.
- [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [FONCTION DU BOUTON] (★ page 85) dans le menu effectue l'attribution de la fonction.

Affichage des mires de test internes

Le projecteur comporte neuf types de mires de test internes pour vérifier la condition de l'ensemble. Pour afficher les mires de test, suivez les étapes suivantes.



1) Appuyez sur la touche <TEST PATTERN>.

2) Utilisez • pour choisir une mire de test.

- Vous pouvez également utiliser [MIRE DE TEST] (→ page 88) dans le menu pour effectuer les réglages.
- Les paramètres de la position, de la taille et des autres facteurs ne sont pas reflétés dans les mires de test. Veillez à afficher le signal d'entrée avant d'effectuer les divers ajustements.

Chapitre 4 Réglages

Ce chapitre décrit les configurations et les réglages que vous pouvez effectuer à l'aide du menu à l'écran.

Navigation dans le menu


Le menu à l'écran (Menu) est utilisé pour exécuter les divers réglages et ajustements du projecteur.

Naviguer dans les menus

Procédure de fonctionnement




- Appuyez sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande.
 - L'écran [MENU PRINCIPAL] s'affiche.

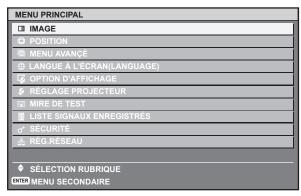


2) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément du menu principal.

• L'élément sélectionné est mis en évidence en jaune.

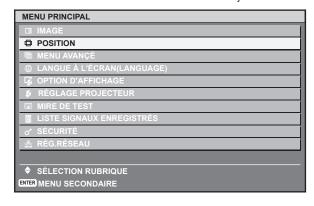

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

 Les éléments de sous-menu du menu principal sélectionné s'affichent.

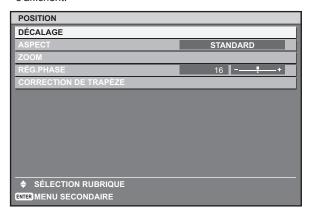

- 4) Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner un sous-menu, et sur les touches
 ♦ ou la touche <ENTER> pour modifier ou ajuster les paramètres.



Remarque

- Une pression sur la touche <MENU> lorsque l'écran de menu s'affiche permet de retourner au menu précédent.
- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur. Les éléments de menu qui ne peuvent pas être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères noirs, et ils ne peuvent pas être sélectionnés.
- Certains éléments peuvent être ajustés même s'il n'y a aucun signal entrant.
- L'écran d'ajustement individuel est automatiquement quitté si aucune opération n'est exécutée pendant environ cinq secondes.
- Pour les éléments de menu, référez-vous aux sections « Menu principal » (→ page 52) et « Sous-menu » (→ pages 52 à 55).
- La couleur du curseur dépend des réglages [DESSIN DE L'AFFICHAGE] (→ page 74) sur le menu. L'élément sélectionné est affiché par défaut avec un curseur jaune.

Réinitialiser aux réglages d'usine

Si la touche <DEFAULT> de la télécommande est enfoncée, les valeurs ajustées dans les éléments du menu seront restaurées aux réglages d'usine.




Appuyez sur la touche <DEFAULT> de la télécommande.



Remarque

- Vous ne pouvez pas remettre à l'état initial toutes les configurations aux réglages d'usine en même temps.
- Pour réinitialiser en même temps tous les paramètres ajustés dans les éléments de sous-menu aux réglages d'usine, exécutez une initialisation à partir du menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [INITIALISER] (→ page 87).
- Certains éléments de menu ne peuvent pas être réinitialisés en appuyant sur la touche <DEFAULT>. Ajustez chaque élément manuellement.
- La marque triangulaire sous l'échelle des distances dans l'écran d'ajustement individuel indique les réglages d'usine. La position de la marque triangulaire varie en fonction des signaux d'entrée sélectionnés.

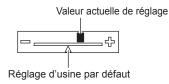

Menu principal

Les dix éléments suivants sont dans le menu principal.

Lorsqu'un élément du menu principal est sélectionné, l'écran passe à l'écran de sélection de sous-menu.

	Page	
	[IMAGE]	52
	[POSITION]	53
	[MENU AVANÇÉ]	53
	[LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]	53
L.	[OPTION D'AFFICHAGE]	53
5	[RÉGLAGE PROJECTEUR]	54
	[MIRE DE TEST]	54
	[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]	54
o*	[SÉCURITÉ]	54
	[RÉG.RÉSEAU]	55

Sous-menu

Le sous-menu de l'élément du menu principal sélectionné s'affiche et vous pouvez régler et ajuster les éléments dans le sous-menu.



Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MODE IMAGE]	[STANDARD]*	56
[CONTRASTE]	[0]	56
[LUMINOSITÉ]	[0]	57
[COULEUR]	[0]	57
[TEINTE]	[0]	57

Chapitre 4 Réglages — Navigation dans le menu

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[TEMPÉRATURE DE COULEUR]	[DÉFAUT]	57
[GAIN BLANC]	[10]	59
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[NON]*	59
[DÉTAIL]	[6]	59
[RÉDUCTION DE BRUIT]	[1] [*]	59
[AI]	[OUI]	60
[SÉLECTION SYSTÈME]	[YP _B P _R]*	60

^{*} Selon le signal d'entrée.

Remarque

• Les réglages d'usine peuvent différer selon le mode image.

[POSITION]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DÉCALAGE]	_	61
[ASPECT]	[STANDARD]*	61
[ZOOM]	_	62
[RÉG.PHASE]	[16]	63
[CORRECTION DE TRAPÈZE]	_	64

^{*} Selon le signal d'entrée.



Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[AUTO]*	65
[EFFACEMENT]	_	65
[RÉSOLUTION ENTRÉE]	_	66
[POSITION DU CLAMP]	[24]*	66
[FUSION BORDURE]	[NON]	67
[MODE TRAME]	_	68

^{*} Selon le signal d'entrée.

[LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Détails (**⇒** page 69)

[OPTION D'AFFICHAGE]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[APPARIEMENT COULEUR]	[NON]	70
[CORRECTION DE COULEUR]	[NON]	71
[MODE CONTRASTE]	[NORMAL]	71
[RÉGLAGE IMAGE]	_	71
[SIGNAL AUTO]	[NON]	72
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]	_	72
[RGB IN]	_	72
[DVI-D IN]	_	73
[HDMI IN]	_	73
[MENU A L'ÉCRAN]	_	74
[COULEUR DE FOND]	[BLEU]	74
[DÉMARRAGE LOGO]	[LOGO DÉFAUT]	75
[REGLAGE SHUTTER]	_	75
[GEL D'IMAGE]	_	76
[DOUBLE IMAGE]*	_	76

Chapitre 4 Réglages — Navigation dans le menu

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[DESACTIVATION PUCE DLP]	_	76

^{*} Uniquement pour le PT-DW640U.

[RÉGLAGE PROJECTEUR]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[NUMÉRO DU PROJECTEUR]	[TOUT]	77
[MÉTHODE DE PROJECTION]	[FAÇADE/SOL]	77
[MODE DE VENTILATION]	[MONTAGE SOL]	78
[MODE HAUTE ALTITUDE]	[NON]	78
[SÉLECTION LAMPE]	[DOUBLE]	78
[RELAIS LAMPE]	[NON]	79
[PUISSANCE LAMPE]	[NORMAL]	80
[MODE STANDBY]	[NORMAL]	80
[PLANIFICATEUR]	[NON]	80
[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]	[DERNIERE ENTREE]	82
[RS-232C]	_	82
[MODE REMOTE2]	[DÉFAUT]	83
[ÉTAT]	_	84
[HORS MAR. SANS SIG.]	[HORS SERVICE]	85
[FONCTION DU BOUTON]	_	85
[DATE ET HEURE]	_	86
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]	_	86
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]	_	87
[INITIALISER]	_	87
[MOT DE PASSE SERVICE]	_	87

[MIRE DE TEST]

Détails (➡ page 88)

[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Détails (➡ page 89)

[SÉCURITÉ]

Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	[NON]	92
[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]	_	92
[RÉGLAGE AFFICHAGE]	[NON]	93
[CHANGE TEXTE]	_	93
[VERROUILLAGE MENU]	[NON]	93
[MOT DE PASSE VERROU. MENU]	_	93
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]	_	94

[RÉG.RÉSEAU]


Élément de sous-menu	Réglages d'usine	Page
[RÉGLAGE RÉSEAU]	_	95
[CONTRÔLE RÉSEAU]	_	95
[ÉTAT DU RÉSEAU]	_	96

- Des éléments peuvent ne pas être ajustables ou utilisés pour certains formats de signal reliés au projecteur. Les éléments de menu qui ne peuvent pas être ajustés ou utilisés sont indiqués en caractères noirs, et ils ne peuvent pas être sélectionnés.
- Les éléments de sous-menu et les réglages d'usine diffèrent selon la borne d'entrée sélectionnée.

Menu [IMAGE]

Sélectionnez [IMAGE] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu. Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (⇒ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour procéder au réglage.

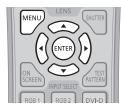



[MODE IMAGE]

Vous pouvez passer au mode d'image désiré qui convient à l'image source et à l'environnement dans lequel le projecteur est utilisé.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE IMAGE].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [MODE IMAGE] s'affiche.
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [MODE IMAGE].
 - Le réglage change parmi [STANDARD], [CINÉMA], [NATUREL], [REC709], [SIM. DICOM], [DYNAMIQUE] et [GRAPHIQUE] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [MODE IMAGE]

[STANDARD]	L'image convient à des images animées en général.
[CINÉMA]	L'image convient à des sources vidéo.
[NATUREL]	L'image est compatible sRGB.
[REC709]*	L'image est compatible REC709.
[SIM. DICOM]*	L'image devient semblable à celle de l'échelle de nuances de gris standard DICOM Partie14.
[DYNAMIQUE]	La sortie de lumière est maximisée pour l'utilisation dans des endroits clairs.
[GRAPHIQUE]	L'image convient pour une entrée sur un ordinateur.

^{*} Utilisez les réglages d'usine par défaut pour les réglages autres que [MODE IMAGE].

Remarque

- La valeur par défaut du mode d'image est [GRAPHIQUE] pour les signaux d'entrée d'images fixes et [STANDARD] pour les signaux d'entrée basés sur une vidéo
- DICOM, l'abréviation de « Digital Imaging and Communication in Medicine », est une norme pour la technologie d'imagerie médicale. Bien que le nom DICOM soit utilisé, le projecteur n'est pas un instrument médical, et ne doit pas être utilisé à des fins telles que le diagnostic sur les images affichées.

[CONTRASTE]

Vous pouvez ajuster le contraste des couleurs.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRASTE].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche **<ENTER>**.
 - L'écran d'ajustement individuel [CONTRASTE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶.	Augmente la luminosité de l'écran et rend les couleurs de l'image plus profondes.	_31 - +31
Appuyez sur ◀.	Assombrit l'écran et rend les couleurs de l'image plus claire.	

Attention

Ajustez d'abord [LUMINOSITÉ] si vous avez besoin d'ajuster le niveau de noir.

[LUMINOSITÉ]

Vous pouvez ajuster les parties sombres (noires) de l'image projetée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [LUMINOSITÉ].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [LUMINOSITÉ] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶.	Augmente la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	_31 - +31
Appuyez sur ◀ .	Réduit la luminosité des parties sombres (noires) de l'écran.	

ICOULEUR1

Vous pouvez ajuster la saturation des couleurs de l'image projetée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
- L'écran d'ajustement individuel [COULEUR] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶.	Renforce les couleurs.	24 124
Appuyez sur ◀.	Appauvrit les couleurs.	- 31 - +31

[TEINTE]

Vous pouvez ajuster les tons chair de l'image projetée.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEINTE].
- 2) Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [TEINTE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶.	Ajuste les tons chair vers la couleur verdâtre.	- 31 - +31
Appuyez sur ◀.	Ajuste les tons chair vers le violet rougeâtre.	<u>-</u> 31 - †31

[TEMPÉRATURE DE COULEUR]

Vous pouvez changer la température des couleurs si les zones blanches de l'image projetée sont bleuâtres ou rougeâtres.

Pour s'ajuster avec la température de couleur

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour commuter [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
 - Le réglage change parmi [DÉFAUT], [UTILISATEUR], [STANDARD] et [CHAUD] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - Lorsque le réglage [APPARIEMENT COULEUR] (→ page 70) est défini sur une option autre que [NON], [TEMPÉRATURE DE COULEUR] est défini sur [UTILISATEUR].

■ [TEMPÉRATURE DE COULEUR]

[DÉFAUT]	Réglage d'usine par défaut.
IUIILISALEURI	Ajuste la balance des blancs comme désiré. Référez-vous à « Pour régler l'équilibre des blancs désirés » pour plus de détails.

[STANDARD]	Cálactionnes aette entien neur que les images deviennent neturalles
[CHAUD]	Sélectionnez cette option pour que les images deviennent naturelles.

Pour régler l'équilibre des blancs désirés

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- Appuyez sur ◆▶ pour sélectionner [UTILISATEUR].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC].

- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [BALANCE BLANC] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID].
- 8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [BALANCE BLANC CHAUD] ou [BALANCE BLANC FROID] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
- 10) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Détails du réglage

Élément	Fonctionnement	Réglage	Étendue
[ROUGE]	Appuyez sur ▶.	Approfondit le rouge.	
[KOUGE]	Appuyez sur ◀.	Affaiblit le rouge.	BALANCE BLANC CHAUD] : 0 - +255 (le réglage d'usine
[VEDT]	Appuyez sur ▶.	Approfondit le vert.	est +255)
[VERT]	Appuyez sur ◀.	Affaiblit le vert.	[BALANCE BLANC FROID] : 0 - +63 (le réglage d'usine
[BLEU]	Appuyez sur ▶.	Approfondit le bleu.	est +32)
[BLEO]	Appuyez sur ◀.	Affaiblit le bleu.	

Remarque

- Ajustez correctement [TEMPÉRATURE DE COULEUR]. Toutes les couleurs ne seront pas correctement affichées si un réglage adéquat n'est pas effectué. Si le réglage ne semble pas adapté, vous pouvez appuyer sur la touche <DEFAULT> de la télécommande pour réinitialiser uniquement les paramètres de l'élément sélectionné au réglage d'usine.
- Le réglage de [TEMPÉRATURE DE COULEUR] n'apparaît pas sur les mires de test internes (→ page 88). Assurez-vous de régler [TEMPÉRATURE DE COULEUR] lorsque vous projetez le signal d'entrée.

Pour changer le nom de [UTILISATEUR]

Sélectionnez la langue d'affichage de l'écran. (→ page 69)

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- Appuyez sur ◆▶ pour sélectionner [UTILISATEUR].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.

- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR].
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran [CHANGT DU NOM DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR] s'affiche.
- 7) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le nom attribué à la température de couleur est modifié.

Remarque

• Quand un nom est modifié, l'affichage de [UTILISATEUR] dans le menu est également modifié.

[GAIN BLANC]

Vous pouvez ajuster la luminosité des parties blanches de l'image projetée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GAIN BLANC].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche **<ENTER>**.
 - L'écran d'ajustement individuel [GAIN BLANC] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶. Augmente la luminance du blanc.		0 - +10
Appuyez sur ◀.	L'image devient plus naturelle.	0 - +10

[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

Vous pouvez corriger l'image à son éclat optimal même si elle est projetée sous une lumière brillante.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [SYSTEM DAYLIGHT VIEW] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦**▶ pour commuter [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
 - Le réglage change parmi [NON], [1], [2] et [3] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

[NON]	Sans correction.	
[1]	Corrige l'image à un éclat faible.	
[2]	Corrige l'image à un éclat moyen.	
[3]	Corrige l'image à un éclat élevé.	

[DÉTAIL]

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image projetée.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉTAIL].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche **<ENTER>**.
 - L'écran d'ajustement individuel [DÉTAIL] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour régler le niveau.

■ Opérations et plage de réglage

Fonctionnement	Réglage	Étendue
Appuyez sur ▶.	Les contours deviennent plus nets.	0 115
Appuyez sur ◀.	Les contours deviennent plus doux.	0 - +15

Remarque

• Si vous appuyez sur ▶ alors que la valeur d'ajustement est [+15], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◀ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [+15].

IRÉDUCTION DE BRUITI

Vous pouvez réduire le bruit lorsque l'image d'entrée est dégradée et que du bruit apparaît dans le signal d'image.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉDUCTION DE BRUIT].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [RÉDUCTION DE BRUIT] s'affiche
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RÉDUCTION DE BRUIT].
 - Le réglage change parmi [1], [2], [3] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [RÉDUCTION DE BRUIT]

[1]	Corrige le bruit à un faible niveau.
-----	--------------------------------------

Chapitre 4 Réglages — Menu [IMAGE]

[2]	Corrige le bruit à un niveau moyen.	
[3]	Corrige le bruit à un haut niveau.	
[NON]	Sans correction.	

Attention

 Lorsque vous faites le réglage pour un signal d'entrée peu bruité, l'image pourrait sembler différente de ce qu'elle était initialement. Le cas échéant, réglez sur [NON].

IAI

Vous pouvez effectuer un contrôle de gradation adapté à une image afin de la projeter avec un contraste optimal.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Al].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [Al].
- 2) Appuyez sur **♦** ou sur la touche **<ENTER>**.
 - L'écran d'ajustement individuel [AI] s'affiche.

• Le réglage change entre [OUI] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [AI]

[OUI]	Active la correction Al.
[NON]	Désactive la correction AI.

[SÉLECTION SYSTÈME]

Le projecteur va automatiquement détecter le signal d'entrée, mais vous pouvez réglez manuellement la méthode du système lorsqu'un signal instable est relié. Réglez la méthode du système qui correspond au signal d'entrée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION SYSTÈME].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un format de système.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Formats de système disponibles


Bornes	Format de système	
Borne <video in="">, Borne <s-video in=""></s-video></video>	Sélectionnez [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] ou [PAL60]. Réglez-le normalement sur [AUTO]. (La sélection de [AUTO] va automatiquement sélectionner [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] ou [PAL60].) Changez le réglage à la méthode de signal pour le téléviseur utilisé. La méthode de signal NTSC est utilisée au Japon.	
	Signal 480i, 576i ou 576p	Sélectionnez [RGB] ou [YC _B C _R].
Borne <rgb 1="" in="">,</rgb>	Signal VGA60 ou 480p	Sélectionnez [VGA60], [480p] ou [480pRGB].
Borne <rgb 2="" in=""></rgb>	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [RGB] ou [YP _B P _R].
	Signal 480p ou 576p	Sélectionnez [RGB] ou [YC _B C _R].
Borne <dvi-d in=""></dvi-d>	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [RGB] ou [YP _B P _R].
	Signal 480p ou 576p	Sélectionnez [AUTO], [RGB] ou [YC _B C _R].
Borne <hdmi in=""></hdmi>	Autres signaux d'entrée basés sur la vidéo	Sélectionnez [AUTO], [RGB] ou [YP _B P _R].

- Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (→ page 131) pour les signaux compatibles.
- Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains dispositifs externes qui sont connectés.

Menu [POSITION]

Sélectionnez [POSITION] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu. Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (⇒ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour procéder au réglage.

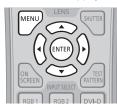



[DÉCALAGE]

Vous pouvez déplacer verticalement ou horizontalement la position de l'image si celle-ci est décalée même lorsque la position relative du projecteur et de l'écran est correcte.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉCALAGE].

- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DÉCALAGE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour ajuster la position.

■ Détails du réglage

Orientation	Fonctionnement	Réglage	
Réglage vertical (vers le haut et vers le bas)	Appuyez ▲ .	L'image se déplace vers le haut.	
	Appuyez sur ▼.	L'image se déplace vers le bas.	0 0
Réglage horizontal (vers la gauche et vers la droite)	Appuyez sur ▶.	L'image se déplace vers la droite.	O
	Appuyez sur ∢ .	L'image se déplace vers la gauche.	0 +

[ASPECT]

Vous pouvez changer le rapport d'aspect de l'image.

Le rapport d'aspect est changé dans la plage d'écran sélectionnée dans [RÉGLAGE IMAGE]. Réglez [RÉGLAGE IMAGE] en premier. (→ page 71)

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ASPECT].
- Appuyez sur ◀▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [ASPECT] s'affiche.
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [ASPECT].
 - Le réglage change parmi [STANDARD]^{*1}/[VID AUTO]^{*2}/
 [AUTOMATIQUE]^{*3}, [S1 AUTO]^{*4}, [VID AUTO(PRI.)]^{*5},
 [DIRECT], [16:9], [4:3], [ÉLARGI HORIZ.], [ADAPTATION V.] et
 [ADAPTATION HV.] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - *1 Uniquement hors entrée de signal VIDEO/S-VIDEO (NTSC)/RGB (480i, 480p)Only during VIDEO/S-VIDEO (NTSC) signal input

- *2 Uniquement pendant une entrée de signal VIDEO/S-VIDEO (NTSC)
- *3 Uniquement pendant une entrée de signal RGB (480i, 480p)
- *4 Uniquement pendant une entrée de signal S-VIDEO (NTSC)
- *5 Ces paramètres sont les paramètres d'usine pour une utilisation en S-VIDEO (NTSC). Les paramètres vont défiler depuis [VID AUTO(PRI.)].

■ [ASPECT]

[STANDARD]	Les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect pour les signaux d'entrée.
[VID AUTO]	Le projecteur identifie l'ID de la vidéo (VID) incrusté dans les signaux d'images et affiche l'image en passant automatiquement aux tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux VIDEO/S-VIDEO (NTSC).
[S1 AUTO]	Le projecteur identifie le signal S1 et affiche l'image en permutant automatiquement les tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux NTSC de S-VIDEO.
[VID AUTO(PRI.)]	Le projecteur identifie l'ID de la vidéo (VID) intégré dans les signaux d'image et les signaux S1, puis affiche l'image en changeant automatiquement la taille d'écran entre 4:3 et 16:9 conformément au VID s'il détecte le VID, ou conformément au signal S1 s'il ne détecte pas le VID. Cette fonction est effective pour les signaux NTSC de S-VIDEO.
[AUTOMATIQUE]	Le projecteur identifie l'ID de la vidéo (VID) incrusté dans les signaux d'images et affiche l'image en passant automatiquement aux tailles d'écran entre 4:3 et 16:9. Cette fonction est effective pour les signaux 480i/ 480p.
[DIRECT]	Les images sont affichées sans changement de résolution des signaux d'entrée.
[16:9]	Quand des signaux standards*1 sont connectés, les images sont affichées avec un rapport d'aspect converti en 16:9. Quand des signaux grand écran*2 sont connectés, les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect.
[4:3]	Quand des signaux standards*1 sont connectés, les images sont affichées sans changement du rapport d'aspect. Lorsque des signaux écran large *2 sont connectés et que [4:3] est sélectionné dans [FORMAT D'ÉCRAN], les images sont affichées avec le rapport d'aspect modifié pour 4:3. Lorsque [FORMAT D'ÉCRAN] est défini sur une option autre que [4:3], la taille d'image diminue sans changer le rapport d'aspect afin que les images puissent s'ajuster à la taille de l'écran 4:3.
[ÉLARGI HORIZ.]	Les images sont affichées dans la totalité de la largeur de la plage d'écran sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect verticalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN], les images seront affichées avec leurs parties supérieures et inférieures hors de l'écran.
[ADAPTATION V.]	Les images sont affichées dans la totalité de la hauteur de la plage d'écran sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Lorsque les signaux comportent un rapport d'aspect horizontalement plus long que le rapport d'aspect de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN], les images seront affichées avec leurs parties droite et gauche hors de l'écran.
[ADAPTATION HV.]	Les images sont affichées dans la plage d'écran complète sélectionnée avec [FORMAT D'ÉCRAN]. Si le rapport d'aspect des signaux d'entrée est différente du rapport d'aspect de la plage de l'écran, les images seront affichées avec un rapport d'aspect converti à celui de l'écran sélectionné avec [FORMAT D'ÉCRAN].

^{*1} Les signaux standards sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 4:3 ou 5:4.

Remarque

- Quelques modes de taille ne sont pas disponibles pour certains types de signaux d'entrée. [STANDARD] ne peut pas être sélectionné pour les signaux NTSC.
- Si un rapport d'aspect différent du rapport d'aspect des signaux d'entrée est sélectionné, les images apparaîtront différemment des images originales. Soyez attentif à ce point lors de la sélection du rapport d'aspect.
- Si vous utilisez ce projecteur dans des endroits tels que des cafés ou des hôtels pour projeter des programmes à but commercial ou des présentations publiques, notez que l'ajustement du rapport d'aspect ou l'utilisation de la fonction de zoom pour changer les images de l'écran peut être une infraction aux droits du propriétaire possédant les droits d'auteur pour ce programme, qui est soumis à des lois de protections des droits d'auteur. Soyez vigilant lors de l'utilisation des fonctions du projecteur comme l'ajustement du rapport d'aspect et la fonction de zoom
- Si des images conventionnelles (normales) 4:3, qui ne sont pas des images grand écran, sont projetées sur un grand écran, les bords desdites images pourraient ne pas apparaître ou apparaître distordus. De telles images devraient être visionnées avec un rapport d'aspect de 4:3, le format original prévu par leur créateur.

[ZOOM]

Vous pouvez ajuster la taille de l'image projetée.

Lorsque [ASPECT] est défini sur une option autre que [STANDARD] ou [DIRECT]

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ZOOM].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [ZOOM] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLÉ].
- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [VERROUILLÉ].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].
 - Sélectionnez [HORIZONTAL ET VERTICAL] lorsque [OUI] est sélectionné.
- 6) Appuyez sur **♦** pour procéder au réglage.

^{*2} Les signaux grand écran sont des signaux d'entrée avec un rapport d'aspect de 16:10, 16:9, 15:9 ou 15:10.

■ [VERROUILLÉ]

[NON]	[VERTICAL]	Règle le rapport de zoom [VERTICAL] et [HORIZONTAL].	
[NON]	[HORIZONTAL]	Regie le Tappoit de 20011 [VERTICAL] et [HORIZONTAL].	
[oui]	[HORIZONTAL ET VERTICAL]	Utilisez [HORIZONTAL ET VERTICAL] pour régler le rapport de zoom. Les bords horizontaux et verticaux peuvent être élargis par unité de temps de 1,0.	

Remarque

Lorsque [ASPECT] est réglé sur [DIRECT], [ZOOM] n'est pas affiché.

Lorsque [ASPECT] est réglé sur [STANDARD]

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ZOOM].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [ZOOM] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].
- 4) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLÉ].

- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [VERROUILLÉ].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERTICAL] ou [HORIZONTAL].
 - Sélectionnez [HORIZONTAL ET VERTICAL] lorsque [OUI] est sélectionné.
- 8) Appuyez sur **♦** pour procéder au réglage.

■ [MODE]

[INTÉRIEUR]	Elargit la taille dans la plage d'aspect réglée avec [FORMAT D'ÉCRAN].	
[COMPLET]	Elargit la taille sur toute la zone d'affichage réglée dans [FORMAT D'ÉCRAN].	

■ [VERROUILLÉ]

[NON]	[VERTICAL]	Règle le rapport de zoom [VERTICAL] et [HORIZONTAL].	
[NON]	[HORIZONTAL]	Regie le rappoit de 20011 [VERTICAL] et [HORIZONTAL].	
[OUI]		Utilisez [HORIZONTAL ET VERTICAL] pour régler le rapport de zoom. Les bords horizontaux et verticaux peuvent être élargis par unité de temps de 1,0.	

Remarque

• Lorsque [ASPECT] est défini sur une option autre que [STANDARD], [MODE] ne s'affiche pas.

[RÉG.PHASE]

Vous pouvez ajuster pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉG. PHASE].
- 3) Appuyez sur **♦** pour procéder au réglage.
 - La valeur de réglage varie entre 0 et +31. Effectuez le réglage de sorte que la quantité d'interférence soit au minimum.
- 2) Appuyez sur ◆▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [RÉG.PHASE] s'affiche.


- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues si l'image provenant d'un ordinateur est instable.
- Les valeurs optimales peuvent ne pas être obtenues s'il y a une modification dans les nombres totaux de points.
- [RÉG.PHASE] peut seulement être ajusté si un signal est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- [RÉG.PHASE] ne peut pas être ajusté quand un signal numérique est connecté.
- Si vous appuyez sur ▶ alors que la valeur d'ajustement est [+31], la valeur passe à [0]. Si vous appuyez sur ◄ alors que la valeur d'ajustement est [0], la valeur passe à [+31].

[CORRECTION DE TRAPÈZE]

Vous pouvez corriger la distorsion trapézoïdale qui apparaît lorsque le projecteur est installé, incliné ou lorsque l'écran est incliné.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CORRECTION DE TRAPÈZE].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'élément à ajuster.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Appuyez sur **♦** pour procéder au réglage.
- L'écran [CORRECTION DE TRAPÈZE] s'affiche.

■ Détails du réglage

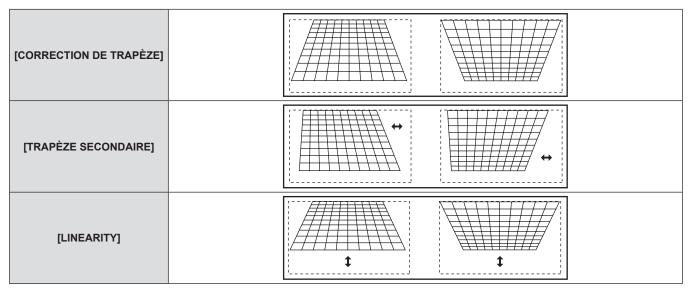

- Le menu ou le logo pourraient s'effacer de l'écran lorsque divers ajustements sont effectués avec [CORRECTION DE TRAPÈZE].
- Divers ajustements avec [CORRECTION DE TRAPÈZE] sont possibles pour corriger jusqu'à ±40° pour l'inclinaison verticale. Cependant, la qualité d'image va se dégrader et il deviendra difficile de faire la mise au point avec une correction plus élevée. Installez le projecteur de façon à ce que la correction soit la plus légère possible. (±30° lorsque vous utilisez un objectif à mise au point fixe (ET-DLE055) ou un objectif-zoom à très courte distance de mise au point (ET-DLE080/ET-DLE085).)
- La taille de l'image change également lorsque [CORRECTION DE TRAPÈZE] est utilisé pour exécuter les ajustements.
- De la distorsion trapézoïdale pourrait apparaître selon la position de déplacement de l'objectif.
- Le rapport d'aspect de la taille d'image pourrait être modifié selon la correction ou la valeur de zoom de l'objectif.

Menu [MENU AVANÇÉ]

Sélectionnez [MENU AVANÇÉ] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sousmenu.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour procéder au réglage.





[DIGITAL CINEMA REALITY]

Vous pouvez augmenter la résolution verticale et améliorer la qualité d'image en effectuant le traitement cinéma lorsque le signal PAL (ou SECAM) 576i, les signaux NTSC, 480i, 1080/50i et 1080/60i sont connectés.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DIGITAL CINEMA REALITY].

- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [DIGITAL CINEMA REALITY].
 - Le réglage change parmi [AUTO], [NON] et [25p FIXED]^{*1}/[30p FIXED]^{*2} chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - *1 Uniquement pendant une entrée de signal 576i,1080/50i
 - *2 Uniquement pendant une entrée de signal 480i,1080/60i

■ [DIGITAL CINEMA REALITY]

[AUTO]	Effectue la détection automatique et le traitement cinéma. (Réglages d'usine)	
[NON]	Traitement cinéma naturel.	
[25p FIXED]	Le traitement cinéma forcé (2:2 à ajustement) est effectué quand un signal 576i ou 1080/50i est connecté.	
[30p FIXED]	Le traitement cinéma forcé (2:2 à ajustement) est effectué quand un signal 480i ou 1080/60i est connecté.	

Remarque

Lorsqu'un signal autre qu'un signal 2:2 à ajustement est réglé sur [25p FIXED] ou [30p FIXED] dans [DIGITAL CINEMA REALITY], la qualité
de l'image sera détériorée. (La résolution verticale se dégrade.)

[EFFACEMENT]

La largeur de découpage est ajustée lorsque du bruit apparaît sur les bords de l'écran ou si l'image sort légèrement de l'écran lors de la projection à partir d'un magnétoscope ou d'autres appareils.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EFFACEMENT].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement [EFFACEMENT] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément d'ajustement.
- 4) Appuyez sur **♦** pour régler l'effacement.

■ Détails du réglage

Correction d'effacement	Élément	Fonctionnement	Rég	lage	Étendue
Haut de l'écran	,	Appuyez sur ◀ .	La zone d'effacement monte.		
naut de l'ecran	[SUPÉRIEUR]	Appuyez sur ▶.	La zone d'effacement descend.		PT-DW640U : 0 à 399
Bas de l'écran	[INFERIEUR]	Appuyez sur ▶.	La zone d'effacement monte.	PT-DX	PT-DX610U : 0 à 383
Bas de l'ecran	INFERIEUR	Appuyez sur ◀ .	La zone d'effacement descend.	***************************************	
Coté gaucho do l'écran	[GAUCHE]	Appuyez sur ▶.	La zone d'effacement se déplace vers la droite.		
Coté gauche de l'écran [GAL	[GAUCHE]	Appuyez sur ◀ .	La zone d'effacement se déplace vers la gauche.		PT-DW640U : 0 à 639
Côté droit de l'écran		Appuyez sur ◀ .	La zone d'effacement se déplace vers la droite.		PT-DX610U : 0 à 511
	[DROIT]	Appuyez sur ▶.	La zone d'effacement se déplace vers la gauche.		

[RÉSOLUTION ENTRÉE]

Vous pouvez ajuster pour obtenir une image optimale lorsque l'image affichée clignote ou que ses contours sont mal définis.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉSOLUTION ENTRÉE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉSOLUTION ENTRÉE] s'affiche.

- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS TOTAUX], [POINTS D'AFFICHAGE], [TOTAL LIGNES] ou [LIGNES D'AFFICHAGE], puis appuyez sur ◀▶ pour l'ajuster.
 - Les valeurs qui correspondent au signal d'entrée sont automatiquement affichées pour chaque élément. Changez les valeurs affichées et ajustez l'écran au point optimal de visionnage s'il y a une bande verticale ou manquante à l'écran.

Remarque

- Les bandes verticales précédemment mentionnées n'apparaissent pas si un signal complètement blanc est connecté.
- L'image pourrait être coupée lors de l'ajustement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- [RÉSOLUTION ENTRÉE] peut seulement être ajusté si un signal RGB est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- Certains signaux pourraient ne pas être ajustable.

[POSITION DU CLAMP]

Vous pouvez ajuster le point optimal lorsque les parties noires de l'image sont mal définies ou vertes.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION 2) Appuyez sur ◀▶ pour procéder au réglage.
 DU CLAMP].

■ Détails du réglage

État	Guide sommaire pour la valeur optimale	Étendue
I les parties noires sont mai definies	Le point où la définition des parties noires est la meilleure est la valeur optimale.	1 - 255
Les parties noires sont vertes.	Le point où les parties vertes deviennent noires et où la définition s'améliore est la valeur optimale.	1 - 200

- [POSITION DU CLAMP] peut seulement être ajusté si un signal est connecté dans la borne <RGB 1 IN> ou <RGB 2 IN>.
- Certains signaux pourraient ne pas être ajustable.


[FUSION BORDURE]

La fonction de fusion des bords permet à plusieurs images du projecteur d'être chevauchées sans heurts en utilisant l'inclinaison de la luminosité des zones superposées.


- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FUSION BORDURE].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [FUSION BORDURE].
 - Le réglage change entre [OUI] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - Pour ajuster la fusion des bordures, passez à l'étape 3).
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER> lorsque [OUI] est sélectionné.
 - L'écran [FUSION BORDURE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour spécifier l'emplacement à corriger.
 - Lors d'un assemblage en haut : Réglez [SUPÉRIEUR] sur [OUI].
 - Lors d'un assemblage en bas : Réglez [INFÉRIEUR] sur [OUI].
 - Lors d'un assemblage à gauche : Réglez [GAUCHE] sur [OUI].
 - Lors d'un assemblage à droite : Réglez [DROIT] sur [OUI].
- 5) Appuyez sur **♦** pour commuter entre [OUI] et [NON].
 - Pour ajuster la fusion des bordures sans afficher le repère de réglage, passez à l'étape 8).
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MARQUEUR].
- 7) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [OUI].
 - Un marqueur pour l'ajustement de la position d'image est affiché.
- 8) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉBUT] ou [LARGEUR], puis appuyez sur ◀▶ pour régler le point de départ et la largeur de correction.
 - La ligne verte est le point de départ du mélange des bords ajusté avec [DÉBUT]. La ligne rouge est le point de fin du mélange des bords ajusté avec [LARGEUR]. La position dans laquelle les lignes rouge et verte se superposent pour le réglage d'assemblage sera le point optimal.

Veillez à régler la largeur de correction pour le réglage d'assemblage à la même valeur. L'assemblage optimal n'est pas possible avec différentes largeurs de correction réglées.

Le point optimal correspond au point de superposition de ces lignes.

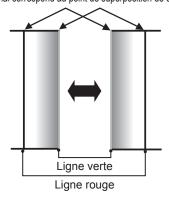

- 9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GAMMA].
- 10) Appuyez sur **♦** pour commuter [GAMMA].
 - Le réglage change parmi [2.2], [1.8] et [2.0] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- 11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ].
- 12) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ] s'affiche.
- 13) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [INTERNE DE LUMINOSITÉ].
- 14) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [INTERNE DE LUMINOSITÉ] s'affiche.
 - Si [VERROUILLÉ] est réglé sur [NON], [ROUGE], [VERT] et [BLEU] peuvent être ajustés.
- 15) Appuyez sur ▲▼ pour choisir un élément, puis appuyez sur ◀▶ pour l'ajuster.
 - Une fois l'ajustement terminé, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ].
- 16) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SUPÉRIEUR], [INFÉRIEUR], [GAUCHE] ou [DROIT] à partir de [ZONE EXTÉRIEURE].
- 17) Appuyez sur ◀▶ pour définir la région (largeur) du réglage [INTERNE DE LUMINOSITÉ].
- 18) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EXTERNE DE LUMINOSITÉ].
- 19) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran d'ajustement individuel [EXTERNE DE LUMINOSITÉ] s'affiche.
 - Si [VERROUILLÉ] est réglé sur [NON], [ROUGE], [VERT] et [BLEU] peuvent être ajustés.
- 20) Appuyez sur ▲▼ pour choisir un élément, puis appuyez sur ◀▶ pour l'ajuster.

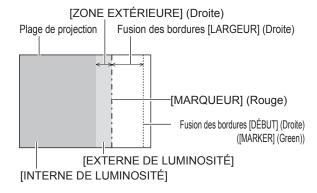

■ [FUSION BORDURE]

[NON]	Désactive la fonction de fusion des bords.	
[OUI]	Utilisez la distorsion interne de l'ensemble pour l'inclinaison de la zone de découpage de bord.	

■ [GAMMA]

[2.2]	
[1.8]	L'écran devient plus foncé à mesure que la valeur augmente. Placez cet élément selon l'état de la part jointe.
[2.0]	jointe.

Remarque

- [RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ] est une fonction qui rend la luminosité augmentée du niveau de noir de la zone de l'image chevauchante difficile à remarquer lorsque [FUSION BORDURE] est utilisé pour configurer plusieurs écrans. Le point optimal de correction est réglé en ajustant [INTERNE DE LUMINOSITÉ] afin que le niveau de noir de la zone superposée de l'image arrive au même niveau que les zones non-superposées. Si les bords des parties où l'image est superposée et les parties non-superposées deviennent plus brillants après l'ajustement de [INTERNE DE LUMINOSITÉ], ajustez la largeur du haut, du bas, de la gauche ou de la droite. Ajustez [EXTERNE DE LUMINOSITÉ] lorsque l'ajustement de la largeur rend uniquement la zone en bordure plus foncée.
- Les parties assemblées peuvent paraître discontinues selon la position à partir de laquelle vous regardez quand un écran à gain élevé ou un écran arrière est utilisé.

[MODE TRAME]

Cela permet à la position de l'image de se déplacer artificiellement au sein de la zone d'affichage lorsque l'image entrante n'utilise pas la totalité de l'espace d'affichage.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE TRAME].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MODE TRAME] s'affiche.
- 3) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour ajuster la position.

Menu [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)]

Sélectionnez [LANGUE À L'ÉCRAN(LANGUAGE)] à partir du menu principal, et affichez le sous-menu.


Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour la valider.



Changer la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue du menu à l'écran.

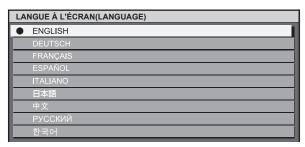

- Les divers menus, paramètres, écrans d'ajustement, noms de touche de commande, etc. sont affichés dans la langue sélectionnée.
- Les langues pouvant être sélectionnées sont l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le japonais, le chinois, le russe et le coréen.

Remarque

La langue du menu à l'écran du projecteur est réglée par défaut sur l'anglais, tout comme lorsque [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR]
 (⇒ page 87) est exécuté à partir de [INITIALISER].

Menu [OPTION D'AFFICHAGE]

Sélectionnez [OPTION D'AFFICHAGE] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.





[APPARIEMENT COULEUR]

Vous pouvez corriger les différences de couleur entre les réglages lorsque plusieurs réglages sont utilisés simultanément.

Pour ajuster l'appariement couleur comme désiré

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].
- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [APPARIEMENT COULEUR].
 - Le réglage change parmi [NON], [3COULEURS], [7COULEURS] et [MESURE] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Sélectionnez [3COULEURS] ou [7COULEURS], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [3COULEURS] ou [7COULEURS] est affiché.
- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU] ([ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE] ou [BLANC] pour [7COULEURS]).

- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [3COULEURS:ROUGE], [3COULEURS:VERT],
 [3COULEURS:BLEU] ou [3COULEURS:BLANC] est affiché.
 Quant à [7COULEURS], l'écran [7COULEURS:ROUGE],
 [7COULEURS:VERT], [7COULEURS:BLEU],
 [7COULEURS:CYAN], [7COULEURS:MAGENTA],
 [7COULEURS:JAUNE] ou [7COULEURS:BLANC] est affiché.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
 - Si [BLANC] est sélectionné à partir de [3COULEURS], seul [GAIN] peut être réglé.
- 7) Appuyez sur **♦** pour procéder au réglage.
 - La valeur d'ajustement variera entre 0° et 2 048.
 - * La limite inférieure est différente selon la couleur à régler.

■ [APPARIEMENT COULEUR]

[NON]	L'ajustement des correspondances de couleur n'est pas effectué.	
[3COULEURS]	Vous pouvez régler les trois couleurs [ROUGE], [VERT] et [BLEU].	
[7COULEURS]	Vous pouvez régler les sept couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE], et [BLANC].	
[MESURE]	Référez-vous à « Pour ajuster l'appariement couleur utilisant un colorimètre » (→ page 70) concernant les détails de ce mode.	

Remarque

- Opération lors de la correction de la couleur de réglage
 - Si la couleur de correction identique à la couleur de réglage est modifiée : La luminance de la couleur de réglage change.
 - Si la couleur de correction rouge est changée : Du rouge est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
 - Si la couleur de correction verte est changée : Du vert est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
 - Si la couleur de correction bleue est changée : Du bleu est ajouté ou enlevé à la couleur de réglage.
- Cet ajustement devrait être effectué par une personne qui connaît les projecteurs ou par un technicien car un haut niveau de compétence est requis pour effectuer un ajustement réussi.
- Une pression sur la touche <DEFAULT> va restaurer les paramètres à leurs réglages d'usine pour tous les éléments.
- Si [APPARIEMENT COULEUR] est réglé sur une option autre que [NON], [AI] et [CORRECTION DE COULEUR] sera défini sur [NON], et [TEMPÉRATURE DE COULEUR] sera défini sur [UTILISATEUR]. (Cependant, [BALANCE BLANC CHAUD] ne peut pas être ajusté.)

Pour ajuster l'appariement couleur utilisant un colorimètre

Utilisez un colorimètre pouvant mesurer les coordonnées chromatiques et la luminance pour changer les couleurs [ROUGE], [VERT], [BLEU], [CYAN], [MAGENTA], [JAUNE], et [BLANC] aux couleurs désirées.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [APPARIEMENT COULEUR].
- 2) Appuyez sur **♦** pour sélectionner [MESURE].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [APPARIEMENT COULEUR:MESURE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉES MESURÉES].
- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DONNÉES MESURÉES] s'affiche.
- 6) Mesurez la luminance actuelle (Y) et les coordonnées de chromaticité (x, y) à l'aide d'un colorimètre.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur et appuyez sur ◀▶ pour ajuster la valeur.
- 8) Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.
 - L'écran [APPARIEMENT COULEUR:MESURE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DONNÉE CIBLE].
- 10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DONNÉE CIBLE] s'affiche.
- 11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une couleur et appuyez sur ◀▶ pour saisir les coordonnées des couleurs désirées.
- 12) Quand toutes les entrées sont complétées, appuyez sur la touche <MENU>.

Remarque

- Les couleurs ne s'affichent pas correctement lorsque les données cible sont des couleurs en dehors de la zone de ce projecteur.
- Réglez [GRILLE-TEST AUTO] sur [OUI] pour afficher automatiquement une mire de test à utiliser pour le réglage des couleurs d'ajustement sélectionnées.
- Avant d'utiliser un colorimètre ou un instrument similaire pour mesurer les données de mesure, mesurez les couleurs affichées avec [GRILLE-TEST AUTO].
- Pour certains instruments et environnements de mesure utilisés, une différence peut apparaître dans les coordonnées des couleurs des données cible et dans les valeurs de mesure obtenues à partir d'un instrument.

[CORRECTION DE COULEUR]

Vous pouvez régler et enregistrer les couleurs pour chaque format de signal d'entrée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CORRECTION DE COULEUR].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [CORRECTION DE COULEUR].

■ [CORRECTION DE COULEUR]

[NON]	Réglage standard
	Pour chacun des quatre formats de signal, VIDEO, S-VIDEO, RGB et YC _B C _R /YP _B P _R , vous pouvez régler et enregistrer six couleurs dont le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta et le jaune. Appuyez sur la touche <enter> pour régler les détails. La plage de réglage est comprise entre —30 et +30.</enter>

[MODE CONTRASTE]

Il y a deux modes. Faites les réglages selon l'environnement de fonctionnement.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE CONTRASTE].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE CONTRASTE].

■ [MODE CONTRASTE]

[NORMAL]	Maximise la luminosité.
[CHAUD]	Maximise le contraste.

[RÉGLAGE IMAGE]

Réglez la taille d'écran.

Lorsque vous changez l'aspect d'une image projetée, corrigez à la position optimale de l'image pour l'écran réglé. Réglez si nécessaire pour l'écran utilisé.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE IMAGE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉGLAGE IMAGE] s'affiche.

- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [FORMAT D'ÉCRAN].
 - Le réglage change entre [16:10] et [16:9] pour PT-DW640U, ou entre [4:3] et [16:9] pour PT-DX610U.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION IMAGE].

5) Appuyez sur **♦** pour régler [POSITION IMAGE].

■ [FORMAT D'ÉCRAN]

	[16:10]		Ne peut pas être ajusté.
PT-DW640U	[16:9]		La position verticale peut être ajustée entre —40 et 40.
	[4:3]	[POSITION IMAGE]	Ne peut pas être ajusté.
PT-DX610U	[16:9]		La position verticale peut être ajustée entre —96 et 96.

[SIGNAL AUTO]

Réglez l'exécution automatique du programme d'installation auto.

Vous pouvez régler automatiquement la position de l'affichage à l'écran ou le niveau du signal sans appuyer à chaque fois sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande si vous saisissez fréquemment des signaux non enregistrés lors de réunions, etc.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SIGNAL AUTO].

- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [SIGNAL AUTO].
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [SIGNAL AUTO]

[NON]	Réglez la configuration automatique d'entrée sur arrêt.	
IOUII	La configuration automatique est automatiquement exécutée lorsque des images sont basculées sur des signaux non enregistrés pendant la projection.	

[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]

Vous pouvez régler ceci lors de l'ajustement d'un signal spécial où d'un signal horizontalement important (16:9, etc.).

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE] s'affiche.
- 3) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE].
 - Le réglage change parmi [DÉFAUT], [LARGE] et [UTILISATEUR] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - Lorsque [DÉFAUT] ou [LARGE] est sélectionné, passez à l'étape
 6).
 - Lorsque [UTILISATEUR] est sélectionné, passez à l'étape 4).
- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POINTS D'AFFICHAGE], et appuyez sur ◀▶ pour ajuster [POINTS D'AFFICHAGE] à la résolution horizontale de la source du signal.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE].
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le réglage automatique est exécuté. [EN COURS] est affiché pendant l'ajustement automatique. Une fois terminé, le système revient à l'écran [RÉGLAGE AUTOMATIQUE].

■ [MODE]

[DÉFAUT]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal au rapport d'aspect 4:3 ou 5:4. (Les résolutions prises en charge sont 640 x 400, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 152 x 870, 1 280 x 960, 1 280 x 1 024, 1 600 x 1 200 et 1 400 x 1 050.)
[LARGE]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal au rapport d'aspect grand écran. (Les résolutions prises en charge sont 1 280 x 720, 1 280 x 800, 1 440 x 900, 1 680 x 1 050, 1 920 x 1 080 et 1 920 x 1 200.)
[UTILISATEUR]	Sélectionnez cela lors de la réception d'un signal à la résolution horizontale particulière (nombre de points d'affichage).

IRGB IN

Réglez ceci pour faire correspondre le signal à l'entrée de la borne <RGB 1 IN>.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RGB IN].
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RGB IN] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RGB1 SYNC SLICE LEVEL] ou [RGB2 SYNC SLICE LEVEL].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter entre [RGB1 SYNC SLICE LEVEL] et [RGB2 SYNC SLICE LEVEL].
- Le réglage change entre [FAIBLE] et [HAUTE] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [RGB1 SYNC SLICE LEVEL] et [RGB2 SYNC SLICE LEVEL]

[FAIBLE]	Réglez le niveau de tranche sur [FAIBLE].
[HAUTE]	Réglez le niveau de tranche sur [HAUTE].

[DVI-D IN]

Changez le paramètre si l'appareil externe est connecté à la borne <DVI-D IN> du projecteur et que l'image n'est pas affichée correctement.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI-D IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DVI-D IN] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DVI EDID].
- 4) Appuyez sur **♦** pour commuter [DVI EDID].
 - Le réglage change parmi [EDID3], [EDID1] et [EDID2:PC] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NIVEAU DE SIGNAL DVI].
- 6) Appuyez sur **♦** pour commuter [NIVEAU DE SIGNAL DVI].
 - Le réglage change entre [0-255:PC] et [16-235] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [DVI EDID]

[EDID3]	Permutez entre les bons réglages pour une image animée ou une image fixe.
[EDID1]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux d'image de type vidéo (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est raccordé à la borne <dvi-d in="">.</dvi-d>
[EDID2:PC]	Sélectionnez cette option surtout lorsqu'un dispositif externe qui émet des signaux de type image fixe (tel qu'un ordinateur) est raccordé à la borne <dvi-d in="">.</dvi-d>

■ [NIVEAU DE SIGNAL DVI]

[0-255:PC] Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un ordinateur) est connecté via la bisortie DVI.	
[16-235]	Sélectionnez cette option lorsqu'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connecté via la borne de sortie HDMI à l'aide d'un câble de conversion ou similaire.

Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie du périphérique externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi du périphérique externe en ce qui concerne sa sortie.
- Les données Plug and Play varient si le paramètre est modifié. Référez-vous à « Liste des signaux compatibles » (→ page 131) pour connaître la résolution prenant en charge la fonction Plug and Play.

[HDMLIN]

Changez le paramètre si le projecteur est connecté à un appareil externe via un câble HDMI et que l'image n'est pas projetée correctement.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HDMI IN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [HDMI IN] s'affiche.

- 3) Appuyez sur **♦** pour commuter [NIVEAU DU SIGNAL HDMI].
 - Le réglage change entre [64-940] et [0-1023] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [NIVEAU DU SIGNAL HDMI]

[64-940]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un appareil externe (tel qu'un lecteur de disque Blu-ray) est connectée à la borne <hdmi in="">.</hdmi>
[0-1023]	Sélectionnez cette option lorsque la borne de sortie DVI-D d'un appareil externe (tel qu'un ordinateur) est connectée à la borne <hdmi in=""> via un câble de conversion ou similaire. Sélectionnez également cette option lorsque la borne de sortie HDMI d'un ordinateur ou de tout autre appareil est connectée à la borne <hdmi in="">.</hdmi></hdmi>

Remarque

- Le réglage optimal diffère selon le réglage de sortie du périphérique externe connecté. Référez-vous au mode d'emploi du périphérique externe en ce qui concerne sa sortie.
- Le niveau du signal HDMI s'affiche pour chaque paquet de 30 bits d'entrée.

[MENU A L'ÉCRAN]

Réglez le menu à l'écran.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MENU A L'ÉCRAN].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MENU A L'ÉCRAN] s'affiche.

- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [POSITION OSD], [DESSIN DE L'AFFICHAGE], [MÉMOIRE OSD], [AFFICHAGE À L'ÉCRAN] ou [MESSAGE D'ALERTE], puis appuyez sur ◀▶ pour l'ajuster.
 - [2] [9], [1] dans [POSITION OSD], [1] [6] dans [DESSIN DE L'AFFICHAGE], [OUI]/[NON] dans [MÉMOIRE OSD], [AFFICHAGE À L'ÉCRAN] et [MESSAGE D'ALERTE] changent chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

■ [MENU A L'ÉCRAN]

	[2]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au centre gauche de l'écran.	
	[3]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) en bas à gauche de l'écran.	
	[4]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au centre supérieur de l'écran.	
	[5]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au centre de l'écran.	
[POSITION OSD]	[6]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au centre inférieur de l'écran.	
	[7]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) en haut à droite de l'écran.	
	[8]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au centre droite de l'écran.	
	[9]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) au en bas à droite de l'écran.	
	[1]	Réglez la position de l'écran de menu (OSD) en haut à gauche de l'écran.	
	[1]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur jaune.	
	[2]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur bleu.	
[DESSIN DE L'AFFICHAGE]	[3]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur blanc.	
[DESSIN DE L'AFFICHAGE]	[4]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur vert.	
	[5]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur rose.	
	[6]	Réglez la couleur de l'écran de menu (OSD) sur marron.	
[MÉMOIRE OSD]	[OUI]	Réglez et maintenez la position du curseur de l'écran du menu (OSD).	
[MEMOINE OSD]	[NON]	Regiez et maintenez la position du curseur de recran du menu (OSD).	
[AFFICHAGE À L'ÉCRAN]	[OUI]	Vous pouvez choisir d'afficher le nom de la borne d'entrée sélectionnée dans la	
	[NON]	position réglée par le [POSITION OSD].	
[MESSAGE D'ALERTE]	[OUI]	Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les messages d'avertissement.	
[MESSAGE D'ALERTE]	[NON]	vous pouvez choisir à amerier ou de masquer les messages à avertissement.	

Remarque

 Même si [MÉMOIRE OSD] est réglé sur [OUI], la position du curseur ne sera pas maintenue si vous tournez le commutateur <MAIN POWER> du boîtier du projecteur sur <OFF>.

[COULEUR DE FOND]

Réglez la couleur de l'image projetée lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COULEUR DE FOND].

- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [COULEUR DE FOND].
 - Le réglage change parmi [BLEU], [NOIR], [LOGO DÉFAUT] et [LOGO UTIL.] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [COULEUR DE FOND]

[BLEU]	La totalité de l'espace de projection apparaît en bleu.	
[NOIR] La totalité de l'espace de projection apparaît en noir.		
[LOGO DÉFAUT] Le logo Panasonic est projeté.		
[LOGO UTIL.]	L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.	

Remarque

• Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

[DÉMARRAGE LOGO]

Réglez l'affichage du logo lorsque le projecteur est allumé.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉMARRAGE LOGO].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [DÉMARRAGE LOGO].
 - Le réglage change parmi [LOGO DÉFAUT], [LOGO UTIL.] et [NÉANT] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [DÉMARRAGE LOGO]

[LOGO DÉFAUT]	DÉFAUT] Le logo Panasonic est projeté.	
[LOGO UTIL.]	[LOGO UTIL.] L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.	
[NÉANT] Aucun logo de démarrage n'est projeté.		

Remarque

- Le démarrage logo disparaîtra dans 15 secondes environ.
- Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logo Transfer Software » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

[REGLAGE SHUTTER]

Réglez l'état d'ouverture et de fermeture de l'obturateur pour le démarrage de la projection par mise sous tension du projecteur, et pour la mise hors tension du projecteur.

Pour régler [DÉMARRAGE]

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE SHUTTER].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [REGLAGE SHUTTER] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DÉMARRAGE].
- Appuyez sur ◀▶ pour procéder à la commutation.
 - Le réglage change entre [OUVERT] et [FERMÉ] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [DÉMARRAGE]

[OUVERT] La projection commence avec l'obturateur ouvert quand l'alimentation est allumée.	
[FERMÉ]	La projection commence avec l'obturateur fermé quand l'alimentation est mise sous tension.

Pour régler [EXTINCTION]

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [REGLAGE SHUTTER].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [REGLAGE SHUTTER] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EXTINCTION].
- Appuyez sur ◀▶ pour procéder à la commutation.
 - Le réglage change parmi [GARDER ETAT COURANT], [FERMÉ] et [OUVERT] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [EXTINCTION]

[GARDER ETAT COURANT] Écrit la veille avec l'ouverture et l'état fermant de l'obturateur mêmes qu'avant mise hors tension of projecteur. [FERMÉ] Entre en veille avec l'obturateur fermé. [OUVERT] Entre en veille avec l'obturateur ouvert.	
--	--

Remarque

- Il est recommandé de régler le projecteur pour qu'il entre en veille avec l'obturateur fermé quand vous retirez l'objectif de projection pour le transport de l'ensemble, etc. de sorte que la poussière n'entre pas.
- Lors de la mise hors tension du projecteur, l'écran de confirmation [EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] apparaît indépendamment de l'état d'ouverture et de fermeture de l'obturateur à ce moment.

[GEL D'IMAGE]


L'image projetée est temporairement mise en pause, indépendamment de la lecture de l'appareil externe.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GEL D'IMAGE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Appuyez sur la touche <MENU> pour relâcher.

[DOUBLE IMAGE](PT-DW640U uniquement)

Affiche simultanément deux signaux d'entrée différents.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DOUBLE IMAGE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Affiche l'écran côte-à-côte.

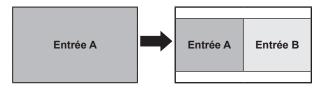

- 3) Appuyez sur la touche <MENU>.
 - L'écran [SELECTION SOURCE SECONDAIRE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'image à afficher du côté de l'Entrée B.
 - Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'image à afficher sur le côté droit de l'écran (entrée B).
- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Réglage de l'affichage deux fenêtres

[VIDEO]	Affiche les images de l'entrée [VIDEO] sur l'écran droit (Entrée B).	
[S-VIDEO] Affiche les images de l'entrée [S-VIDEO] sur l'écran droit (Entrée B).		
[RGB1]	Affiche les images de l'entrée [RGB1] sur l'écran droit (Entrée B).	
[RGB2]	Affiche les images de l'entrée [RGB2] sur l'écran droit (Entrée B).	
[DVI-D]	Affiche les images de l'entrée [DVI-D] sur l'écran droit (Entrée B).	
[HDMI]	[HDMI] Affiche les images de l'entrée [HDMI] sur l'écran droit (Entrée B). [NON] Annule l'affichage deux fenêtres.	
[NON]		

Remarque

- [GEL D'IMAGE] est réglé sur le côté Entrée A.
- Pendant l'affichage des deux fenêtres, les éléments du menu ne peuvent pas être ajustés ou réglés.
- La valeur du côté de l'Entrée A s'applique au réglage [IMAGE]. (Pour [CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], [COULEUR], [TEINTE] et [DÉTAIL], les valeurs respectives sont appliquées sur les deux côtés d'Entrée A et B.)
- L'affichage des deux fenêtres maintiendra le rapport d'aspect sélectionné à l'aide du paramètre [ASPECT].
- L'affichage des deux fenêtres pourrait ne pas être disponible en fonction de la combinaison des signaux d'entrée.

 Référez-vous à « Liste des combinaisons d'affichage deux fenêtres (PT-DW640U uniquement) » (

 page 131) pour plus de détails.

[DESACTIVATION PUCE DLP]

Chaque composant de couleur rouge, de vert et de bleu peut être supprimé.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DESACTIVATION PUCE DLP].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DESACTIVATION PUCE DLP] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ROUGE], [VERT] ou [BLEU].
- Appuyez sur ◆▶ pour procéder à la commutation.
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [ROUGE], [VERT] et [BLEU]

[NON]	Désactive le raccourci.
[OUI]	Active le raccourci.

Remarque

Lorsque l'entrée change ou qu'un signal change, le réglage du raccourci revient à son réglage d'origine ([NON]).

Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Sélectionnez [RÉGLAGE PROJECTEUR] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sous-menu.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.





[NUMÉRO DU PROJECTEUR]

Le projecteur est équipé d'une fonction de réglage du numéro ID qui peut être utilisé lorsque plusieurs projecteurs sont utilisés côte à côte, ceci afin d'en permettre la commande simultanée ou individuelle via une seule télécommande.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [NUMÉRO DU PROJECTEUR].

- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [NUMÉRO DU PROJECTEUR].
 - Le réglage change parmi [TOUT] et de [1] à [64] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [NUMÉRO DU PROJECTEUR]

[TOUT]	À régler pour commander sans spécification de numéro ID
[1] - [64]	À régler pour commander avec spécification d'un numéro ID en vue d'une commande individuelle

Remarque

- Le numéro ID peut être réglé sur [TOUT], ou de [1] à [64].
- Pour spécifier un numéro ID pour la commande individuelle, le numéro ID d'une télécommande doit correspondre au numéro ID du projecteur.
- Lorsque le numéro ID est réglé sur [TOUT], le projecteur va fonctionner indépendamment du numéro ID spécifié pendant la commande via la télécommande ou l'ordinateur.
 - Si plusieurs projecteurs sont installés côte à côte avec des numéro ID réglés sur [TOUT], ils ne peuvent pas être commandés séparément des projecteurs dotés de numéros ID différents.
- Référez-vous à « Réglage des numéros ID de la télécommande » (⇒ page 23) en ce qui concerne la méthode de réglage du numéro ID de la télécommande.

[MÉTHODE DE PROJECTION]

Réglez la méthode de projection en fonction de l'état d'installation du projecteur. Changez la méthode de projection si l'affichage de l'écran est retourné ou inversé.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MÉTHODE DE PROJECTION].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MÉTHODE DE PROJECTION] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une méthode de projection.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Méthodes de projection disponibles

[FAÇADE/SOL]	Pour l'installation sur un bureau, etc. devant l'écran
[FAÇADE/PLA.]	Pour l'installation avec le système de montage au plafond (accessoires optionnels) devant l'écran
[ARRIÉRE/SOL]	Pour l'installation sur un bureau, etc. derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)
[ARRIÉRE/PLA.]	Pour l'installation avec le système de montage au plafond (accessoires optionnels) derrière l'écran (en utilisant un écran transparent)


Attention

• Si [MÉTHODE DE PROJECTION] est changé, confirmez que [MODE DE VENTILATION] (→ page 78) est réglé correctement.

[MODE DE VENTILATION]

Modifiez la commande du ventilateur selon la direction de projection.

Réglez correctement [MODE DE VENTILATION] en fonction de la direction de projection en vous fiant au schéma suivant. L'utilisation avec un mauvais réglage pourrait réduire la durée de vie de la lampe.

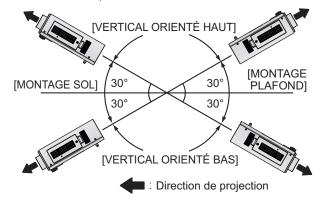

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE DE VENTILATION].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mode de ventilation.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MODE DE VENTILATION] s'affiche.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

[MODE HAUTE ALTITUDE]

Réglez sur [OUI] pour utiliser le projecteur à des altitudes entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds).

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE HAUTE ALTITUDE].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE HAUTE ALTITUDE].
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI].

 Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ [MODE HAUTE ALTITUDE]

[NON]	Pour l'utilisation à des altitudes inférieures à 1 400 m (4 593 pieds) au-dessus du niveau de la mer	
IOUII	Pour l'utilisation à des altitudes élevées (entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 700 m (8 858 pieds) au dessus du niveau de la mer)	

Remarque

La vitesse du ventilateur augmente et le son de fonctionnement devient plus fort lorsque le réglage est sur [OUI].

[SÉLECTION LAMPE]

Basculez entre la luminosité des deux lampes et celle d'une seule des deux lampes lumineuses intégrées au boîtier du projecteur selon les conditions d'utilisation ou répondant à la pratique souhaitée. Lorsque [SIMPLE] est réglé, la lampe à allumer est sélectionnée automatiquement en fonction de la durée d'utilisation cumulée des lampes.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SÉLECTION LAMPE].
- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [SÉLECTION LAMPE].
 - Le réglage change parmi [DOUBLE], [SIMPLE], [LAMPE1] et [LAMPE2] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

78 - FRANÇAIS

■ [SÉLECTION LAMPE]

[DOUBLE]	Les deux lampes vont s'allumer.	
[SIMPLE]	Une seule lampe s'allumera. (La lampe présentant la plus courte durée d'utilisation cumulée est automatiquement sélectionnée.)	
[LAMPE1]	mpe 1 s'allumera.	
[LAMPE2]	npe 2 s'allumera.	

Remarque

- Lorsque [SIMPLE], [LAMPE1] ou [LAMPE2] est sélectionné, dans le cas où la lampe ne s'allume pas ou que sa durée d'utilisation cumulée dépasse 2 500 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]), l'autre lampe s'allume. Lorsque [DOUBLE] est sélectionné, dans le cas où l'une des lampes ne s'allume pas ou que sa durée d'utilisation cumulée dépasse 2 500 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]), seule une lampe s'allume. Cependant, si les deux lampes ne s'allument pas ou que la durée d'utilisation cumulée dépasse 2 500 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est sélectionné sur [NORMAL]), le projecteur entre en veille.
- · Les couleurs du texte des éléments indiquent l'état.

Vert → Réglage actuel

Rouge \rightarrow Lampe qui n'a pas réussi à s'allumer

Blanc → Autre statut

• Le fait d'allumer et d'éteindre à plusieurs reprises dans un court laps de temps augmentera également la vitesse du cycle de remplacement de la lampe.

[RELAIS LAMPE]

La lampe à allumer peut l'être automatiquement en réglant le jour de la semaine et une heure.

La dégradation de la lampe due à un usage continu peut être réduite en changeant automatiquement la lampe à allumer lorsque le projecteur est utilisé en continu pendant une semaine ou plus.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RELAIS LAMPE].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RELAIS LAMPE].
 - Le réglage change parmi [NON], [JOURNALIER] et [HEBDOMADAIRE] chaque fois que vous appuyez sur la touche
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HEURE].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Entre dans le mode de réglage (l'affichage clignote).

- 5) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [HEURE] ou [MINUTE], puis appuyez sur ▲▼ pour l'ajuster.
 - Les heures peuvent uniquement être réglées par incréments d'une heure lorsque [HEURE] est sélectionné et les minutes peuvent uniquement être réglées par incréments d'une minute entre 00 et 59 lorsque [MINUTE] est sélectionné.
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'heure réglée est établie.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [JOUR DE LA SEMAINE].
- 8) Appuyez sur **♦** pour commuter [JOUR DE LA SEMAINE].
 - Le réglage change parmi [DIMANCHE], [LUNDI], [MARDI], [MERCREDI], [JEUDI], [VENDREDI] et [SAMEDI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [RELAIS LAMPE]

[NON]	Désactive le relais de la lampe.	
[JOURNALIER]	Commute les lampes sur une base quotidienne.	
[HEBDOMADAIRE]	Commute les lampes sur une base hebdomadaire.	

■ [JOUR DE LA SEMAINE]

[DIMANCHE]	
[LUNDI]	
[MARDI]	
[MERCREDI]	La lampe à allumer sera commutée automatiquement le jour de la semaine défini.
[JEUDI]	
[VENDREDI]	
[SAMEDI]	

Chapitre 4 Réglages — Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

Remarque

- La fonction [RELAIS LAMPE] est activée lorsque [DOUBLE] ou [SIMPLE] est sélectionné dans [SÉLECTION LAMPE].
- Une seule lampe s'allume pendant quatre heures à compter de l'heure prédéfinie lorsque [DOUBLE] est sélectionné dans [SÉLECTION LAMPE].
- L'heure de fonctionnement sera l'heure locale. (→ page 86)
- Utilisez les touches numériques (<0> à <9>) de la télécommande pour entrer directement l'heure .

[PUISSANCE LAMPE]

Changez la luminosité de l'écran selon l'environnement de fonctionnement ou la pratique souhaitée du projecteur.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PUISSANCE LAMPE].

2) Appuyez sur **♦** pour commuter [PUISSANCE LAMPE].

 Le réglage change entre [NORMAL] et [ECO] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [PUISSANCE LAMPE]

[NORMAL]	Choisissez cela lorsque qu'une haute luminance est requise.	
[ECO]	Choisissez cela lorsque qu'une haute luminance n'est pas nécessaire.	

Remarque

• Lorsque [ECO] est réglé, la consommation d'électricité et le son de fonctionnement peuvent être réduits et la durée de vie de la lampe augmentée.

[MODE STANDBY]

Réglez la consommation électrique pendant la veille.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE STANDBY].

2) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE STANDBY].

 Le réglage change entre [NORMAL] et [ECO] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [MODE STANDBY]

[NORMAL]	Utilisez normalement ce réglage.	
[ECO]	Utilisez ce réglage pour réduire la consommation électrique pendant la veille.	

Remarque

- Lorsqu'elles sont réglées sur [ECO], les fonctions réseau et la borne <SERIAL OUT> ne sont pas disponible pendant la veille. De plus, certaines commandes RS-232C ne sont pas disponibles. Lorsqu'elles sont réglées sur [NORMAL], les fonctions du réseau et la borne <SERIAL OUT> ne sont pas disponible pendant la veille.
- Avec la sélection de [ECO], l'affichage peut subir un délai d'environ 10 secondes entre la mise sous tension et le démarrage de la projection par rapport au délai subi lors de la sélection de [NORMAL].

[PLANIFICATEUR]

Réglez la programmation de l'exécution de commande pour chaque jour de la semaine.

Activer/Désactiver la fonction de planificateur

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].

Appuyez sur ◆▶ pour commuter [PLANIFICATEUR].

 Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [PLANIFICATEUR]

[NON]	Désactive la fonction de planificateur.	
1000111	Active la fonction de planificateur. Reportez-vous à « Comment attribuer un programme » (→ page 81) ou « Comment régler un programme » (→ page 81) pour savoir comment régler le planificateur.	

Remarque

 Lorsque [PLANIFICATEUR] est réglé sur [OUI], le réglage [MODE STANDBY] sera forcé de basculer sur [NORMAL], et il sera impossible de changer ce réglage. Même si [PLANIFICATEUR] est ensuite réglé sur [NON] lorsqu'il est dans cet état, le réglage de [MODE STANDBY] reste sur [NORMAL].

Comment attribuer un programme

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].
- Appuyez sur ◆▶ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [PLANIFICATEUR] s'affiche.

- Sélectionnez et attribuez un programme pour chaque jour de la semaine.
 - Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de programme.
 - Vous pouvez régler le programme du N°1 au N°7. « - » indique que le numéro de programme n'a pas été placé encore.

Comment régler un programme

Vous pouvez régler jusqu'à 16 commandes pour chaque programme.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PLANIFICATEUR].
- Appuyez sur ◆▶ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [PLANIFICATEUR] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉDITION DU PROGRAMME].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de programme, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un numéro de commande, puis appuyez sur la touche <FNTFR>
 - Vous pouvez modifier la page à l'aide de ◀▶.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HEURE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 7) Appuyez sur ◆▶ pour sélectionner l'heure et les minutes, puis appuyez sur ▲▼ ou les touches numériques (<0> à <9>) pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMMANDE].

Appuyez sur ◆▶ pour commuter [COMMANDE].

- Le réglage change parmi [ALLUMAGE], [MISE EN VEILLE], [SHUTTER]*1, [ENTRÉE]*1, [SÉLECTION LAMPE]*1, [PUISSANCE LAMPE]*1 et [DOUBLE IMAGE]*1*2 chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- *1 Les détails réglés à l'étape 11) s'affichent.
- *2 Uniquement pour le PT-DW640U
- 10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran détaillé [COMMANDE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une commande.
 - [OUVERT]/[FERMÉ] dans [SHUTTER], [RGB1]/[RGB2]/
 [VIDEO]/[S-VIDEO]/[DVI-D]/[HDMI] dans [ENTRÉE], [DOUBLE]/
 [SIMPLE] dans [SÉLECTION LAMPE], [NORMAL]/[ECO] dans
 [PUISSANCE LAMPE] et [NON]/[OUI] dans [DOUBLE IMAGE]
 changent chaque fois que vous appuyez sur ◀▶.
- 12) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - La commande a été réglée et s'affiche à gauche de la commande sélectionnée.
 - Après avoir réglé la commande, appuyez sur la touche <MENU> pour fermer le menu des réglages détaillés.
- 13) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENREGISTRER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.

■ [COMMANDE]

[ALLUMAGE]	_	Met sous tension.
[MISE EN VEILLE]	_	Entre en veille.
IOUUTTED1	[OUVERT]	Ouvre l'obturateur.
[SHUTTER]	[FERMÉ]	Ferme l'obturateur.
	[RGB1]	Commute l'entrée sur RGB1.
	[RGB2]	Commute l'entrée sur RGB2.
[ENTRÉE]	[VIDEO]	Commute l'entrée sur VIDEO.
[ENTREC]	[S-VIDEO]	Commute l'entrée sur S-VIDEO.
	[DVI-D]	Commute l'entrée sur DVI-D.
	[HDMI]	Commute l'entrée sur HDMI.
	[DOUBLE]	Allume les deux lampes.
[SÉLECTION LAMPE]	[SIMPLE]	Allume une lampe. (La lampe présentant la plus courte durée d'utilisation cumulée est automatiquement sélectionnée.)
IDITICOANCE LAMBET	[NORMAL]	Règle une luminance élevée pour la lampe.
[PUISSANCE LAMPE]	[ECO]	Règle une luminance inférieure à [NORMAL] pour la lampe.
[DOUBLE IMAGE]*	[NON]	Affiche l'écran côte-à-côte.
	[OUI]	Annule l'écran côte-à-côte.

^{*} Uniquement pour le PT-DW640U

Remarque

- Si vous tentez d'enregistrer un réglage qui provoquerait le clignotement de la lampe pendant une courte période, un message d'erreur sera affiché à l'écran. Réglez de nouveau l'heure et la commande.
- Pour supprimer une commande déjà réglée, appuyez sur la touche <DEFAULT> sur l'écran de l'étape 5), ou sélectionnez [SUPPRIMER] sur l'écran de l'Étape 6) et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Si plusieurs commandes ont été réglées pour le même moment, elles sont exécutées dans l'ordre chronologique en partant du plus petit numéro de commande.
- L'heure de fonctionnement sera l'heure locale. (→ page 86)
- Si une opération est exécutée avec la télécommande ou le panneau de commande du projecteur ou une commande de contrôle avant l'exécution du réglage de la commande en [PLANIFICATEUR], la commande réglé avec cette fonction pourrait ne pas être exécutée.

[ENTRÉE AU DÉMARRAGE]

Réglez le signal d'entrée à projeter lorsque le projecteur est sous tension.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].

- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [ENTRÉE AU DÉMARRAGE].
 - Le réglage change parmi [DERNIERE ENTREE], [RGB1], [RGB2], [VIDEO], [S-VIDEO], [DVI-D] et [HDMI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [ENTRÉE AU DÉMARRAGE]

[DERNIERE ENTREE]	Conserve la dernière entrée sélectionnée.	
[RGB1]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à RGB1.	
[RGB2]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à RGB2.	
[VIDEO]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à VIDEO.	
[S-VIDEO]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à S-VIDEO.	
[DVI-D]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à DVI-D.	
[HDMI]	Règle l'entrée à projeter quand le projecteur est branché à HDMI.	

[RS-232C]

Réglez les conditions de communication de la borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>.

Pour régler les conditions de communication de la borne <SERIAL IN>

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RS-232C] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(EN.) DÉBIT EN BAUDS].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [(EN.)DÉBIT EN BAUDS].
 - Le réglage change parmi [9600], [19200] et [38400] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(EN.) PARITÉ].
- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [(EN.) PARITÉ].
 - Le réglage change parmi [NÉANT], [NUM.PAIR] et [NUM. IMPAIR] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [(EN.)DÉBIT EN BAUDS]

[9600]	
[19200]	Choisissez la vitesse appropriée.
[38400]	

■ [(EN.)PARITÉ]

[NÉANT]	
[NUM.PAIR]	Choisissez l'état de parité.
[NUM.IMPAIR]	

Pour régler les conditions de communication de la borne <SERIAL OUT>

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RS-232C] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(SOR.) DÉBIT EN BAUDS].
- 4) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [(SOR.)DÉBIT EN BAUDS].
 - Le réglage change parmi [9600], [19200] et [38400] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [(SOR.) PARITÉ].
- 6) Appuyez sur **♦** pour commuter [(SOR.) PARITÉ].
 - Le réglage change parmi [NÉANT], [NUM.PAIR] et [NUM. IMPAIR] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [(SOR.)DÉBIT EN BAUDS]

[9600]	
[19200]	Choisissez la vitesse appropriée.
[38400]	

■ [(SOR.)PARITÉ]

[NÉANT]	
[NUM.PAIR]	Choisissez l'état de parité.
[NUM.IMPAIR]	

Pour régler la réponse

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RS-232C].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RS-232C] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉPONSE (TOUT ID)].
- 4) Appuyez sur **♦** pour commuter [RÉPONSE (TOUT ID)].
 - Le réglage change entre [OUI] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [GROUPE].
- 6) Appuyez sur **♦** pour commuter [GROUPE].
 - Le réglage change de [A] à [Z] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉPONSE (GROUPE ID)].
- 8) Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RÉPONSE (GROUPE ID)].
 - Le réglage change entre [OUI] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [RÉPONSE (TOUT ID)]

[OUI]	Retourne la réponse lorsque le paramètre ID est TOUT.	
[NON]	Ne retourne pas la réponse lorsque le paramètre ID est TOUT.	

■ [GROUPE]

■ [RÉPONSE (GROUPE ID)]

[OUI]	Retourne la réponse lorsque le paramètre ID est GROUPE.
[NON]	Ne retourne pas la réponse lorsque le paramètre ID est GROUPE.

Remarque

• Référez-vous à « Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> » (→ page 127).

IMODE REMOTE21

Vous pouvez choisir la borne <REMOTE 2 IN>.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MODE REMOTE2].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [MODE REMOTE2].
 - Le réglage change entre [DÉFAUT] et [UTILISATEUR] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
 - Lorsque [UTILISATEUR] est sélectionné, passez à l'étape 3).
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Appuyez sur ▲▼ pour faire une sélection de [PIN2] à [PIN8], puis appuyez sur ◀▶ pour changer le réglage.
 - [PIN1] et [PIN9] ne peuvent pas être modifiés.

■ [MODE REMOTE2]

[DÉFAUT]	L'attribution des broches de la borne <remote 2="" in=""> est utilisée par le réglage d'usine du projecteur. (→ page 130)</remote>	
[UTILISATEUR]	L'attribution des broches de la borne <remote 2="" in=""> est utilisée par le réglage modifié à partir du réglage d'usine par défaut du projecteur.</remote>	

[ÉTAT]

Affiche l'état du projecteur.

- 1) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [ÉTAT] s'affiche.

3) Appuyez sur **♦** pour changer les pages.

• La page change chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ Contenu à afficher

[ENTRÉE]		Affiche la borne d'entrée actuellement sélectionnée.
<u> </u>		
[NOM DU SIGNAL]		Affiche le nom du signal d'entrée.
[FRÉQUENCE	E DE SIGNAL]	Affiche la fréquence du signal d'entrée.
[DURÉE PR	OJECTEUR]	Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.
[LAM	IPE1]*	Affiche les heures d'utilisation de la lampe 1.
[LAM	IPE2]*	Affiche les heures d'utilisation de la lampe 2.
[TEMP. PR	ISE D'AIR]	Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.
[TEMP. MODU	ILE OPTIQUE]	Affiche l'état de la température interne du projecteur.
[TEMP. AUTO	OUR LAMPE]	Affiche l'état de la température autour des lampes du projecteur.
[MODÈLE DE I	PROJECTEUR]	Affiche le type du projecteur.
[NUMÉRO DE SÉRIE]		Affiche le numéro de série du projecteur.
[RÉFÉRENCE DE LAMPE]		Affiche le numéro de modèle de la lampe.
[NUM DE SÉ	RIE LAMPE1]	Affiche le numéro de série de la lampe 1.
[NUM DE SÉRIE LAMPE2]		Affiche le numéro de série de la lampe 2.
[VERSION PRINCIPALE]		Affiche la version principale du micrologiciel du projecteur.
[VERSION SECONDAIRE]		Affiche la sous-version du micrologiciel du projecteur.
[VERSION	I RÉSEAU]	Affiche la version du réseau du projecteur.
	[NB D'ALLUMAGE]	Affiche le nombre de fois où le projecteur a été allumé.
[EN COMPTE]	[L.1 TEMPS DE MARCHE]	Affiche le nombre de fois où la lampe 1 a été allumée.
[EN COMPTE]	[L.2 TEMPS DE MARCHE]	Affiche le nombre de fois où la lampe 2 a été allumée.
	[SHUTTER]	Affiche le nombre de fois où la fonction obturateur a été utilisée.
[LAMPE1]		Affiche les détails de la durée d'utilisation cumulée.
[LAMPE2]		Affiche les détails de la durée d'utilisation cumulée.
[NOMBRE SIGNAUX ENREG.]		Affiche le nombre de signaux enregistrés.
[ÉTAT REMOTE 2]		Cette fonction affiche l'état du contrôle de REMOTE2.

Chapitre 4 Réglages — Menu [RÉGLAGE PROJECTEUR]

	[NUM.DE MEMOIRE]	Affiche le numéro de mémoire du signal d'entrée.
	[ENTRÉE]	Affiche la borne d'entrée actuellement sélectionnée.
	[NOM DU SIGNAL]	Affiche le nom du signal d'entrée.
	[FRÉQUENCE DE SIGNAL]	Affiche la fréquence du signal d'entrée.
	[ETAT SYNC.]	Affiche la polarité de synchronisation du signal d'entrée.
[INFORMATION SIGNAL]	[LARGEUR SYNC VERTICAL]	Affiche la largeur d'impulsion du signal de synchronisation verticale du signal d'entrée.
	[TYPE DE BALAYAGE]	Affiche le type de numérisation du signal d'entrée.
	[POINTS TOTAUX]	Affiche le nombre de points total du signal d'entrée.
	[POINTS D'AFFICHAGE]	Affiche le nombre des points d'affichage du signal d'entrée.
	[TOTAL LIGNES]	Affiche le nombre de lignes total du signal d'entrée.
	[LIGNES D'AFFICHAGE]	Affiche le nombre des lignes d'affichage du signal d'entrée.
	[STRUCTURE DU SIGNAL]	Affiche les informations d'échantillonnage du signal d'entrée.

^{*} Affiche le nombre réel d'heure d'utilisation de la lampe.

Pour obtenir une estimation sommaire pour le remplacement de la lampe, faites le calcul suivant :

Temps de remplacement de la lampe =

Durée d'utilisation cumulée lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL] + (durée d'utilisation cumulée lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [ECO] x 5/6)

Remarque

- Le contenu de l'état peut être envoyé par courriel en appuyant sur la touche <ENTER> lors de l'affichage de l'état.
- Certains éléments de [INFORMATION SIGNAL] peuvent s'afficher et d'autres non, selon le signal entré.
- La « durée d'éclairage » et la « durée d'utilisation » de la lampe affichées dans [ÉTAT] peuvent différer de la durée réelle si la lampe ayant été utilisée sur d'autres modèles que ce projecteur (PT-DW640U / PT-DX610U) est fixée et utilisée sur le projecteur, ou si la lampe ayant été utilisée sur ce projecteur (PT-DW640U / PT-DX610U) est fixée et utilisée sur d'autres modèles de projecteur.

[HORS MAR. SANS SIG.]

Vous pouvez régler l'alimentation du projecteur pour qu'il se mette automatiquement en veille s'il n'y a pas de signal d'entrée pendant le temps spécifié.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [HORS MAR. SANS SIG.].
- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [HORS MAR. SANS SIG.].

■ [HORS MAR. SANS SIG.]

[HORS SERVICE]	Désactive la fonction de mise hors tension Aucun signal.
[10MIN.] - [90MIN.]	Vous permet de paramétrer des intervalles de dix minutes.

[FONCTION DU BOUTON]

Réglez les fonctions de la touche <FUNCTION> de la télécommande.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FONCTION DU BOUTON].
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une fonction.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- L'écran [FONCTION DU BOUTON] s'affiche.

■ Fonctions disponibles

[HORS SERVICE]	Désactive la touche <function>.</function>	
[MÉMOIRE SECONDAIRE]	Change la sous-mémoire. (→ page 91)	
[SÉLECTION SYSTÈME]	Change le réglage [SÉLECTION SYSTÈME]. (▶ page 60)	
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	Change le réglage [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]. (→ page 59)	
[GEL D'IMAGE]	Gèle la vidéo temporairement en image fixe. (→ page 76)	
[DOUBLE IMAGE]*	Commute sur l'affichage deux fenêtres. (→ page 76)	
[ASPECT]	Commute le réglage d'aspect. (→ page 61)	

^{*} Uniquement pour le PT-DW640U

[DATE ET HEURE]

Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure de l'horloge intégrée du projecteur.

Pour régler le fuseau horaire

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [FUSEAU HORAIRE].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [FUSEAU HORAIRE].

Pour régler manuellement la date et l'heure

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].

- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et appuyez sur ◀▶ pour régler la date et l'heure locales.
- 6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le réglage de l'horloge est terminé.

Pour régler automatiquement la date et l'heure

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [DATE ET HEURE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [DATE ET HEURE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [AJUSTEMENT HORLOGE].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [AJUSTEMENT HORLOGE] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SYNCHRONISATION NTP], puis appuyez sur
 ▼ pour modifier le paramètre sur [OUI].
 - Le réglage change entre [OUI] et [NON] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- 6) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VALIDER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le réglage de l'horloge est terminé.

■ [SYNCHRONISATION NTP]

[OUI]	Active [SYNCHRONISATION NTP].	
[NON]	Désactive [SYNCHRONISATION NTP].	

Remarque

- Pour régler automatiquement la date et l'heure, le projecteur doit être connecté au réseau.
- Si la synchronisation avec le serveur NTP échoue juste après que [SYNCHRONISATION NTP] soit placé sur [OUI], ou si
 [SYNCHRONISATION NTP] est placé sur [OUI] alors que le serveur NTP n'est pas paramétré, [SYNCHRONISATION NTP] retournera sur
 [NON].
- Accédez au projecteur via un navigateur web pour configurer le serveur NTP. Référez-vous à « Page [Adjust clock] » (→ page 104) pour plus de détails.

[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]

Enregistrez les diverses valeurs de réglage dans une copie de sauvegarde dans la mémoire intégrée du projecteur.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- 3) Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
- 4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.
 - [EN COURS] s'affiche pendant la sauvegarde des données.

Remarque

• Les réglages de l'image enregistrées dans [LOGO UTIL.] ne sont pas sauvegardées.

[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR]

Chargez les diverses valeurs de réglage par une copie de sauvegarde enregistrée dans la mémoire intégrée du projecteur.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR].
- Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- 4) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

• Le projecteur entrera en état de veille pour refléter les valeurs ajustées lorsque [CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] est exécuté.

[INITIALISER]

Restaurer les différentes valeurs de réglage à leurs réglages d'usine.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [INITIALISER].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [INITIALISER] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément à initialiser.
- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 6) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Éléments pouvant être initialisés

[TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR]	Tous les éléments de réglage y compris [SIGNAL D'ENTRÉE], [RÉGLAGE RÉSEAU], [E-mail set up] et [LOGO UTIL.] reviennent à leur réglages d'usine. Le projecteur passe à l'état de veille pour refléter les valeurs des réglages.	
[SIGNAL D'ENTRÉE]	Supprime toutes les valeurs de réglage enregistrées pour chaque signal d'entrée. Pour supprimer uniquement une partie d'un signal enregistré, effectuez la procédure décrite dans « Suppression des données enregistrées » (page 89).	
[RÉSEAU/E-MAIL]	[RÉSEAU/E-MAIL] Fait revenir [RÉGLAGE RÉSEAU] et [E-mail set up] à leur réglages d'usine.	
[IMAGE LOGO]	[IMAGE LOGO] Supprime l'image enregistrée dans [LOGO UTIL.].	

[MOT DE PASSE SERVICE]

Utilisé par un technicien.

Menu [MIRE DE TEST]

Sélectionnez [MIRE DE TEST] depuis le menu principal.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Appuyez sur ◀▶ pour procéder à la commutation.



[MIRE DE TEST]

Affiche la mire de test intégrée au projecteur.

Les paramètres de la position, de la taille et des autres facteurs ne sont pas reflétés dans les mires de test. Veillez à afficher le signal d'entrée avant d'effectuer les divers ajustements.

Appuyez sur ◆▶ pour commuter [MIRE DE TEST].

- Le réglage change parmi « Écran de menu + Mise au point »,
 « Écran de menu + Écran de saisie »*, « Écran de menu + Tout blanc », « Écran de menu + Tout noir », « Écran de menu + Drapeau », « Écran de menu + Drapeau (inversion) », « Écran de menu + Fenêtre », « Écran de menu + Fenêtre (inversion) »,
 « Écran de menu + Barre de couleur (verticale) » et « Écran de menu + Barre de couleur (horizontale) » chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- * La mire de test intégrée au projecteur ne s'affiche pas.

■ [MIRE DE TEST]

Écran de menu + Mise au point	
Écran de menu + Tout blanc	Affiche l'écran de menu avec un modèle de test. Choisissez une mire de test de sorte qu'i soit facile de faire divers réglages.
Écran de menu + Tout noir	
Écran de menu + Drapeau	
Écran de menu + Drapeau (inversion)	
Écran de menu + Fenêtre	
Écran de menu + Fenêtre (inversion)	
Écran de menu + Barre de couleur (verticale)	
Écran de menu + Barre de couleur (horizontale)	

Remarque

• Appuyez sur la touche <ON SCREEN> de la télécommande pendant que la mire de test est affichée pour masquer l'écran de menu.

Menu [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS]

Sélectionnez [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] depuis le menu principal.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (➡ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.





■ État du signal enregistré

- Il est possible de définir un nom pour chaque sous-mémoire (→ page 91).
- Numéro de mémoire :

A1 (1-2)

Numéro de sous-mémoire

WQuand le numéro d'adresse (A1, A2, ... H7, H8) est enregistré

Enregistrement d'un signal dans la liste

Après la connexion d'un nouveau signal et une pression sur la touche <MENU> de la télécommande ou du panneau de commande, l'enregistrement est terminé et l'écran [MENU PRINCIPAL] s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer dans le projecteur jusqu'à 96 signaux incluant les sous-mémoires.
- Il y 12 pages (huit mémoires de A à L, avec huit mémoires possibles pour chaque page) pour les numéros de mémoire, et ils sont enregistrés au nombre le plus bas disponible. S'il n'y a pas de numéro de mémoire disponible, le plus ancien signal sera écrasé.
- Les noms à enregistrer sont automatiquement déterminés par les signaux d'entrée et les numéros de mémoire.
- Si un menu est en cours d'affichage, les nouveaux signaux seront enregistrés dès l'instant de leur connexion.

Renommer les données enregistrées

Les signaux enregistrés peuvent être renommés.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal dont les détails doivent être affichés.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
 - Sont affichés le numéro de mémoire, la borne d'entrée, le nom du signal d'entrée, la fréquence, le signal de synchronisation, etc.
 - Appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
- 4) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL].

- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL] s'affiche.
- 6) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
- 7) Une fois le nom modifié, appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'enregistrement est terminé et l'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] réapparaît.
 - Si vous appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [CANCEL] et si vous appuyez sur la touche <ENTER>, le nom du signal modifié ne sera pas enregistré et un nom de signal enregistré automatiquement sera utilisé.

Suppression des données enregistrées

Les signaux enregistrés peuvent être effacés.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à supprimer.
- 2) Appuyez sur la touche <DEFAULT>.
 - L'écran [SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE] s'affiche.
 - Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS].

3) Appuyez sur la touche <ENTER>.

• Le signal sélectionné sera supprimé.

Remarque

 Vous pouvez également supprimer un signal à partir de [SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE] sur l'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS].

Protéger les données enregistrées

Les signaux enregistrés peuvent être protégés.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à protéger.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLAGE].
- 5) Appuyez sur **♦** pour commuter [VERROUILLAGE].
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [VERROUILLAGE]

[NON]	Le signal n'est pas protégé.
[OUI]	Le signal est protégé.

Remarque

- Lorsque [VERROUILLAGE] est réglé sur [OUI], les fonctions de suppression du signal, de réglage de l'image et de configuration automatique ne sont pas disponibles. Pour effectuer ces opérations, réglez [VERROUILLAGE] sur [NON].
- Il est possible d'enregistrer un signal dans une sous-mémoire même s'il est protégé.
- Même un signal protégé sera supprimé si [INITIALISER] est exécuté.

Extension de la gamme de verrouillage de signaux

La gamme de verrouillage de signaux peut être augmentée.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à régler.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [STATUT SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [REGLAGE SIGNAUX ENREGISTRÉS] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [TYPE DE VERROUILLAGE].
- 5) Appuyez sur **♦** pour commuter [TYPE DE VERROUILLAGE].
 - Le réglage change entre [ETROIT] et [LARGE] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [TYPE DE VERROUILLAGE]

[ETROIT]	À sélectionner dans la plupart des cas.
[LARGE]	Étend la gamme de verrouillage.

Remarque

- Passez à la gamme qui détermine qu'un signal à entrer est le même signal que celui déjà enregistré.
- Pour donner la priorité à la détermination qu'il s'agit du même signal déjà enregistré, réglez-le sur le paramètre [LARGE].
- À utiliser dans certains cas, comme par exemple lorsque la fréquence de synchronisation d'un signal d'entrée a légèrement été modifié ou lorsque des listes de plusieurs signaux sont enregistrées.
- Ne peut être utilisé que lorsqu'un signal est entré à partir de la borne <RGB 1 IN>, de la borne <RGB 2 IN>, de la borne <DVI-D IN> ou de la borne <HDMI IN>.
- Lorsque [LARGE] est réglé, il se peut que l'image apparaisse déformée parce qu'un signal est estimé être le même signal, même si une fréquence de synchronisation est légèrement modifiée.
- Quand un signal à l'entrée correspond au signal réglé dans [LARGE], un signal enregistré avec un numéro de mémoire élevé reçoit la priorité.
 - Exemple : un signal à l'entrée correspondant aux numéros de mémoire A2, A4 et B1 sera estimé être B1.
- Lorsqu'un signal d'enregistrement est supprimé, les paramètres sont également supprimés.
- Dans un environnement où plusieurs types de signaux sont entrés à la même borne, les signaux ne sont parfois pas déterminés correctement lorsque les paramètres sont réglés sur [LARGE].

Gestion de la liste de sous-mémoire

Le projecteur a une fonction de sous-mémoire qui permet d'enregistrer les données d'ajustement d'images multiples, même si elles sont reconnues comme un même signal par la fréquence ou le format de la source du signal de synchronisation.

Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin d'ajuster la qualité d'image comme le changement du rapport d'aspect ou la balance des blancs pour la même source du signal de synchronisation. La sous-mémoire inclut toutes les données qui peuvent être ajustées pour chaque signal, comme l'aspect d'écran et les données ajustées dans l'élément [IMAGE] ([CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], etc.).

Pour enregistrer les réglages actuels dans la liste

- Appuyez sur ◀▶ sur l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
 - L'écran d'enregistrement de sous-mémoire est affiché si la sous-mémoire n'est pas enregistrée. Passez à l'étape 3).
 - Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.
 - Lorsque [MÉMOIRE SECONDAIRE] est sélectionné avec [RÉGLAGE PROJECTEUR] → [FONCTION DU BOUTON] dans le menu, la touche <FUNCTION> peut être utilisée au lieu de ◀▶.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le numéro de sous-mémoire à enregistrer dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [CHANGEMENT DU NOM DU SIGNAL] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Pour renommer les données enregistrées, suivez la procédure des étapes 4) et 5) dans « Renommer les données enregistrées » (*) page 89).

Pour passer à la liste de sous-mémoire

- Appuyez sur ◀▶ sur l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
 - Une liste de sous-mémoires enregistrées pour le signal actuellement connecté est affichée.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le signal à commuter dans [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Cela permet de basculer sur le signal sélectionné à l'étape 2).

Pour supprimer les données de la sous-mémoire


- Appuyez sur ◀▶ sur l'écran normal (lorsque le menu n'est pas affiché).
 - L'écran [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner la sous-mémoire à effacer, puis appuyez sur la touche <DEFAULT>.
 - L'écran [SUPPRIMER SIGNAL D'ENTRÉE] s'affiche.
 - Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche <MENU> pour revenir à l'écran [LISTE MÉMOIRE SECONDAIRE].
- Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - La sous-mémoire sélectionnée sera effacée.

Menu [SÉCURITÉ]

Sélectionnez [SÉCURITÉ] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sousmenu.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

- Lorsque le projecteur est utilisé pour la première fois
 Mot de passe initial : Appuyez sur ▲▶▼◀▲▶▼◀ dans l'ordre, puis appuyez sur la touche
 <ENTER>.
- Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

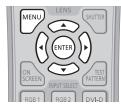



Attention

- Lorsque vous sélectionnez [SÉCURITÉ] à partir du menu principal et que vous appuyez sur la touche <ENTER>, il est nécessaire de saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe enregistré, puis continuez la procédure du menu [SÉCURITÉ].
- Si le mot de passe a été changé précédemment, saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

• Le mot de passe saisi est affiché avec des * à l'écran.

IMOT DE PASSE SÉCURITÉ]

L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche lorsque le projecteur est allumé et que l'interrupteur <MAIN POWER> est réglé sur <OFF>. Si le mot de passe saisi est incorrect, le fonctionnement sera réduit à la touche de mise en veille <少>, la touche <SHUTTER> et les touches <LENS> (<FOCUS>, <ZOOM> et <SHIFT>).

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].

- 2) Appuyez sur **♦** pour commuter [MOT DE PASSE SÉCURITÉ].
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

[NON]	Désactive la saisie du mot de passe de sécurité.
[OUI]	Active la saisie du mot de passe de sécurité.

Remarque

- Le paramètre [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] est réglé sur [NON] au moment de l'achat ou lorsque toutes les données utilisateur sont initialisées.
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.
- Le mot de passe de sécurité sera activé après avoir réglé [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] sur [OUI] et après avoir basculé le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>.

[CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ]

Modifiez le mot de passe de sécurité.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [CHANGER MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ et sur les touches numériques (<0> à <9>) pour définir le mot de passe.
 - Vous pouvez régler jusqu'à huit opérations de touche.

- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- 6) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- Le mot de passe saisi est affiché avec des * à l'écran.
- Si des numéros ont été utilisés pour le mot de passe de sécurité, ce dernier devra être réinitialisé si la télécommande est perdue. Consultez votre revendeur pour connaître la méthode d'initialisation.

[RÉGLAGE AFFICHAGE]

Faites chevaucher le message de sécurité (texte ou image) par-dessus l'image projetée.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AFFICHAGE].
- Appuyez sur ◀▶ pour commuter [RÉGLAGE AFFICHAGE].
 - Le réglage change parmi [NON], [TEXTE] et [LOGO UTIL.] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [RÉGLAGE AFFICHAGE]

[NON]	L'affichage de texte est désactivé.
[TEXTE]	L'affichage de texte est activé.
[LOGO UTIL.]	L'image enregistrée par l'utilisateur est projetée.

Remarque

• Pour créer l'image pour [LOGO UTIL.], le « Logiciel de transfert de Logo » inclus dans le CD-ROM fourni est nécessaire.

ICHANGE TEXTE

Modifiez le texte affiché lorsque l'affichage de texte est activé en sélectionnant [TEXTE] dans [RÉGLAGE AFFICHAGE].

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CHANGE TEXTE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [CHANGE TEXTE] s'affiche.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
 - Vous pouvez saisir jusqu'à 22 caractères.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le texte est modifié.

[VERROUILLAGE MENU]

Affichez le menu à l'aide de la touche <MENU>, et réglez si vous voulez activer les opérations de menu.

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [VERROUILLAGE MENU].

- Appuyez sur ◆▶ pour commuter [VERROUILLAGE MENU].
 - Le réglage change entre [NON] et [OUI] chaque fois que vous appuyez sur la touche.

■ [VERROUILLAGE MENU]

[NON]	Annule le verrouillage des opérations du menu.
[OUI]	Verrouille les opérations du menu.

Remarque

- Après avoir réglé [VERROUILLAGE MENU] dans [OUI], en cas d'entrée du mauvais mot de passe, il est impossible d'utiliser la touche <MENU>.
- Au moment de l'acquisition du projecteur ou après l'initialisation de [TOUTES LES DONNÉES UTILISATEUR], [VERROUILLAGE MENU] est réglé sur [NON].
- Le déverrouillage est effectif jusqu'à l'entrée du projecteur en mode veille.

[MOT DE PASSE VERROU. MENU]

Modifiez le mot de passe de verrouillage du menu.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE VERROU. MENU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [MOT DE PASSE VERROU. MENU] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le texte, puis appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le texte.
 - Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères.

- Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Pour annuler, sélectionnez [CANCEL].

Attention

- Le mot de passe initial utilisé pour la première fois ou après l'initialisation des données utilisateur est « AAAA » .
- Changez périodiquement le mot de passe afin qu'il soit difficile à deviner.

[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]

Activez/désactivez l'utilisation des touches du panneau de commande et de la télécommande.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [PANNEAU DE CONTRÔLE] ou [TÉLÉCOMMANDE] s'affiche.
- 5) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 6) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ [PANNEAU DE CONTRÔLE] et [TÉLÉCOMMANDE]

 Vous pouvez activer la limitation de commande sur le panneau de commande et la télécommande.

[EN SERVICE]	Active tous les fonctionnements de touche sur le boîtier du projecteur et la télécommande.
[HORS SERVICE]	Désactive tous les fonctionnements de touche sur le boîtier du projecteur et la télécommande.

Remarque


- Lorsqu'une touche est utilisée alors que l'appareil est réglé sur [HORS SERVICE], l'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] s'affiche.
 Saisissez le mot de passe de sécurité.
- L'écran [MOT DE PASSE SÉCURITÉ] disparaît lorsque la touche <MENU> est enfoncée ou s'il n'y a pas de commande pendant environ dix secondes.
- Si l'utilisation de [PANNEAU DE CONTRÔLE] et [TÉLÉCOMMANDE] sont réglés sur [HORS SERVICE], le projecteur ne pourra pas être mis hors tension (ni entrer en veille).
- Lorsque le réglage est terminé, l'écran de menu disparaît. Pour un fonctionnement sans interruption, appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal.

Menu [RÉG.RÉSEAU]

Sélectionnez [RÉG.RÉSEAU] à partir du menu principal, et sélectionnez l'élément du sousmenu.

Référez-vous à « Naviguer dans les menus » (→ page 51) pour ce qui concerne l'utilisation de l'écran de menu.

Après avoir sélectionné l'élément, appuyez sur ▲▼◀▶ pour le régler.

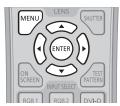



[RÉGLAGE RÉSEAU]

Effectuez les réglages initiaux du réseau avant d'utiliser la fonction réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE RÉSEAU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉGLAGE RÉSEAU] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, puis changez les réglages en fonction des instructions d'utilisation du menu.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 5) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ [RÉGLAGE RÉSEAU]

[NOM DU PROJECTEUR]	Changez le paramètre si vous utilisez un serveur DHCP.	
[DHCP]	Réglez l'élément sur [OUI] lors de l'utilisation d'un serveur DHCP pour acquérir l'adresse IP automatiquement. Réglez sur [NON] si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.	
[ADRESSE IP]	Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.	
[MASQUE SOUS-RÉSEAU]	Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.	
[PASSERELLE PAR DÉFAUT]	Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.	
[EMMAGASINAGE]	Sauvegardez les réglages actuels du réseau.	

Remarque

- Si vous utilisez un serveur DHCP, confirmez que le serveur DHCP est actif.
- Contactez l'administrateur de votre réseau en ce qui concerne l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

[CONTRÔLE RÉSEAU]

Installez la méthode de commande du réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [CONTRÔLE RÉSEAU].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [CONTRÔLE RÉSEAU] s'affiche.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur ◀▶ pour changer le réglage.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [EMMAGASINAGE], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [EXÉCUTER] ou [SORTIR], et appuyez sur la touche <ENTER>.

■ [CONTRÔLE RÉSEAU]

[COMMANDE WEB]	Réglez sur [OUI] pour commander avec le navigateur web.	
[CONTRÔLE PJLink]	Réglez sur [OUI] pour commander via le protocole PJLink.	
[CONTRÔLE DE COMMANDE]	Réglez sur [OUI] pour utiliser avec le format de commande de contrôle de borne <serial in="">/<serial out=""> (→ page 129). Référez-vous à « Commandes de contrôle via le réseau local » (→ page 125).</serial></serial>	
[PORT DE COMMANDE]	Choisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande.	
[CRESTRON RoomView]	Réglez sur [OUI] pour commander avec RoomView de Crestron.	
[AMX D.D.]	Réglez sur [OUI] pour commander avec AMX.	
[EMMAGASINAGE]	Sauvegardez les réglages actuels du contrôle de réseau.	

JÉTAT DU RÉSEAU

Affiche l'état du réseau du projecteur.

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [ÉTAT DU RÉSEAU].

- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [ÉTAT DU RÉSEAU] s'affiche.

Connexions réseau

Le projecteur est doté d'une fonction réseau, et les utilisations suivantes sont disponibles depuis un ordinateur utilisant le contrôle web.

- Réglage et ajustement du projecteur
- Affichage de l'état du projecteur
- Transmission de courriel lorsqu'il y a un problème avec le projecteur
- « Crestron RoomView » est un système de Crestron Electronics, Inc. permettant de gérer et de contrôler par ordinateur les appareils sur plusieurs systèmes connectés à un réseau collectif.

Le projecteur supporte le logiciel d'application suivant de Crestron Electronics, Inc.

- RoomView Express
- Fusion RV
- RoomView Server Edition
- Pour plus de détails sur « Crestron RoomView », veuillez consulter le site web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement)
 Adresse internet : http://www.crestron.com

Pour plus de détails sur « RoomView Express », veuillez également consulter le site web de Crestron Electronics, Inc. (en anglais uniquement)


Adresse internet: http://www.crestron.com/getroomview

Attention

• Connectez le réseau local aux appareils d'intérieur.


Remarque

• Un câble réseau local est nécessaire pour utiliser la fonction réseau.

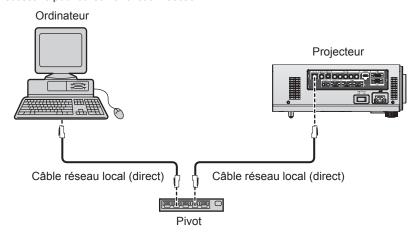

- Un navigateur web est nécessaire pour utiliser cette fonction. Assurez-vous auparavant que le navigateur web peut être utilisé.
 Système d'exploitation compatible: Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7
 Navigateur compatible: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0 (Mac OS)
- Une communication avec un serveur e-mail est nécessaire pour utiliser la fonction e-mail. Confirmez auparavant que le courriel peut être utilisé.
- Utilisez un câble réseau local qui est sans raccord et compatible avec la catégorie 5 ou supérieure.
- Utilisez un câble réseau local d'une longueur de 100 m (328'1") ou moins.

Nom et fonction des éléments de fonction réseau

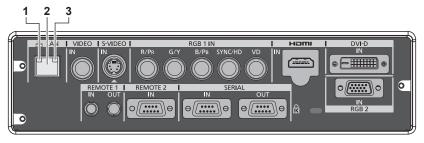

- 1 Lampe LAN10/100 (jaune) S'allume quand une connexion à l'Ethernet 100BASE-TX est
- 2 Borne <LAN> (10BASE-T/100BASE-TX) Utilisé pour connecter le câble réseau local.

établie.

- 3 Lampe LAN LINK/ACT (verte)
 - S'allume quand une connexion est établie. Clignote lors de la transmission/réception des données.


Accès par le navigateur web

- 1) Démarrez votre navigateur web sur l'ordinateur.
- Saisissez l'adresse IP réglée sur le projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur web.
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - Le réglage d'usine du nom d'utilisateur est user1 (droits d'utilisateur)/admin1 (droits d'administrateur) et le mot de passe est panasonic (en minuscule).



4) Cliquez sur OK.


• La page [Projector status] s'affiche.

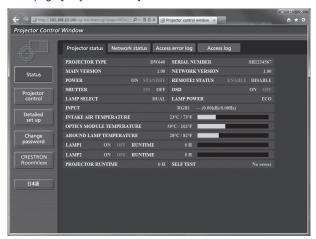

Remarque

- Si vous utilisez un navigateur web pour commander votre projecteur, réglez [COMMANDE WEB] sur [OUI] dans [CONTRÔLE RÉSEAU]
 (⇒ page 95).
- Ne pas effectuer simultanément le réglage ou le contrôle en démarrant plusieurs navigateurs web. Ne pas régler ou commander le projecteur avec plusieurs ordinateurs.
- Changez le mot de passe en premier. (→ page 109)
- Les droits d'administrateur permettent d'utiliser toutes les fonctions. Les droits d'utilisateur permettent l'utilisation de [Projector status]
 (⇒ page 99), la confirmation de la page des informations d'erreurs (⇒ page 99), [Network status] (⇒ page 100), [Basic control]
 - (⇒ page 101) et [Change password] (⇒ page 109) uniquement.
- · L'accès sera verrouillé pendant quelques minutes si un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite.

Description des éléments

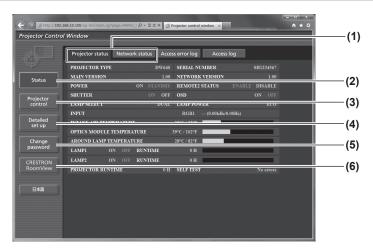

1 Onglet de page

Change de page en cliquant dessus.

2 [Status]

L'état du projecteur s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

3 [Projector control]

La page [Projector control] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

4 [Detailed set up]

La page [Detailed set up] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

5 [Change password]

La page [Change password] s'affiche si vous cliquez sur cet élément.


6 [CRESTRON RoomView]

La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur cet élément.

Page [Projector status]

Cliquez sur [Status] → [Projector status].

Affiche l'état du projecteur pour les éléments suivants.

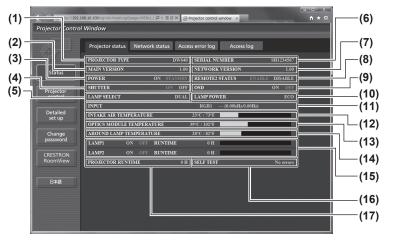

1 [PROJECTOR TYPE]

Affiche le type du projecteur.

2 [MAIN VERSION]

Affiche la version du micrologiciel du projecteur.

3 [POWER]

Affiche l'état de l'alimentation.

4 [SHUTTER]

Affiche l'état du projecteur.

5 [LAMP SELECT]

Affiche l'état des réglages de [SÉLECTION LAMPE] (→ page 78).

6 [SERIAL NUMBER]

Affiche le numéro de série du projecteur.

7 [VERSION RÉSEAU]

Affiche la version du micrologiciel du réseau.

8 [REMOTE2 STATUS]

Affiche l'état de contrôle de la borne <REMOTE 2 IN>.

9 [OSD]

Affiche l'état du menu à l'écran.

10 [LAMP POWER]

Affiche l'état des réglages de [PUISSANCE LAMPE] (

→ page 80).

11 [INPUT]

Affiche l'état de la sélection d'entrée.

12 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Affiche l'état de la température d'aspiration de l'air dans le projecteur.

13 [OPTICS MODULE TEMPERATURE]

Affiche l'état de la température interne du projecteur.

14 [AROUND LAMP TEMPERATURE]

Affiche l'état de la température autour de la lampe du projecteur.

15 [LAMP1][LAMP2][RUNTIME]

Affiche l'état et la durée d'utilisation cumulée (valeur convertie) de la lampe.

16 [SELF TEST]

Affiche les informations d'auto-diagnostique.


17 [PROJECTOR RUNTIME]

Affiche le nombre d'heure d'utilisation du projecteur.

Page des informations d'erreurs

Lorsque [Error (Detail)] s'affiche dans l'affichage d'auto-diagnostic de l'écran [Projector status], cliquez dessus pour afficher les détails d'erreur.

• Le projecteur pourrait entrer à l'état de veille pour se protéger selon le contenu de l'erreur.

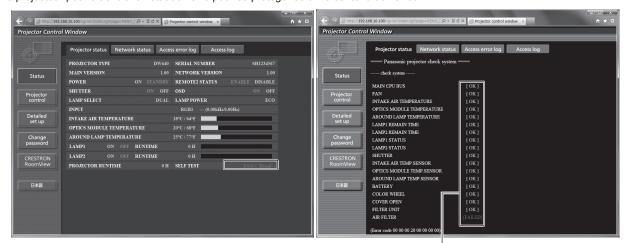

[OK]: fonctionne correctement [FAILED]: un problème est survenu [WARNING]: avertissement

■ Apparition de problèmes [FAILED]

Paramètre	Description
[MAIN CPU BUS]	Il y a un problème avec le circuit du micro-ordinateur. Consultez votre revendeur.
[FAN]	Il y a un problème avec le ventilateur ou le circuit du moteur du ventilateur. Consultez votre revendeur.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	La température d'aspiration de l'air est trop élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	La température interne du projecteur est élevée. Il est peut-être utilisé dans un environnement où la température est élevée, comme à proximité d'un appareil de chauffage.
[AROUND LAMP TEMPERATURE]	La température autour de la lampe est élevée. Le port d'échappement d'air est peut-être entravé.
[LAMP1 REMAIN TIME]	La durée d'utilisation de la lampe a dépassé le temps spécifié et il est temps de
[LAMP2 REMAIN TIME]	remplacer la lampe.
[LAMP1 STATUS]	La lampe n'a pas pu s'allumer. Patientez jusqu'à ce que la lampe lumineuse se
[LAMP2 STATUS]	refroidisse, puis rallumez le projecteur.
[SHUTTER]	Il y a un problème avec le circuit de l'obturateur. Consultez votre revendeur.
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température de l'air entrant. Consultez votre revendeur.
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température interne du projecteur. Consultez votre revendeur.
[AROUND LAMP TEMP.SENSOR]	Il y a un problème avec le capteur utilisé pour détecter la température de l'air d'échappement. Consultez votre revendeur.
[BATTERY]	Il est nécessaire de remplacer la batterie. Consultez votre revendeur.
[COLOR WHEEL]	Il y a un problème avec la roue de couleur ou le circuit du moteur de la roue de couleur. Consultez votre revendeur.
[COVER OPEN]	Le couvercle de la lampe n'est pas correctement fixé. Vérifiez l'installation du couvercle de la lampe. (→ page 119)
[FILTER UNIT]	Le filtre à air n'est pas fixé. Vérifiez le branchement du filtre à air. (→ page 118)
[AIR FILTER]	Il y a trop de poussière accumulée dans le filtre à air. Réglez le commutateur <main power=""> sur <off> (➡ page 44), puis nettoyez le filtre à air. (➡ page 117)</off></main>

Page [Network status]

Cliquez sur [Status] \rightarrow [Network status]. L'état du réglage de réseau actuel est affiché.



Page [Access error log]

Cliquez sur [Status] → [Access error log].

Le journal d'erreur du serveur web est affiché, comme par exemple des pages qui n'existent pas ou un accès avec des noms d'utilisateur ou des mots de passe non autorisés.



Page [Access log]

Cliquez sur [Status] → [Access log].

Le journal comprenant les noms d'utilisateurs qui accèdent à la page de Contrôle web, les adresses IP consultées et l'heure d'accès s'affiche.




Remarque

- [Access error log]/[Access log] affichera les mille derniers accès et requêtes. Il peut ne pas être pas en mesure d'afficher toutes les informations lorsque de nombreux accès/requêtes sont effectués au même moment.
- Lorsque [Access error log]/[Access log] dépasse une certaine quantité, les anciennes informations sont effacées.
- Confirmez [Access error log]/[Access log] périodiquement.

Page [Basic control]

Cliquez sur [Projector control] \rightarrow [Basic control].

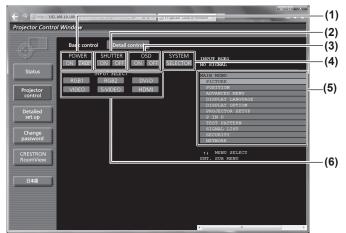

- 1 [POWER]
 - Met l'appareil sous/hors tension.
- 2 [SHUTTER]

Bascule entre l'utilisation ou non de la fonction d'obturateur.

- 3 [OSD]
 - Bascule entre l'activation (affichage)/la désactivation (pas d'affichage) de la fonction de menu à l'écran.
- 4 [SYSTEM]

Change la méthode de système.

5 Menu à l'écran du projecteur


Affiche le même contenu que le menu à l'écran du projecteur. Les réglages du menu peuvent être vérifiés ou changés. C'est affiché même si la fonction de menu à l'écran est désactivée (pas d'affichage).

6 [INPUT SELECT]

Change le signal d'entrée.

Page [Detail control]

Cliquez sur [Projector control] → [Detail control].

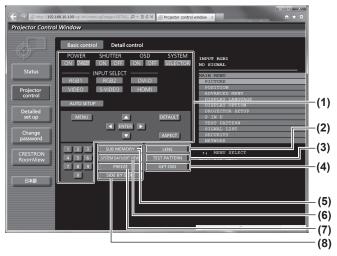

1 Contrôle du projecteur

Le projecteur est contrôlé en cliquant sur les touches de la même façon que sur les touches de la télécommande. Une fois le projecteur contrôlé, le menu à l'écran du projecteur du côté droit de la page de contrôle est mis à jour.

2 [LENS]

Ajuste l'objectif de projection.

3 [TEST PATTERN]

Affiche la mire de test.

4 [GET OSD]

Met à jour le menu à l'écran du projecteur sur la droite de la page de contrôle.

5 [SUB MEMORY]

Change la sous-mémoire.

6 [SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

Bascule vers les réglages de visionnage à la lumière du jour du système.

7 [FREEZE]

Fait un arrêt temporairement sur l'image.


8 [SIDE BY SIDE] (uniquement pour le PT-DW640U)

Affiche simultanément deux signaux d'entrée différents.

Page [Network config]

Cliquez sur [Detailed set up] \rightarrow [Network config].

- Cliquez sur [Network config] pour afficher l'écran [CAUTION!].
- Les réglages actuels sont affichés en appuyant sur la touche [Next].
- Si vous appuyez sur la touche [Change], l'écran de changement des paramètres suivant s'affiche.

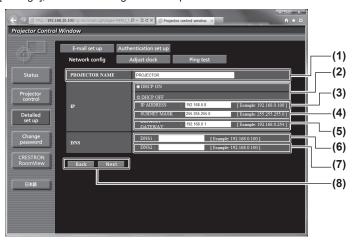

1 [PROJECTOR NAME]

Saisissez le nom du projecteur. Saisissez également le nom d'hôte, si c'est nécessaire, lors de l'utilisation d'un serveur DHCP, etc.

2 [DHCP ON]/[DHCP OFF]

Pour activer la fonction client DHCP, réglez sur [DHCP ON].

3 [IP ADDRESS]

Saisissez l'adresse IP si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

4 [SUBNET MASK]

Saisissez le masque de sous-réseau si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

5 [DEFAULT GATEWAY]

Saisissez l'adresse de passerelle par défaut si vous n'utilisez pas de serveur DHCP.

6 [DNS1]

Saisissez l'adresse du serveur DNS1.

Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS1 (primaire) :

Nombres (0 à 9), point (.) (Exemple : 192.168.0.253)

7 [DNS2]

Saisissez l'adresse du serveur DNS2.

Caractères permis pour saisir l'adresse du serveur DNS2 (secondaire) :

Nombres (0 à 9), point (.) (Exemple : 192.168.0.254)

8 [Back]/[Next]


Appuyez sur la touche [Back] pour retourner à l'écran initial. Les réglages actuels sont affichés en appuyant sur la touche [Next]. Appuyez sur la touche [Submit] pour mettre à jour les paramètres.

Remarque

• Lorsque vous utilisez les fonctions « Arrière » et « Avant » de votre navigateur, le message d'avertissement « La page a expiré » peut s'afficher. Dans ce cas, cliquez de nouveau sur [Network config] puisque le fonctionnement suivant ne sera pas garanti.

Page [Adjust clock]

Cliquez sur [Detailed set up] \rightarrow [Adjust clock].

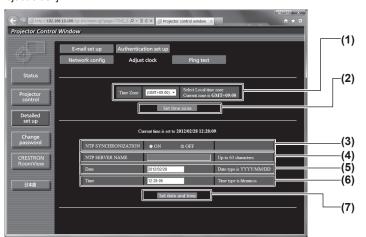

- 1 [Time Zone] Sélectionnez le fuseau horaire.
- 2 [Set time zone] Met à jour le réglage du fuseau horaire.
- 3 [NTP SYNCHRONIZATION] Réglez sur [ON] pour ajuster automatiquement les paramètres de date et heure.

4 [NTP SERVER NAME]

Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur du serveur NTP lorsque vous paramétrez manuellement la date et l'heure. (Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.)


- [Date]Saisissez la date à modifier.
- 6 [Time] Saisissez l'heure à modifier.
- 7 [Set date and time] Met à jour les paramètres de date et heure.

Remarque

• Le remplacement de la batterie interne du projecteur est nécessaire lorsque l'horloge se décale tout de suite après son réglage. Consultez votre revendeur.

Page [Ping test]

Vous pouvez vérifier si le réseau est connecté au serveur e-mail, au serveur POP, au serveur DNS, etc. Cliquez sur [Detailed set up] \rightarrow [Ping test].

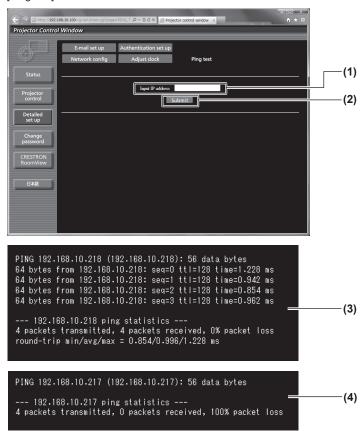


- 1 [Input IP address]
 - Saisissez l'adresse IP du serveur qui doit être testé.
- 2 [Submit]
 - Exécute le test de connexion.
- 3 Exemple d'affichage lorsque la connexion est un succès
- 4 Exemple d'affichage lorsque la connexion a échoué

Page [E-mail set up]

Vous pouvez envoyer un e-mail à une adresse électronique (deux adresses maximum) définies à l'avance quand un problème se pose ou la durée d'utilisation cumulée d'une lampe atteint une valeur définie.

Cliquez sur [Detailed set up] → [E-mail set up].

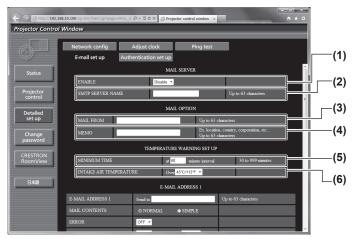

1 [ENABLE]

Sélectionnez [Enable] pour utiliser la fonction e-mail.

2 [SMTP SERVER NAME]

Saisissez l'adresse IP ou le nom du serveur e-mail (SMTP). Pour saisir le nom du serveur, l'installation du serveur DNS est nécessaire.

3 [MAIL FROM]

Saisissez l'adresse e-mail du projecteur. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)

4 [MEMO]

Vous pouvez saisir les informations telles que la localisation du projecteur qui informent l'expéditeur du courriel. (Jusqu'à 63 caractères en octet simple)

5 [MINIMUM TIME]

Changez les intervalles minimums pour l'e-mail d'avertissement de température. La valeur par défaut est 60 minutes. Le cas échéant, un autre courriel ne sera pas envoyé pendant 60 minutes après l'envoi du premier courriel d'avertissement de température même si la température d'avertissement est atteinte.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Changez le réglage de température pour le courriel d'avertissement de température. Un courriel d'avertissement de température dépasse cette valeur.



7 [E-MAIL ADDRESS 1]

Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié.

8 Réglages des conditions de l'envoi de courriel

Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel.

[MAIL CONTENTS]:

Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].

[ERROR]:

Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.

[LAMP1 RUNTIME]:

Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 1 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[LAMP2 RUNTIME]:

Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 2 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.


[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.

[PERIODIC REPORT]:

Cochez la case lorsque vous voulez qu'un courriel vous soit envoyé périodiquement.

L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.

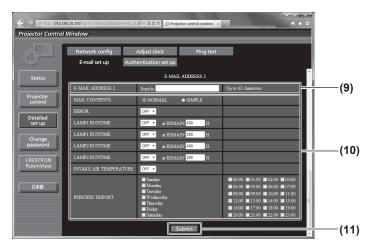

9 [E-MAIL ADDRESS 2]

Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le courriel doit être expédié lorsque deux adresses e-mail sont utilisées.

Laissez le champ vierge si vous utilisez une seule adresse e-mail.

10 Réglages des conditions de l'envoi de courriel

Sélectionnez les conditions de l'envoi de courriel à la seconde adresse e-mail.

[MAIL CONTENTS]:

Sélectionnez [NORMAL] ou [SIMPLE].

[ERROR]:

Un courriel est envoyé lorsqu'une erreur survient dans l'autodiagnostic.

[LAMP1 RUNTIME]:

Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 1 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[LAMP2 RUNTIME]:

Un courriel est envoyé lorsque le temps restant de la lampe 2 a atteint la valeur entrée dans le champ droit.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Un courriel est envoyé lorsque la température d'aspiration d'air a atteint la valeur entrée dans le champ ci-dessus.

[PERIODIC REPORT]:

Cochez la case pour envoyer périodiquement un courriel à l'adresse e-mail secondaire. L'envoi sera effectué aux jours et heures cochés.


11 [Submit]

Met à jour les paramètres.

Page [Authentication set up]

Vous pouvez régler les éléments d'authentification lorsque l'authentification POP ou l'authentification SMTP sont nécessaires pour l'envoi de courriel.

Cliquez sur [Detailed set up] \rightarrow [Authentication set up]

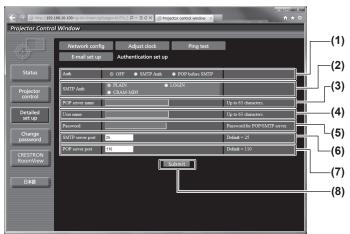

1 [Auth]

Sélectionnez la méthode d'authentification spécifiée par votre fournisseur internet.

2 [SMTP Auth]

Réglez lorsque l'authentification SMTP est sélectionnée.

3 [POP server name]

Saisissez le nom du serveur POP.

Caractères permis :

Caractères alphanumériques (A à Z, a à z, 0 à 9) Signe moins (-) et point (.)

4 [User name]

Saisissez le nom d'utilisateur pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

5 [Password]

Saisissez le mot de passe pour le nom du serveur POP ou du serveur SMTP.

6 [SMTP server port]

Saisissez le numéro de port du serveur SMTP. (Normalement 25)

7 [POP server port]

Saisissez le numéro de port du serveur POP. (Normalement 110)

8 [Submit]

Met à jour les paramètres.

Contenu des courriels envoyés

Exemple d'un courriel envoyé lorsqu'e-mail est réglé

Le courriel suivant est envoyé lorsque les paramètres e-mail ont été établis.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : DW640
Projector Type : Dwo-o : SH1234567
          -- E-mail setup data -
  TEMPERATURE WARNING SETUP
 MINIMUM TIME at [ 60] minutes interval INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 45 degC / 113 degF ]
ERROR [OFF]

LAMP1 RUNTIME [OFF] at REMAIN [400] H

LAMP2 RUNTIME [OFF] at REMAIN [400] H

LAMP2 RUNTIME [OFF] at REMAIN [200] H
 INTAKE AIR TEMPERATURE [OFF]
PERIODIC REPORT
 Sunday [OFF] Monday [OFF] Tuesday [OFF] Wednesday [OFF] Thursday [OFF] Friday [OFF] Saturday [OFF]
 00:00 [OFF] 01:00 [OFF] 02:00 [OFF] 03:00 [OFF]
08:00 [OFF] 05:00 [OFF] 06:00 [OFF] 07:00 [OFF] 08:00 [OFF] 09:00 [OFF] 10:00 [OFF] 11:00 [OFF] 12:00 [OFF] 13:00 [OFF] 14:00 [OFF] 15:00 [OFF] 16:00 [OFF] 17:00 [OFF] 18:00 [OFF] 19:00 [OFF] 19:00 [OFF] 17:00 [OFF] 18:00 [OFF] 19:00 
          -- check system ----
 MAIN CPU BUS
 INTAKE AIR TEMPERATURE
                                                                                                             OK
 OPTICS MODULE TEMPERATURE [
AROUND LAMP TEMPERATURE [
                                                                                                            OK
 LAMP1 REMAIN TIME
LAMP2 REMAIN TIME
 LAMP1 STATUS
LAMP2 STATUS
                                                                                                             OK
                                                                                                             OK
 SHUTTER
                                                                                                             OK
  INTAKE AIR TEMP.SENSOR
 OPTICS MODULE TEMP.SENSOR
AROUND LAMP TEMP.SENSOR
                                                                                                             ΟK
 BATTERY
                                                                                                            OK
 COLOR WHEEL
COVER OPEN
                                                                                                           OK
OK
 FILTER UNIT
AIR FILTER
 (Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)
 Intake air temperature : 26 degC / 78 degF
Optics module temperature : 30 degC / 10 degF
Around lamp temperature : 30 degC / 86 degF
PROJECTOR RUNTIME 1 H
POWER ON 1 times
 LAMP1 ON
                                                       1 times
 LAMP1 ECO
 LAMP1 NORMAL
  LAMP1 REMAIN
                                                        2499 H
 LAMP2 ON
                                                     1 times
 LAMP2 ECO
LAMP2 NORMAL
 LAMP2 REMAIN
                                                         2499 H
                 - Current status -
----- Current status ------
MAIN VERSION 1.00
NETWORK VERSION 1.00
SUB VERSION 1.00
LAMP STATUS LAMP1=ON LAMP2=ON
INPUT SIGNAL RGB1 ---
0.00kHz / 0.00Hz
REMOTE2 STATUS DISABLE
          -- Wired Network configuration -----
 DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
 MAC address 70:58:12:00:00:00
 Wed Jan 18 11:42:37 2012
 ---- Memo ----
```


Exemple de courriel envoyé pour une erreur

Le courriel suivant est envoyé lorsqu'une erreur est survenue.

```
== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type
Serial No
                      : DW640
                   : SH1234567
---- check system --
MAIN CPU BUS
FAN
INTAKE AIR TEMPERATURE
OPTICS MODULE TEMPERATURE AROUND LAMP TEMPERATURE
                                          OK
OK
                                          OK
OK
I AMP1 REMAIN TIME
LAMP2 REMAIN TIME
LAMP1 STATUS
                                          OK
OK
LAMP2 STATUS
SHUTTER
INTAKE AIR TEMP.SENSOR
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR
                                          OK
OK
                                          OK
OK
OK
AROUND LAMP TEMP.SENSOR
BATTERY
COLOR WHEEL
COVER OPEN
FILTER UNIT
                                       [FAILED]
(Error code 04 00 00 00 00 00 00 00)
Intake air temperature : 26 degC / 78 degF
Optics module temperature : 39 degC / 102 degF
Around lamp temperature : 30 degC / 86 degF
PROJECTOR RUNTIME 1 H
POWER ON
LAMP1 ON
                     1 times
LAMP1 ECO
LAMP1 NORMAL
                         0 H
LAMP1 REMAIN
                      2499 H
LAMP2 ON
                     1 times
LAMP2 ECO
LAMP2 NORMAL
                      0 H
                      2499 H
LAMP2 REMAIN
      - Current status --
MAIN VERSION 1.00
NETWORK VERSION 1
                           1.00
SUB VERSION LAMP STATUS
                      1 00
                      LAMP1=ON LAMP2=ON
INPUT SIGNAL
                      RGB1
             0.00kHz / 0.00Hz
REMOTE2 STATUS
                        DISABLE
    Wired Network configuration ----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 70:58:12:00:00:00
Wed Jan 18 11:42:37 2012
---- Memo ----
```

Page [Change password] de nom d'utilisateur

Cliquez sur [Change password].

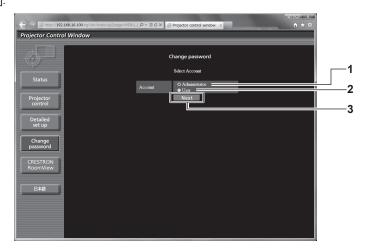

1 [Administrator]

Utilisé pour changer le réglage de [Administrator].


2 [User]

Utilisé pour changer le réglage de [User].

3 [Next]

Utilisé pour changer le réglage du mot de passe.

Compte [Administrator]

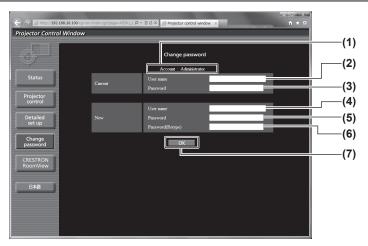

1 [Account]

Affiche le compte à modifier.

2 [Current][User name]

Saisissez le nom d'utilisateur avant le changement.

3 [Current][Password]

Saisissez le mot de passe actuel.

4 [New][User name]

Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

5 [New][Password]

Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)


6 [New][Password(Retype)]

Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

7 [OK]

Pour valider le changement de mot de passe.

Compte [User]

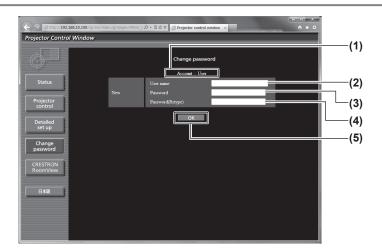

1 [Account]

Affiche le compte à modifier.

2 [New][User name]

Saisissez le nouveau nom d'utilisateur désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

3 [New][Password]

Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

4 [New][Password(Retype)]


Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

5 [OK]

Pour valider le changement de mot de passe.

[Change password] (pour les droits d'utilisateur)

Seul le changement de mot de passe est activé avec les droits d'utilisateur.

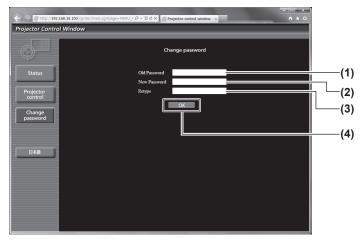

1 [Old Password]

Saisissez le mot de passe actuel.

2 [New Password]

Saisissez le nouveau mot de passe désiré. (Jusqu'à 16 caractères en octet simple)

3 [Retype]

Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.

4 [OK]

Pour valider le changement de mot de passe.

Remarque

• Pour modifier le compte de l'administrateur, vous devez saisir les [Current] [User name] et [Password].

Page [CRESTRON RoomView]


Vous pouvez surveiller et/où contrôler le projecteur à l'aide de RoomView.

Pour démarrer la page de contrôle RoomView depuis l'écran de Contrôle web, il est nécessaire d'y avoir accès avec les droits d'administrateur. (Pour les droits d'utilisateur, la touche [CRESTRON RoomView] n'apparaît pas à l'écran de Contrôle web.)

La page de contrôle RoomView s'affiche si vous cliquez sur [CRESTRON RoomView].

La page ne s'affiche pas si Adobe Flash Player n'est pas installé sur l'ordinateur utilisé, ou si le navigateur utilisé ne supporte pas Flash. Dans ce cas, cliquez sur [Back] dans la page de contrôle pour revenir à la page précédente.

Page de contrôle

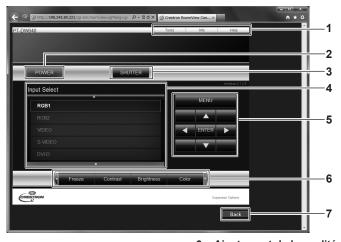

1 [Tools][Info][Help]

Onglets de sélection des réglages, d'informations ou de la page d'aide du projecteur.

2 [POWER]

Met l'appareil sous/hors tension.

3 [SHUTTER]

Bascule entre l'utilisation ou non de la fonction d'obturateur.

4 [Input Select]

Contrôle la sélection d'entrée.

Non disponible lorsque le projecteur est hors tension.

5 Touches de contrôle de l'écran de menu

Permet de naviguer dans l'écran de menu.

6 Ajustement de la qualité de gel/d'image


Contrôle les éléments relatifs à la qualité de gel/d'image.

7 [Back]

Retour à la page précédente.

Page [Tools]

Cliquez sur [Tools] sur la page de contrôle.

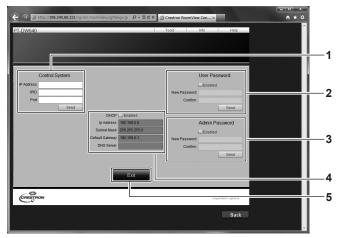

1 [Control System]

Règle les informations nécessaires pour la communication avec le contrôleur qui est connecté au projecteur.

2 [User Password]

Règle le mot de passe des droits d'utilisateur pour la page de contrôle RoomView.

3 [Admin Password]

Règle le mot de passe des droits d'administrateur pour la page de contrôle RoomView.

4 État du réseau

Affiche le réglage du réseau local câblé. **[DHCP]**

Affiche le réglage actuel.

[lp Address]

Affiche le réglage actuel.

[Subnet Mask]

Affiche le réglage actuel.

[Default Gateway]

Affiche le réglage actuel.

[DNS Server]


Affiche le réglage actuel.

5 [Exit]

Retour à la page de contrôle.

Page [Info]

Cliquez sur [Info] sur la page de contrôle.

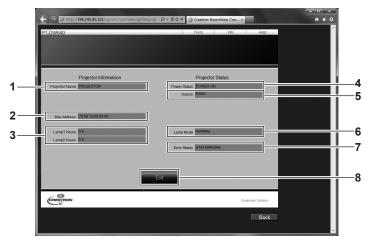

1 [Projector Name]

Affiche le nom du projecteur.

2 [Mac Address]

Affiche l'adresse MAC.

3 [Lamp Hours]

Affiche la durée d'utilisation cumulée (valeur convertie) des lampes.

4 [Power Status]

Affiche l'état de l'alimentation.

5 [Source]

Affiche l'entrée d'image sélectionnée.

6 [Lamp Mode]

Affiche le mode de lampe.

7 [Error Status]

Affiche l'état d'erreur.

8 [Exit]

Retour à la page de contrôle.

Page [Help]

Cliquez sur [Help] sur la page de contrôle.

La fenêtre [Help Desk] s'affiche.



1 [Help Desk]

Message pouvant être envoyés ou reçus par un administrateur utilisant Crestron RoomView.

Chapitre 5 Entretien

Ce chapitre décrit l'inspection en cas de problèmes, ainsi que les méthodes d'entretien.

Lampe/Température/Voyants de filtre


Gérer les problèmes indiqués

Si un problème survient à l'intérieur du projecteur, les voyants de lampe <LAMP1>/<LAMP2>/ le voyant de température <TEMP>, et le voyant de filtre <FILTER> vous en informe en s'allumant ou en clignotant.

Vérifiez l'état des voyants et gérez les problèmes indiqués comme suit.

Attention

- Lors de la mise hors tension du projecteur pour régler les problèmes, veillez à suivre les procédures de « Mise hors tension du projecteur »
 (⇒ page 44).
- Vérifiez l'état de l'alimentation électrique avec le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> (→ page 42).

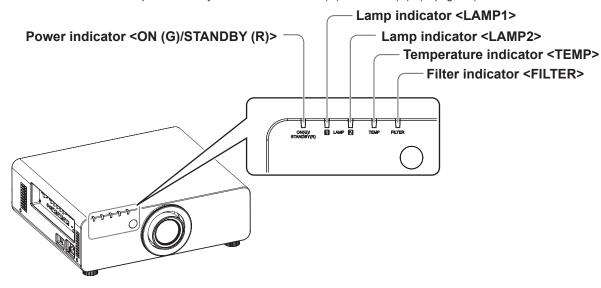

Voyants de lampe <LAMP1>/<LAMP2>

État du voyant	S'allume en rouge	Clignote en rouge (1 fois)	Clignote en rouge (3 fois)	
État	Il est temps de remplacer la lampe.	La lampe n'est pas installée.	Un problème est détecté au niveau de la lampe ou de l'alimentation électrique de la lampe.	
Cause	[REMPLACER LA LAMPE] était-il affiché lorsque vous avez mis le projecteur sous tension? Ce voyant s'allume lorsque la durée d'utilisation cumulée de la lampe atteint 2 300 heures (lorsque [PUISSANCE LAMPE] est réglé sur [NORMAL]).	• Est-ce que la lampe est installée ?	Avez-vous allumé l'alimentation immédiatement après l'avoir coupé ?	Une erreur s'est produite dans le circuit de la lampe. Vérifiez s'il y a des fluctuations (ou des baisses) dans la tension d'alimentation.
Solution	Remplacez la lampe.	 Installez le boîtier de la lampe si la lampe n'est pas installée. Si l'indicateur clignote toujours en rouge bien que vous ayez installé la lampe, consultez votre revendeur. 	Patientez jusqu'à ce que la lampe lumineuse se refroidisse, puis rallumez le projecteur.	● Réglez le commutateur <main power=""> sur <off>(➡ page 44), puis consultez votre revendeur.</off></main>

Remarque

 Si le voyant de lampe <LAMP1>/<LAMP2> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez à votre revendeur de réparer l'appareil.

Voyant de température <TEMP>

État du voyant	S'allume en rouge		Clignote en rouge (1 fois)	Clignote en rouge (3 fois)
État	Etat de chauffe	La température interne est élevée (avertissement)	La température interne est élevée (avertissement en mode veille)	Le ventilateur de refroidissement s'est arrêté.
Cause	Avez-vous allumé le projecteur alors que la température de la pièce était d'environ 0 °C (32 °F) ?	L'orifice d'entrée/échappem La température de la pièce Le voyant de filtre n'est-il <f< th=""><th>est-elle élevée ?</th><th>_</th></f<>	est-elle élevée ?	_
Solution	Attendez au moins cinq minutes dans l'état actuel. Installez l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)*.	 Retirez tout objet qui bloquerait l'orifice d'entrée/échappement d'air. Installez le projecteur dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)* et le taux d'humidité est compris entre 20 % et 80 % (pas de condensation). Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le. (➡ pages 117, 118) 		Réglez le commutateur <main power=""> sur <off>(♠ page 44), puis consultez votre revendeur.</off></main>

^{*} Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante d'utilisation sera de 5 °C (41 °F) inférieure à la limite maximale.

Remarque

• Si le voyant de température <TEMP> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez une réparation de votre appareil à votre revendeur.

Voyant de filtre <FILTER>

État du voyant		Clignote en rouge		
État	Le filtre est obstrué. La température à l'intérieur ou à l'extérieur du projecteur est anormalement élevée.			Le filtre à air n'est pas fixé.
Cause	• Le filtre à air est-il sale ?	• Est-ce que [MODE HAUTE ALTITUDE] est correctement réglé ?	• Le filtre à air est-il fixé ?	
Solution	Nettoyez le filtre à air ou remplacez-le. (pages 117, 118)	Retirez tout objet qui bloquerait l'orifice d'entrée/ échappement d'air.	Lorsque vous utilisez le projecteur à des altitudes de 1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au dessus du niveau de la mer, réglez [MODE HAUTE ALTITUDE] (→ page 78) sur [OUI]. N'utilisez pas le projecteur à des altitudes supérieures à 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer.	● Fixez le filtre à air.

Remarque

- Si le voyant de filtre <FILTER> s'allume ou clignote toujours après que vous ayez exécuté les mesures précédentes, demandez à votre revendeur de réparer votre appareil.
- Si le filtre à air n'est pas fixé lors de l'allumage du projecteur, le voyant de filtre <FILTER> va clignoter en rouge et le projecteur va s'éteindre après 10 minutes.
- Si le filtre est obstrué, une seule lampe pourrait être allumée, même lorsque [SÉLECTION LAMPE] est réglé sur [DOUBLE]. Nettoyer le filtre à air ou le remplacer par un neuf éteindra le voyant.

Entretien/Remplacement

Avant l'entretien/le remplacement de l'unité

- Veillez à couper l'alimentation avant l'entretien ou le remplacement de l'unité. (→ pages 41, 44)
- Lors de la mise hors tension du projecteur, veillez à suivre les procédures décrites dans « Mise hors tension du projecteur » (→ page 44).

Entretien

Boîtier externe

Essuyez la saleté et la poussière avec un chiffon doux et sec.

- Si la saleté persiste, humidifiez le chiffon avec de l'eau et essorez-le complètement avant d'essuyer le projecteur. Séchez le projecteur avec un chiffon sec
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool à brûler, d'autres solvants ou de nettoyants ménagers. Cela pourrait endommager le boîtier externe.
- Lorsque vous utilisez des chiffons à poussière traités chimiquement, suivez les instructions décrites sur l'emballage.

Surface frontale de l'objectif

Essuyez la saleté et la poussière de la surface frontale de l'objectif avec un chiffon propre et doux.

- N'utilisez pas de chiffon pelucheux, sale ou imbibé d'huile/d'eau.
- · L'objectif est fragile, n'exercez pas une force excessive lorsque vous l'essuyez.

Attention

 L'objectif est constitué de verre optique. Des impacts ou une force excessive lors du nettoyage pourrait rayer sa surface. Manipulez-la avec attention.

Filtre à air


Effectuez l'entretien du filtre à air dans les cas suivants.

 Le filtre à air est obstrué par de la poussière, provoquant l'apparition du message de remplacement à l'écran et l'allumage en rouge du voyant de filtre <FILTER>.

Retrait du filtre à air


1) Retirez le couvercle de filtre à air.

 Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser dans le sens antihoraire la vis de fixation du couvercle de filtre à air jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis retirez le couvercle de filtre à air.

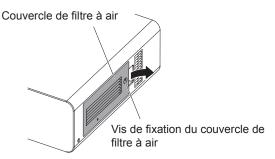

2) Sortez le filtre à air.

 Saisissez les languettes du filtre à air et retirez celui-ci du boîtier du projecteur.

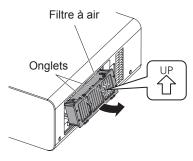

Attention

 Après avoir retiré le filtre à air, éliminez soigneusement les corps étrangers et les dépôts de poussière de son compartiment et du port d'entrée d'air du projecteur.


Nettoyage du filtre à air

Retirez d'abord le filtre à air en suivant la procédure décrite dans la section « Retrait du filtre à air ».

1) Nettoyez le filtre à air.


- Faites tremper le filtre à air dans de l'eau froide ou chaude puis rincez-le doucement.
 - N'utilisez pas d'outils de nettoyage comme des brosses.
- Lors du rinçage, maintenez le cadre du filtre à air sans y appliquer de forte pression.
- Rincez-le deux ou trois fois en utilisant à chaque fois de l'eau claire.

- Un rinçage insuffisant pourrait lui laisser une odeur.

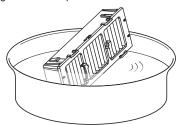

2) Séchez le filtre à air.

- Laissez-le sécher naturellement dans un endroit bien aéré où il y a peu de poussière et où il sera protégé de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas d'appareil de séchage comme un sèche-cheveux.
- Quand le filtre à air est sec, suivez la procédure décrite dans la section « Fixation du filtre à air » (
 page 118).

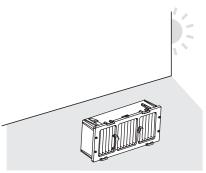

Fixation du filtre à air

1) Fixez le filtre à air au projecteur.

- Le dessus et le dessous du filtre à air sont différents.
 (Assurez-vous du sens de la flèche (炎).)
- Effectuez l'étape 2) de la section « Retrait du filtre à air »
 (page 117) dans l'ordre inverse.

2) Fixez le couvercle de filtre à air au projecteur à l'aide d'un tournevis cruciforme pour en serrer la vis.

Effectuez l'étape 1) de la section « Retrait du filtre à air »
 (a) page 117) dans l'ordre inverse.

Attention

- Après le nettoyage du filtre à air, séchez-le complètement avant de le refixer au projecteur. La fixation d'un filtre humide pourrait provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.
- Ne désassemblez pas le filtre à air.

Remarque

- Assurez-vous que le filtre à air est correctement fixé avant d'utiliser le projecteur. En cas de mauvaise fixation, le projecteur va aspirer la saleté et la poussière, ayant pour conséquences des dysfonctionnements et l'extinction de l'appareil 10 minutes plus tard. (Le temps restant avant la coupure d'alimentation est affiché par intervalles d'une minute.)
- Remplacez le filtre à air par un filtre de remplacement (ET-EMF300) s'il est endommagé ou si un nettoyage ne vient pas à bout de sa saleté.
- Le remplacement du filtre à air est recommandé après l'avoir nettoyé deux fois.
- Les propriétés anti-poussière peuvent se réduire après chaque nettoyage.

Remplacement de l'unité

Filtre à air

Si vous ne venez pas à bout de sa saleté par l'entretien, il est temps de le remplacer.

Le filtre de remplacement (n° de modèle : ET-EMF300) est un accessoire optionnel. Pour acheter le produit, consultez votre revendeur.

Remplacement du filtre à air

Attention

- Veillez à couper l'alimentation avant l'entretien ou le remplacement du filtre à air.
- Lors du remplacement de l'unité, assurez-vous de la stabilité du projecteur. Effectuez le remplacement dans un lieu sûr où le projecteur ne pourra pas être endommagé même si vous faites tomber le filtre à air.

1) Sortez le filtre à air.

• Référez-vous à « Retrait du filtre à air » (→ page 117).

2) Fixez l'accessoire optionnel du filtre de remplacement (n° de modèle : ET-EMF300) au boîtier du projecteur.

- Le dessus et le dessous du filtre à air sont différents. (Assurezvous du sens de la flèche (肾).)
- Référez-vous à « Fixation du filtre à air » (→ page 118).

Attention

 Lorsque vous allumez le projecteur, assurez-vous que le filtre à air est fixé avant d'utiliser le projecteur. En cas de mauvaise fixation, le projecteur va aspirer la saleté et la poussière, ayant pour conséquences des dysfonctionnements et l'extinction de l'appareil 10 minutes plus tard. (Le temps restant avant la coupure d'alimentation est affiché par intervalles d'une minute.)

118 - FRANÇAIS

Remarque

Le cycle de remplacement du filtre à air varie grandement en fonction de l'environnement d'utilisation.

Lampe

La lampe est un consommable. Vérifiez le temps d'utilisation de la lampe dans [RÉGLAGE PROJECTEUR] [ÉTAT] (→ page 84) dans le menu et changez la lampe périodiquement.

Il est recommandé de demander les services d'un technicien qualifié pour remplacer la lampe. Consultez votre revendeur. Consultez votre revendeur pour l'achat de remplacement de la lampe (n° de modèle : ET-LAD60A (1 ampoule), ET-LAD60AW (2 ampoules)).

Avertissement

Remplacez la lampe lorsque celle-ci est refroidie (après avoir patienté au moins une heure).

La température interne élevée du couvercle peut entraîner des brûlures.

Remarques sur le remplacement de la lampe

- Comme la lampe lumineuse est faite de verre, elle pourrait se briser si elle tombait ou si elle était cognée contre un objet dur.
 Manipulez-la avec attention.
- Un tournevis cruciforme est nécessaire pour le remplacement de la lampe.
- Assurez-vous de tenir la lampe à l'aide des poignées pendant le remplacement.
- La lampe peut éclater. Placez prudemment la lampe pour que les bris de verre ne s'éparpillent pas. Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez pas le remplacement directement sous la lampe et n'approchez pas votre visage à proximité.
- La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Attention

N'utilisez que les lampes spécifiées.

Remarque

Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

Quand remplacer la lampe

La lampe est un consommable. Comme sa luminosité décroît au fil du temps, il est nécessaire de la remplacer régulièrement. La durée estimée avant le remplacement est de 2 500 heures. Cependant, elle peut être plus courte en fonction des caractéristiques de chaque lampe, des conditions d'utilisation et de l'environnement d'installation. De fait, il est fortement recommandé de préparer le remplacement de la lampe. Si la lampe n'est pas remplacée après 2 500 heures d'utilisation, un dysfonctionnement peut se produire et le projecteur s'éteindra automatiquement après environ dix minutes.

	Menu à l'écran	Voyant de lampe	
	REMPLACER LA LAMPE	1 LAMP 2	
Plus de 2 300 heures	Le message est affiché pendant 30 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou du panneau de commande dans les 30 secondes pour masquer le message.	S'allume en rouge même pendant le mode veille. (seule la lampe correspondante s'allume)	
Plus de 2 500 heures	Le message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche.		

Remarque


• La période d'utilisation de 2 500 heures est une estimation approximative et n'est pas garantie.

Remplacement de la lampe

Attention


- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez aucune tâche tant que votre visage se trouve à proximité de la lampe.
- Assurez-vous de fixer convenablement la lampe et le couvercle de la lampe.
- Si la lampe n'est pas correctement installée, retirez-la et réinstallez-la. La pousser avec force pourrait casser le connecteur.

- Suivez les procédures décrites dans « Mise hors tension du projecteur » (⇒ page 44) pour régler le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF>, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, puis attendez au moins une heure et vérifiez que la lampe a refroidi.
- 2) Retirez le couvercle de la lampe.
- i) Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation du couvercle de la lampe (une seule vis) jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis ouvrez le couvercle de la lampe dans la direction de la flèche.
- ii) Maintenez fermement le couvercle de la lampe et faites-le glisser vers le côté de la touche de commande, puis tirez-le depuis l'arrière pour le retirer.

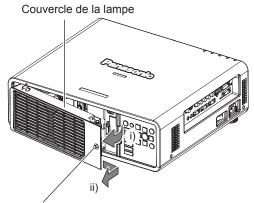


Vis de fixation du couvercle de la lampe

3) Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis de fixation du couvercle de la lampe (trois vis chacune), puis en les tenant par les culots, dégagez les lampes du projecteur.

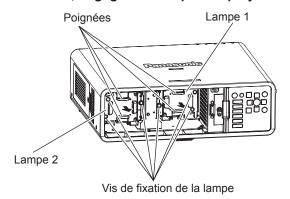

- Poussez précautionneusement la nouvelle lampe dans le projecteur.
- 5) Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis de fixation du couvercle des lampes (trois vis chacune).
- 6) Fixez le couvercle de la lampe.
- i) Fixez le couvercle de la lampe tout en alignant les marques (a) et (b) (○ et △).
- Glissez le couvercle de la lampe en direction de la flèche pour insérer le côté avant, puis revissez fermement les vis de fixation du couvercle.
- Effectuez la fixation de telle sorte que le connecteur du couvercle de la lampe soit fermement inséré dans le connecteur d'alimentation électrique du ventilateur.

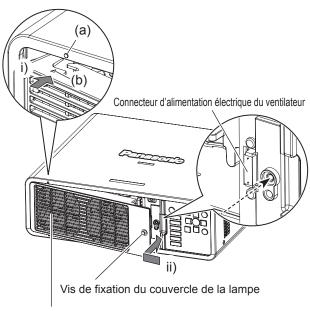

Couvercle de la lampe

Remarque

• Lorsque vous mettez en place une lampe neuve, le projecteur réinitialise automatiquement la durée d'utilisation de la lampe.

Résolution des problèmes

Reconsidérez les points suivants. Pour plus de détails, voir les pages correspondantes.

Problèmes	Points à vérifier	Page
	• Est-ce que la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise de courant ?	_
	• Est-ce que le commutateur <main power=""> est basculé sur <off> ?</off></main>	44
lmm and ible diallumen	■ La prise de courant est-elle alimentée ?	_
Impossible d'allumer l'appareil.	• Est-ce que le disjoncteur est coupé ?	_
	• Est-ce que le voyant de température <temp> ou le voyant de lampe <lamp1>/<lamp2> s'allume ou clignote ?</lamp2></lamp1></temp>	115, 116
	• Est-ce que le couvercle de la lampe est fermement fixé ?	119
	• Les branchements à des périphériques externes sont-ils correctement effectués ?	37
	• Est-ce que le réglage de sélection d'entrée est correct ?	48, 82
	● Est-ce que le réglage d'ajustement de [LUMINOSITÉ] est au minimum ?	57
Aucune image ne s'affiche.	• Est-ce que le périphérique externe relié au projecteur fonctionne correctement ?	_
	• La fonction obturateur est-elle utilisée ?	47
	• Si le voyant d'alimentation <on (g)="" (r)="" standby=""> clignote en rouge, consultez votre revendeur.</on>	_
	• Est-ce que la mise au point de l'objectif a été correctement ajustée ?	45
1.11	• Est-ce que la distance de projection est appropriée ?	27
L'image est floue.	• Est-ce que l'objectif est sale ?	15
	• Est-ce que le projecteur est installé perpendiculairement à l'écran ?	_
	• Est-ce que les paramètres [COULEUR] et [TEINTE] sont ajustés correctement ?	57
Les couleurs sont pales ou grisâtres.	• Est-ce que le périphérique externe connecté au projecteur est correctement ajusté ?	37
grioditos.	• Est-ce que le câble RGB est endommagé ?	_
	• Est-ce que les piles sont usées ?	_
	• Est-ce que la polarité d'installation des piles a été respectée ?	23
	 Y a-t-il des éléments gênants entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande du projecteur ? 	20
l a tálá sammanda na	• Est-ce que la télécommande est utilisée au-delà de sa portée de fonctionnement ?	20
La télécommande ne répond pas.	• Est-ce que d'autres sources de lumière comme une lampe fluorescente n'affectent pas la projection ?	21
	• Est-ce que le paramètre [TÉLÉCOMMANDE] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	94
	• Est-ce que la borne <remote 2="" in=""> est utilisée comme commande de contact ?</remote>	130
	• Est-ce que le réglage du numéro ID est correct ?	23
L'écran du menu ne s'affiche pas.	• Est-ce que la fonction de menu à l'écran est désactivée (masquée) ?	22, 47
Les touches du panneau de commande ne fonctionnent	Est-ce que le paramètre [PANNEAU DE CONTRÔLE] dans [RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE] est réglé sur [HORS SERVICE] ?	94
pas.	Est-ce que la borne <remote 2="" in=""> est utilisée comme commande de contact ?</remote>	130
L'imaga na a'affigha nas	● Est-ce que la sélection de [SÉLECTION SYSTÈME] est correctement réglée ?	60
L'image ne s'affiche pas correctement.	● Y a t-il un problème avec la bande vidéo ou une autre source d'image ?	_
	● Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	131
	• Est-ce que le câble est trop long ? (Utilisez des câbles D-Sub de 10 m (32'10") maximum.)	_
L'image de l'ordinateur ne s'affiche pas.	 Est-ce que la sortie vidéo de l'ordinateur portable est correctement réglée ? Ex.: Les réglages de la sortie peuvent être permutés en appuyant simultanément sur les touches « Fn » + « F3 » ou « Fn » + « F10 ». Comme la méthode varie selon le type d'ordinateur, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le vôtre.) 	_
	• Est-ce que le paramètre [DVI-D IN] est réglé sur [EDID3]/[EDID2:PC] ?	73
L'image d'une sortie DVI-D d'ordinateur ne s'affiche	• Le pilote d'accélération graphique de l'ordinateur a peut-être besoin d'être mis à jour à la dernière version.	_
pas.	• Il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'ordinateur après avoir effectué les réglages [DVI-D IN].	73
La vidéo provenant d'un	• Est-ce que le câble HDMI est correctement connecté ?	37
appareil compatible HDMI ne s'affiche pas ou apparaît	I ♥ Allullicz Duis Ciciulicz ie Diviculcul ci Ladualcii cxicilic.	
brouillée.	● Un signal non compatible avec le projecteur a-t-il été entré ?	131

Chapitre 5 Entretien — Résolution des problèmes

Attention

• Si les problèmes persistent après la vérification des points précédents, consultez votre revendeur.

Chapitre 6 Annexe

Ce chapitre aborde les caractéristiques techniques et le service après-vente du projecteur.

Informations techniques

Protocole PJLink

La fonction réseau de ce projecteur prend en charge la classe 1 PJLink, et le protocole PJLink peut être utilisé pour effectuer le réglage du projecteur et les opérations de demande d'état du projecteur depuis un ordinateur.

Commandes de contrôle

Le tableau suivant répertorie les commandes de protocole PJLink qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur.

Commande	Détails du contrôle	Remarques	
POWR	Contrôle de l'alimentation électrique	Paramètres 0 = Veille 1 = sous tension	
POWR?	Interrogation sur l'état de l'alimentation électrique	Paramètres 0 = Veille 1 = sous tension 2 = refroidissement en cours 3 = chauffage en cours	
INPT	Sélection d'entrée	Paramètres	
INPT?	Interrogation sur la sélection d'entrée	11=RGB1 12=RGB2 21=VIDEO 22=S-VIDEO 31=DVI-D 32=HDMI	
AVMT	Contrôle de l'obturateur	Paramètres	
AVMT?	Interrogation sur l'état de l'obturateur	30 = fonction d'obturation désactivée (arrêt de l'image désactivé) 31 = fonction d'obturation activée (arrêt de l'image)	
ERST?	Interrogation sur l'état de l'erreur	Paramètres 1er octet : Indique les erreurs de ventilateur, plage 0 à 2 2nd octet : Indique les erreurs de lampe, plage 0 à 2 3ème octet : Indique les erreurs de température, plage 0 à 2 4ème octet : Indique les erreurs d'ouverture de couvercle, plage 0 à 2 5ème octet : Indique les erreurs de filtre, plage 0 à 2 6ème octet : Indique les autres erreurs, plage 0 à 2 Les définitions pour chaque valeur de 0 à 2 sont comme suit 0 = Pas d'erreur détectée 1 = Avertissement 2 = Erreur	
LAMP?	Interrogation sur l'état de la lampe	Paramètres 1ers chiffres (chiffres 1 à 5): Durée d'utilisation cumulée de la lampe 1 2èmes chiffres: 0 = Lampe 1 éteinte, 1 = Lampe 1 allumée 3èmes chiffres (chiffres 0 à 5): Durée d'utilisation cumulée de la lampe 2 4èmes chiffres: 0 = Lampe 2 éteinte, 1 = Lampe 2 allumée	
INST?	Interrogation sur la liste de sélection d'entrée	Les paramètres sont ramenés aux valeurs suivantes. « 11 12 21 22 31 32 »	
NAME?	Interrogation sur le nom du projecteur	Renvoie le nom réglé dans [NOM DU PROJECTEUR] de [RÉGLAGE RÉSEAU].	
INF1?	Interrogation sur le nom du fabricant	Renvoie « Panasonic ».	
INF2?	Interrogation sur le nom du modèle	Renvoie « DW640 » ou « DX610 ».	
INF0?	Autres demandes d'informations	Renvoie les informations telles que le numéro de version.	
CLSS?	Demande d'informations de classe	Renvoie « 1 ».	

Authentification de sécurité PJLink

Le mot de passe utilisé pour PJLink est le même que le mot de passe réglé pour le contrôle web.

Lors de l'utilisation du projecteur sans authentification de sécurité, ne mettez pas en place de mot de passe pour le contrôle web.

 Pour les spécifications concernant PJLink, référez-vous au site web de Japan Business Machine and Information System Industries Association.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Commandes de contrôle via le réseau local

Si un mot de passe pour les droits d'administrateur du Contrôle web est mis en place (mode de protection)

Méthode de connexion

- Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.
 - Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le menu principal \rightarrow [RÉG.RÉSEAU] \rightarrow [ÉTAT DU RÉSEAU].		
Numéro de port	Obtention depuis le menu principal \rightarrow [RÉG.RÉSEAU] \rightarrow [CONTRÔLE RÉSEAU] \rightarrow [PORT DE COMMANDE].		

2) Vérifiez la réponse du projecteur.

■ Données de réponse

	Section de données	Vide	Mode	Vide	Section de nombre aléatoire	Symbole de terminaison
	« NTCONTROL » (chaîne ASCII)	« » 0x20	« 1 » 0x31	« » 0x20	« zzzzzzzz » (numéro hexadécimal de code ASCII)	(CR) 0x0d
	(Chaine ASCII)	UXZU	UX31	UX2U	(numero nexadecimal de code ASCII)	UXUU
	9 octets	1 octet	1 octet	1 octet	8 octets	1 octet

- Mode: 1 = mode protection
- Générez une valeur de compression de 32 octets à partir des données suivantes à l'aide de l'algorithme MD5.

« xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz »

xxxxxx Nom d'utilisateur pour les droits d'administrateur du Contrôle web (le nom d'utilisateur par défaut est « admi yyyyy Mot de passe de l'utilisateur des droits d'administrateur ci-dessus (le mot de passe par défaut est « panaso	

Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

■ Données transmises

En-tête			Section de données	Symbole de terminaison	
Valeur de compression (Référez-vous à la « Méthode de connexion ») précédente	« 0 » 0x30	« 0 » 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d	
32 octets	1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet	

■ Données reçues

En-tête		Section de données	Symbole de terminaison
« O »	« O »	Commande de contrôle	(CR)
0x30	0x30	(chaîne ASCII)	0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

■ Réponse d'erreur

	Symbole de terminaison			
« ERR1 »	« ERR1 » Commande de contrôle non définie			
« ERR2 »	« ERR2 » Plage hors paramètres			
« ERR3 » État occupé ou période non acceptable		(CR) 0x0d		
« ERR4 » Temporisation ou période non acceptable				
« ERR5 »	« ERR5 » Longueur de données incorrecte			
« ERRA »	Les mots de passe ne correspondent pas			
	1 octet			

Lorsque le mot de passe des droits d'administrateur du Contrôle web n'est pas défini (mode non protégé)

Méthode de connexion

- Obtenez une adresse IP et un numéro de port (valeur initiale définie = 1024) du projecteur et effectuez une requête de connexion au projecteur.
 - Vous pouvez obtenir l'adresse IP et un numéro de port depuis l'écran du menu du projecteur.

Adresse IP	Obtention depuis le menu principal \rightarrow [RÉG.RÉSEAU] \rightarrow [ÉTAT DU RÉSEAU].					
Numéro de port	Obtention depuis le menu principal \rightarrow [RÉG.RÉSEAU] \rightarrow [CONTRÔLE RÉSEAU] \rightarrow [PORT DE COMMANDE].					

2) Vérifiez la réponse du projecteur.

■ Données de réponse

Section de données	Vide	Mode	Symbole de terminaison
« NTCONTROL » (chaîne ASCII)	« » 0x20	« 0 » 0x30	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet

[•] Mode : 0 = mode non protégé

Méthode de transmission de commande

Transmission à l'aide des formats de commande suivant.

■ Données transmises

En-	tête	Section de données	Symbole de terminaison
« 0 » 0x30	« 0 » 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet

■ Données reçues

En-	tête	Section de données	Symbole de terminaison
« 0 » 0x30	« 0 » 0x30	Commande de contrôle (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Longueur non définie	1 octet


■ Réponse d'erreur

	Message d'erreur	Symbole de terminaison				
« ERR1 »	« ERR1 » Commande de contrôle non définie					
« ERR2 »	« ERR2 » Plage hors paramètres					
« ERR3 »	(CR)					
« ERR4 »	0x0d					
« ERR5 »	« ERR5 » Longueur de données incorrecte					
« ERRA »						
	4 octets	1 octet				

Borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT>

La borne <SERIAL IN>/<SERIAL OUT> du projecteur est conforme avec RS-232C afin que le projecteur puisse être connecté à/contrôlé par un ordinateur.

Connexion

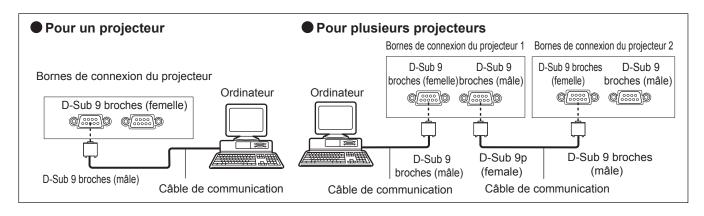

Attributions des broches et noms des signaux

D-Sub 9 broches (femelle) Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	Détails
	(1)	_	NC
(6) → (9)	(2)	TXD	Données transmises
(6) / (3)	(3)	RXD	Données reçues
	(4)	_	Connecté intérieurement
	(5)	GND	Masse
	(6)	_	NC
/	(7)	CTS	Composité intériourons est
$(1) \rightarrow (5)$	(8)	RTS	Connecté intérieurement
	(9)	_	NC


D-Sub 9 broches (mâle) Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	Détails
	(1)	_	NC
(9) ← (6)	(2)	RXD	Données reçues
\ /	(3)	TXD	Données transmises
	(4)	_	NC
	(5)	GND	Masse
	(6)	_	NC
/	(7)	RTS	Connecté intérieurement
(5) ← (1)	(8)	CTS	Connecte interieurement
	(9)	_	NC

Conditions de communication (Réglages d'usine)

Niveau de signal	Conforme avec RS-232C
Méthode de sync.	Asynchrone
Taux de baud	9 600 bps
Parité	Aucun
Longueur de caractère	8 bit
Bit d'arrêt	1 bit
Paramètre X	Aucun
Paramètre S	Aucun

Format basique

La transmission depuis l'ordinateur démarre avec STX, puis le numéro ID, la commande, le paramètre et ETX sont envoyés dans cet ordre. Ajoutez des paramètres en fonction des détails de contrôle.

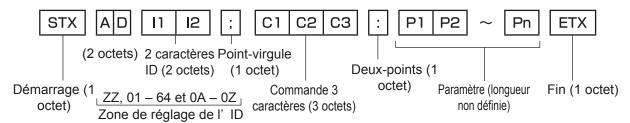

Attention

- Si une commande est transmise après le démarrage de l'allumage de la lampe, il pourrait y avoir un délai de réponse ou la commande pourrait ne pas s'exécuter. Essayez d'envoyer ou de recevoir votre commande après 60 secondes.
- Lors de la transmission de commandes multiples, veillez à attendre 0,5 seconde après la réception d'une réponse de la part du projecteur avant d'envoyer la commande suivante. Lorsqu'une commande ne nécessitant pas de paramètre est transmise, les deux points (:) ne sont pas nécessaires.

Remarque

- Si une commande ne peut pas être exécutée, la réponse « ER401 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- Si un paramètre non valide est envoyé, la réponse « ER402 » est envoyée par le projecteur à l'ordinateur.
- Transmission de l'ID dans les supports RS-232C ZZ (TOUT) et 01 à 64, ainsi que les groupes de 0A à 0Z.
- · Si une commande avec un ID spécifique est envoyée, une réponse sera envoyée à l'ordinateur uniquement dans les cas suivants.
 - Correspondance avec le numéro ID du projecteur
 - Les paramètres de l'ID sont réglés sur TOUT et [RÉPONSE (TOUT ID)] est [OUI]
 - Les paramètres de l'ID sont réglés sur GROUPE et [RÉPONSE (GROUPE ID)] est [OUI]
- STX et ETX sont des codes de caractères. STX en hexadécimal correspond à 02 et ETX en hexadécimal correspond à 03.

Lorsque vous commandez plusieurs projecteurs

Lorsque vous commandez tous les projecteurs

Lorsque vous contrôlez plusieurs projecteurs ensemble via RS-232C, effectuez les réglages suivants.

- 1) Réglez un numéro ID différent pour chaque projecteur.
- 2) Réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [OUI] pour un projecteur seulement.
- 3) Réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [NON] pour tous les autres projecteurs réglés à l'étape 2).

Lorsque vous contrôlez tous les projecteurs par unité de groupe

Lorsque vous contrôlez plusieurs projecteurs par unité de groupe via RS-232C, effectuez les réglages suivants.

- Réglez un numéro ID différent pour chaque projecteur.
- Réglez [RÉPONSE (GROUPE ID)] sur [NON] pour tous les autres projecteurs réglés à l'étape 2).
- 2) Réglez [RÉPONSE (GROUPE ID)] sur [OUI] pour un projecteur seulement.

Remarque

• Il n'y aura aucune réponse si 2 projecteurs ou plus ont [RÉPONSE (TOUT ID)] réglé sur [OUI].

Chapitre 6 Annexe — Informations techniques


- Il n'y aura aucune réponse si 2 projecteurs du même groupe ou plus ont [RÉPONSE (GROUPE ID)] réglé sur [OUI].
- Lorsque vous réglez plusieurs groupes, réglez [RÉPONSE (TOUT ID)] sur [OUI] pour un seul projecteur de chaque groupe.

Caractéristiques techniques des câbles

<Lors de la connexion à un ordinateur>

<Lors de la connexion sur plusieurs projecteurs>

Projecteur (Borne <SERIAL IN>)

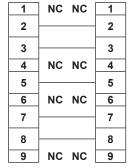

Ordinateur (Spécifications DTE) Projecteur 1 (Borne <SERIAL OUT>)

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Projecteur 2 (Borne <SERIAL IN>)

Commandes de contrôle

Le tableau suivant liste les commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler le projecteur à l'aide d'un ordinateur.


■ Commande de contrôle du projecteur

Commande	Détails	Remarques (paramètres)				
PON	Mise sous tension	Pour voir ai l'alimentation est active utilisez la commande « Interrogation alimentation »				
POF	Alimentation en veille	Pour voir si l'alimentation est active, utilisez la commande « Interrogation alimentation ».				
QPW	Interrogation alimentation	000 = Veille 001 = Sous tension				
IIS	Commuter le signal d'entrée	VID = VIDEO SVD = S-VIDEO RG1 = RGB1 RG2 = RGB2 DVI = DVI-D HD1 = HDMI				
QSL	Interrogation pour la sélection de lampe active	0 = Double 1 = Simple* 2 = Lampe 1 3 = Lampe 2				
LPM	Mode de lampe	0 = Double 1 = Simple* 2 = Lampe 1 active uniquement 3 = Lampe 2 active uniquement				
OLP	Puissance de la lampe	0 = Normal 1 = ECO				

^{*} Utilisez la lampe 1 ou 2 ayant la durée d'utilisation cumulée la plus courte.

Borne < REMOTE 2 IN>

Il est possible de contrôler le projecteur à distance (par contact externe) depuis un panneau de commande éloigné du projecteur où le signal de la télécommande ne peut pas l'atteindre. Utilisez la borne <REMOTE 2 IN> sur les bornes de connexion du projecteur pour connecter le panneau de commande.

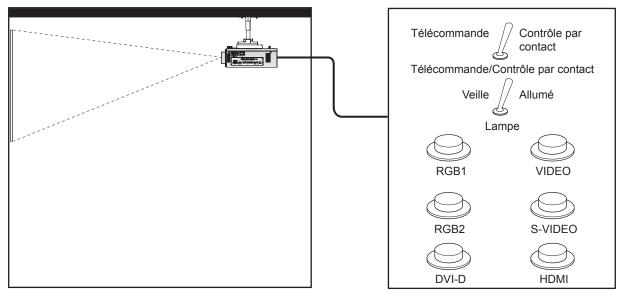

Salle de réunion ou autre emplacement d'installation

Panneau de commande à distance se trouvant dans un autre emplacement

Attributions des broches et noms des signaux

D-Sub 9 broches (Vue extérieure)	N° de broche	Nom du signal	Ouvert (H)	Court (L)
	(1)	GND	_	GND
	(2)	POWER	NON	OUI
(6) → (9)	(3)	RGB1	Autre	RGB1
	(4)	RGB2	Autre	RGB2
	(5)	VIDEO	Autre	VIDEO
	(6)	S-VIDEO	Autre	S-VIDEO
	(7)	DVI-D	Autre	DVI-D
$(1) \rightarrow (5)$	(8)	SHUTTER	NON	OUI
	(9)	RST/SET	Contrôlé par la télécommande	Contrôlé par un contact externe

Attention

- Lors du contrôle, veillez à court-circuiter les broches (1) et (9).
- Lorsque les broches (1) et (9) sont court-circuitées, les touches suivantes du panneau de commande et de la télécommande ne peuvent pas être utilisées.
 - La touche de mise en marche <|>, la touche de mise en veille <७>, la touche <SHUTTER> et les fonctions de commandes et de réseau RS-232C correspondant à ces fonctions ne peuvent pas non plus être utilisées.
- Si les broches (1) et (9) sont court-circuitées, ne court-circuitez aucune broche de (3) à (7) avec la broche (1). Les touches suivantes du panneau de commande et de la télécommande ne peuvent pas être utilisées.
 - La touche de mise en marche <|>, la touche de mise en veille <
b>, la touche <RGB1>, la touche <RGB2>, la touche <DVI-D>, la touche <VIDEO>, la touche <S-VIDEO>, la touche <SHUTTER> et les fonctions de commandes et de réseau RS-232C correspondant à ces fonctions ne peuvent pas non plus être utilisées.

Remarque

 Pour les réglages de la broche (2) à la broche (8), vous pouvez effectuer des changements si vous réglez [MODE REMOTE2] sur [UTILISATEUR] (→ page 83).

Liste des combinaisons d'affichage deux fenêtres (PT-DW640U uniquement)

Entrée A Entrée B	RGB1 Image fixe	RGB1 Vidéo	RGB2 Image fixe	RGB2 Vidéo	VIDEO	S-VIDEO	DVI-D Image fixe	DVI-D Vidéo	HDMI Image fixe	HDMI Vidéo
RGB1 Image fixe	_	_	1	✓	1	1	1	1	1	1
RGB1 Vidéo	_	_	1	_	_	_	1	_	1	_
RGB2 Image fixe	1	1	_	_	1	1	1	1	1	1
RGB2 Vidéo	1	_	_	_	_	_	1	_	1	_
VIDEO	1	_	1	_	_	_	1	_	1	_
S-VIDEO	✓	_	1	_	_	_	1	_	1	_
DVI-D Image fixe	✓	1	1	✓	1	✓	_	_	_	_
DVI-D Vidéo	1	_	1	_	_	_	_	_	_	_
HDMI Image fixe	1	1	1	1	1	1	_	_	_	
HDMI Vidéo	√	_	1	_	_	_	_	_	_	_

^{✓ :} La combinaison d'affichage deux fenêtres est possible

Signaux gérés comme étant des « vidéos » :

480i, 576i, 480p, 576p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p, 720/60p, 720/50p, NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Mot de passe de verrouillage du menu

Pour initialiser votre mot de passe, consultez votre revendeur.

Liste des signaux compatibles

Le tableau suivant spécifie les types de signaux compatibles avec le projecteur.

- Les signaux indiquant les formats sont les suivants.
 - -V: Vidéo
 - -S:S-video
 - -D: DVI-D
 - -R:RGB
 - $-\,Y:YC_BC_R/YP_BP_R$
 - -H:HDMI

Mode	Résolution (points)	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge	Format	Plug and play* ³				
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)	à points (MHz)	ronnat	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	_	V/S	_	_	_	_	_
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	_	V/S	_	_	_	_	_
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	_	_	_	_	_
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	_	_	_	_	_
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
750 (720)/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
750 (720)/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
1125 (1080)/60i*1	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
1125 (1080)/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
1125 (1080)/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
1125 (1080)/24sF	1 920 x 1 080i	27,0	24,0	74,3	R/Y/H/D	_	_	_	_	_
1125 (1080)/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H/D	_	1	_	1	_
1125 (1080)/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H/D	_	_	_	_	_

^{- :} La combinaison d'affichage deux fenêtres n'est pas possible

Chapitre 6 Annexe — Informations techniques

	Résolution	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge		Plug and play*3				
Mode	(points)	Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)	à points (MHz)	Format	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI
1125 (1080)/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
1125 (1080)/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H/D	_	1	_	1	1
VESA400	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H/D	_	_	_	_	_
	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H/D	/	1	1	1	1
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H/D	l –	_	_	_	_
VGA	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H/D	/	_	1	1	1
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H/D	/	_	1	1	1
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H/D	_	_	_	_	_
	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H/D	/	_	1	/	1
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H/D	/	_	1	1	1
SVGA	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H/D	/	_	1	1	1
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H/D	/	_	1	1	1
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H/D	/	_	1	1	1
	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H/D	1	_	1	1	/
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H/D	1	_	1	/	/
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H/D	1	_	1	1	1
XGA	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 024 x 768	80,0	100,0	105,0	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 024 x 768	99,0	119,8	137,8	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 152 x 864	64,0	70,0	94,2	R/H/D	_	_	_	_	_
MXGA	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H/D	_	_	_	_	_
MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H/D	1	_	1	1	1
	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	R/H/D	_	_	_	_	_
1280 x 768	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 280 x 800			R/H/D	_	_	_	_	_	
1280 x 800	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H/D	√ *4	_	/ *4	√ *4	√ *4
MSXGA	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H/D	/	_	1	1	1
SXGA	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H/D	/	_	1	1	1
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H/D	/	_	1	1	1
SXGA+	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
WXGA+	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H/D	/	_	1	1	1
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H/D	İ —	_	_	_	_
1920 x 1080	1 920 x 1 080*2	66,6	59,9	138,5	R/H/D	<u> </u>	_	_	_	_
WUXGA	1 920 x 1 200*2	74,0	60,0	154,0	R/H/D	/	_	1	_	

 $^{^{\}star}1\quad Lorsque\ un\ signal\ 1125\ (1035)/60i\ est\ entr\'e,\ il\ s'affiche\ comme\ un\ signal\ 1125\ (1080)/60i.$

Remarque

- Le nombre de points d'affichage est 1 280 x 800 pour le PT-DW640U, et 1 024 x 768 pour le PT-DX610U. Un signal avec une résolution différente est converti en nombre de points d'affichage et affiché.
- Le « i » à la fin de la résolution indique un signal entrelacé.
- Lors de la connexion de signaux entrelacés, l'image projetée peut scintiller.

² Compatible avec VESA CVT-RB (Réduction de l'effacement)

^{*3} Les signaux avec un ✓ dans les colonnes du Plug and Play sont des signaux décrits dans le EDID du projecteur (données d'identification de l'affichage étendu). Si un signal n'a pas de ✓ dans les colonnes du Plug and Play mais possède une entrée dans la colonne Format, il peut être entré. Pour les signaux sans ✓ dans les colonnes du Plug and Play, il se peut que la résolution ne puisse pas être sélectionnée dans l'ordinateur même si le projecteur les prend en charge.

^{*4} Uniquement pour le PT-DW640U

Caractéristiques techniques

Le tableau suivant décrit les caractéristiques techniques du projecteur.

Taille de panneau	PT-DX610U 50 Hz/60 Hz (6,8 A) [ECO], et 6 W lorsqu'il est control of the second of	pport d'aspect 4:3) 2 pixels					
Taille de panneau	(6,8 A) [ECO], et 6 W lorsqu'il est of the second state of the se	pport d'aspect 4:3) 2 pixels 68 points)					
Taille de panneau	[ECO], et 6 W lorsqu'il est c 17,8 mm (0,7") (rap LP, type DLP 786 432 (1 024 x 70 1,8 à 2,4:1 F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM	pport d'aspect 4:3) 2 pixels 68 points)					
Puces DLP	786 432 (1 024 x 70 1,8 à 2,4:1 F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM	2 pixels 68 points)					
Nombre de pixels	786 432 (1 024 x 76 1,8 à 2,4:1 F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM	68 points)					
Discrite Discrite	(1 024 x 76 1,8 à 2,4:1 F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM	68 points)					
Objectif Mise au point motorisée F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm Campe lumineuse Sortie de lumière Rapport de contraste Pour les signaux vidéo (S-video inclus) Horizontal : 15 kHz à 91 kHz	1,8 à 2,4:1 F = 1,7 à 2,0 f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM						
Motorisée f = 25,6 mm à 33,8 mm 280 W 2 la	f = 25,6 mm à 33,8 mm mpes UHM	Optionnel					
Sortie de lumière 6 000 lm *1 (ANSI) 2 00 (Iorsque [MODE CONT) Pour les signaux vidéo (S-video inclus) Horizontal : 15,75 kHz/15,63							
Rapport de contraste Pour les signaux vidéo (S-video inclus) Pour les signaux Horizontal : 15,75 kHz/15,63	6 500 lm						
Pour les signaux vidéo (S-video inclus) Horizontal : 15,75 kHz/15,63		*1 (ANSI)					
vidéo Horizontal : 15,75 kHz/15,63 (S-video inclus) Horizontal : 15 kHz à 91 kHz	2 000:1 ONTRASTE] est [CHAUD])						
Horizontal : 15 kHz à 91 kH							
	Harizantal AE IIIIz X 04 IIII X 45 III X 65 II						
- Can loo orginatin	Horizontal : 15 kHz à 91 kHz, Vertical : 50 Hz à 85 Hz Système PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning)						
·	Fréquence d'horloge à points 162 MHz ou moins						
Fréquence de balayage prise en charge Pour des signaux YC _B C _R /YP _B P _R Pour des horizontal: 28,13 kHz, Vertical: 60 Hz • 1125 (1080)/50i Horizontal: 27 kHz, Vertical: 50 Hz • 1125 (1080)/50p Horizontal: 33,75 kHz, Vertical: 50 Hz • 1125 (1080)/50i Horizontal: 28,13 kHz, Vertical: 50 Hz • 1125 (1080)/50p Horizontal: 27 kHz, Vertical: 48 Hz • 1125 (1080)/50p Horizontal: 33,75 kHz, Vertical: 30 Hz • 1125 (1080)/50p Horizontal: 56,25 kHz, Vertical: 50 Hz • Les bornes SYNC/HD et VD ne prennent pas en ch 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/51125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p	0)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i,						
Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles ave • Fréquence d'horloge à points : 25 MHz à 162 MHz 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/8	Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé) Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles avec les signaux VESA CVT-RB (réduction de						
Pour signal HDMI Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelar	1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p • Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé) Les signaux WUXGA sont uniquement compatibles avec les signaux VESA CVT-RB (réduction de l'effacement • Fréquence d'horloge à points : 25 MHz à 162 MHz						
Système de couleurs 7 normes (NTSC/NTSC4.43/PAL-N/PAL-M/SECA	AM/PAL60)						
Taille de l'écran de projection 1,27 m (50") à 15,24 m (600")*2							
Rapport d'aspect de l'écran 16:10	4:	3					
Méthode de projection [FAÇADE/PLA.], [FAÇADE/SOL], [ARRIÉRE/PLA.], [A	1						

^{*1} Valeur pour l'objectif-zoom standard fourni. Les valeurs dépendent de l'objectif. Les mesures, les conditions de mesure et les méthodes de notation se conforment toutes aux normes internationales ISO21118.

*2 La taille maximale est de 5,08 m (200") lorsque l'objectif ET-DLE055 est utilisé.

Chapitre 6 Annexe — Caractéristiques techniques

N° de	modèle	PT-DW640U	PT-DW640UL		PT-DX610U	PT-DX610UL				
		1 kit (BNC x 5)								
		Signaux RGB	0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω)							
	Borne <rgb 1<="" th=""><td></td><td></td><td colspan="5">TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/ négative automatique</td></rgb>			TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/ négative automatique						
				TTL haute impédance, compatible avec polarité positive/ négative automatique						
		Signaux YP _B P _R	Y : 1,0 V [p-p] incluant un signal de synchronisation, P_BP_R : 0,7 V [p-p], 75 Ω							
		1 kit, 15 broches D-Sub haute densité (femelle)								
		Signaux RGB 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN : 1,0 V [p-p] 75 Ω)								
	Borne <rgb 2<="" th=""><td></td><td></td><td></td><td>ute impédance, compatible e automatique</td><td>e avec polarité positive/</td></rgb>				ute impédance, compatible e automatique	e avec polarité positive/				
					TL haute impédance, compatible avec polarité posi végative automatique					
		Signaux YP _B P _R	Y: 1,0 V [p-p] inclua	ant un si	gnal de synchronisation, F	P _B P _R : 0,7 V [p-p], 75 Ω				
Bornes	Borne <dvi-d in=""></dvi-d>	1 kit, DVI-D 24 broches, si	ingle link, compatible avec DVI 1.0, en accord avec HDCP							
Domes	Borne <hdmi in=""></hdmi>	1 kit, HDMI 19 broches, en accord avec HDCP								
	Borne <video in=""></video>	1 kit, BNC 1,0 V [p-p] 75 Ω								
	Borne <s-video in=""></s-video>	1 kit, Mini DIN 4 p Y 1,0 V [p-p], C 0,286 V [p-p] 75 Ω signal compatible S1								
	Borne <serial IN>/<serial OUT></serial </serial 	D-Sub 9 broches, chaque kit, compatible avec RS-232C, pour le contrôle par ordinateur								
	Borne <remote 1<br="">IN>/<remote 1 OUT></remote </remote>	Mini prise stéréo M3, 1 kit pour chaque télécommande (filaire) / contrôle de série de projection								
	Borne <remote 2<br="">IN></remote>	1 kit D-Sub 9 broches (femelle) pour commande de contact								
	Borne <lan></lan>	1 kit (pour connexion réseau RJ-45, compatible avec PJLink, 10Base-T/100Base-TX)								
Longueur du c d'alimentation	ordon	3,0 m (118-1/8")								
Boîtier externe	pîtier externe Plastique moulé									
Dimensions		Largeur : 498 mm (19-19/32") Hauteur : 175 mm (6-7/8") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 440 mm (17-5/16") (objectif-zoom standard compris)	Largeur : 498 m (19-19/32") Hauteur : 175 m (6-7/8") (avec long minimale en piec Profondeur : 432 i (17") (cache-obje inclus)	im lueur ds) mm	Largeur : 498 mm (19-19/32") Hauteur : 175 mm (6-7/8") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 440 mm (17-5/16") (objectif-zoom standard compris)	Largeur : 498 mm (19-19/32") Hauteur : 175 mm (6-7/8") (avec longueur minimale en pieds) Profondeur : 432 mm (17") (cache-objectif inclus)				
Poids		Environ 16,0 kg (35,3 livres)*3 (objectif-zoom standard inclus)	Environ 15,1 kg (33,3 livres)⁺³		Environ 16,0 kg (35,3 livres)*3 (objectif-zoom standard inclus)	Environ 15,1 kg (33,3 livres)*3				
Environnemen fonctionnemen		Température de l'environnement de fonctionnement de fonctionnement 20 °C (32 °F) à 45 °C (113 °F) Humidité d'environnement de fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)								
	Alimentation électrique		3 V CC	(piles A	AA/R03 × 2)					
Télécommande	Portée d'utilisation	Dans environ 30 m (98'5") (lorsqu'elle est utilisée juste en face du récepteur de signal)								
relecommande		102 g (3,6 onces.) (piles comprises)								
Telecommande	Poids		102 g (3,6 c	onces.) (piles comprises)					


Remarque

• Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

^{*3} Valeur moyenne. Le poids varie pour chaque produit.
*4 Si vous utilisez le projecteur à de hautes altitudes (1 400 m (4 593 pieds) à 2 700 m (8 858 pieds) au-dessus du niveau de la mer), la température ambiante d'utilisation sera de 5 °C (41 °F) inférieure à la limite maximale.

Dimensions

Unités : mm

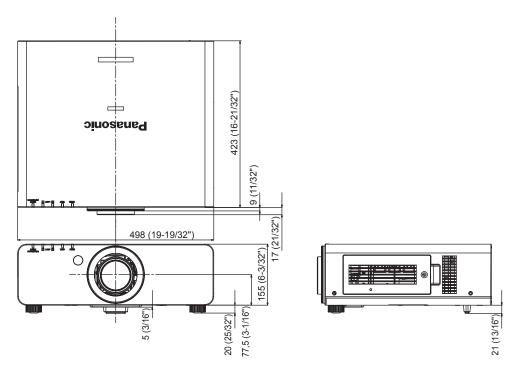


- * Les schémas ci-dessus montrent les dimensions du projecteur avec l'objectif-zoom standard fixé. * Les dimensions réelles peuvent différer selon le produit.

Instructions de sécurité concernant le support de fixation au plafond

- Si vous installez le projecteur au plafond, veillez à utiliser le support de montage au plafond spécifié (ET-PKD56H: pour plafond élevé, ET-PKD55S: pour plafond bas).
- Lors de l'installation du projecteur, fixez au projecteur le kit de prévention de chute inclus avec le support de montage au plafond. Si vous avez besoin du kit de prévention de chute spécial (produit n°: TTRA0214), consultez votre revendeur.
- Demandez l'aide d'un technicien qualifié pour procéder à l'installation.
- Panasonic n'est pas responsable des éventuels dommages au projecteur provoqués par l'utilisation d'un système de montage au plafond
 qui ne serait pas fabriqué par Panasonic ou le choix d'un emplacement d'installation inapproprié, même si la période de garantie du
 projecteur n'est pas expirée.
- Les produits non utilisés doivent être repris rapidement par un technicien qualifié.
- Utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé Allen dynamométrique pour serrer les boulons au couple de serrage spécifié. N'utilisez pas des outils comme un tournevis électrique ou un tournevis à frapper.
- Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation fourni avec le système de montage au plafond.
- Les numéros de modèle des accessoires et les composants optionnels sont sujets à des modifications sans préavis.

Vue du dessous

Support de fixation au plafond : ET-PKD56H (pour plafond élevé) ET-PKD55S (pour plafond bas)

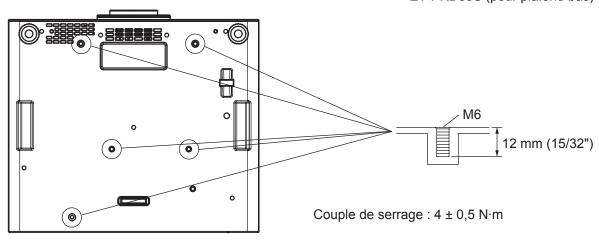

Index

Α	
Accessoires	17
	18 60
[APPARIEMENT COULEUR]	70
	61
B Borne <ac in=""></ac>	21
Borne <remote 1="" in=""></remote>	24
	24
Borne <remote 2="" in=""></remote>	
Borne <serial out="">12</serial>	27
Branchement du cordon d'alimentation	41
Correctériation de techniques	24
Caractéristiques techniques	34 92
[CHANGE TEXTE]	93
[CHARGER LES DONNÉES UTILISATEUR] Commutateur principal d'alimentation 21, 2	87 12
Commuter le signal d'entrée	48
Compartiment du filtre à air	17
	37
Connexions réseau	96
La contraction of the contractio	56 95
	93 41
	71
1	64 57
[COULEUR DE FOND]	74
Couvercle de la lampe	21
D	
=	86
[DÉCALAGE]	61
	75 76
ÎDÉTAIL1	59
	65
Dimensions	
	73
E	
<u></u>	65 52
	32 89
	82
Entretien1	17 84
	96
	90
F Filtre à air1	17
Fonction d'arrêt direct de l'alimentation	
	48
[FUSION BORDURE]	67
•	59
[GEL D'IMAGE]	76
	91
H	72
	73 85
i.	
[IMAGE] 52,	56
	87
Installation	26
fixation au plafond1	37
L	
Langue de l'affichage	69 31
[LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS] 54, 8	89
[LUMINOSITÉ]	57
M	
	74 51
[MENU AVANÇÉ] 53, (65
	52
Mettre le projecteur en marche	

[MIRE DE TEST]	54,	88
Mise au rebut		15
Mise hors tension du projecteur		44
[MODE CONTRASTE]		71
[MODE DE VENTILATION][MODE HAUTE ALTITUDE]		78 78
[MODE IMAGE]		56
[MODE REMOTE2]		83
[MODE STANDBY]		80
[MODE TRAME]		68
IMOT DE PASSE SECURITE1		92
[MOT DE PASSE SERVICE]	• • • • •	87
[MOT DE PASSE VERROU. MENU]	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	93
N		
Naviguer dans les menus		51
[NUMÉRO DU PROJECTEUR]	• • • • •	77
0		
[OPTION D'AFFICHAGE]	53,	70
P		
[PLANIFICATEUR]		80
[POSITION]		
[POSITION DU CLAMP]		
Précautions à prendre lors du transport		13
Précautions d'emploi		
Précautions d'installation		13
Projection		45
Protéger les données enregistrées		90
[PUISSANCE LAMPE]		80
R		
[RÉDUCTION DE BRUIT]		59
[RÉGLAGE AFFICHAGE]		93
[RÉGLAGE APPAREIL DE CONTRÔLE]		94
[RÉGLAGE AUTOMATIQUE]		72
Réglage des numéros ID de la télécommand		23
Réglage des pieds réglables		34
[RÉGLAGE IMAGE]		71
[RÉGLAGE PROJECTEUR]	54,	
[RÉGLAGE RÉSEAU][REGLAGE SHUTTER]		95 75
[RÉG.PHASE]		63
[RÉG.RÉSEAU]	55.	
Réinitialiser aux réglages d'usine		51
[RELAIS LAMPE]		
Remplacement de la lampe		119
Remplacement de l'unité		
Remplacement du filtre à air		
Résolution des problèmes		
[RÉSOLUTION ENTRÉE]		66
Retrait/Fixation de l'objectif de projection		35
[RGB IN]		72
RoomView		
[RS-232C]	82, 1	127
S		
[SAUVEGARDER LES DONNÉES UTILIS.]		
Sécurité		
[SÉCURITÉ]Sélection du signal d'entrée	54,	92
		45
ICÉLECTION LAMPEI		
[SÉLECTION LAMPE]		60
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME]		60
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME][SIGNAL AUTO]		60 72
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME] [SIGNAL AUTO]	1	60 72 137 89
[SÉLECTION LAMPE]	1	60 72 137 89
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME] [SIGNAL AUTO]	1	60 72 137 89
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME] [SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées [SYSTEM DAYLIGHT VIEW] T	1	60 72 137 89
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME] [SIGNAL AUTO]	1	60 72 137 89 59 57
[SÉLECTION LAMPE] [SÉLECTION SYSTÈME] [SIGNAL AUTO]	1	60 72 137 89 59 57
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Support de fixation au plafond Support de fixation au plafond SYSTEM DAYLIGHT VIEW] T T T T T T T T T T	1	57 20 57 57
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Support de fixation au plafond SYSTEM DAYLIGHT VIEW] T Telécommande TEMPÉRATURE DE COULEUR] Touche < AUTO SETUP > Boîtier du projecteur Boîtier du projecteur SIGNAL AUTO SETUP > SELECTION SYSTEM SIGNAL AUTO SETUP > Boîtier du projecteur SIGNAL AUTO SETUP > Boîtier du projecteur SIGNAL AUTO SETUP > SIGNAL AUTO SETUP > Boîtier du projecteur SIGNAL AUTO SETUP > SIGNAL AUTO SETU	22,	57 20 57 48
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME SIGNAL AUTO Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW TEINTE Télécommande TEMPÉRATURE DE COULEUR Touche < AUTO SETUP > Boîtier du projecteur Télécommande	22,	57 20 57 48
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] SUPPORT de fixation au plafond TEINTE] Télécommande TEINTE] Télécommande TOUCHE CAUTO SETUP > Boîtier du projecteur Télécommande Télécommande Telécommande TOUCHE CEFAULT >	22, 20,	57 20 57 48 48
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW] Telécommande Telécommande Telécommande Température de COULEUR] Touche < AUTO SETUP Boîtier du projecteur Télécommande Touche < DEFAULT Touche < DEFAULT Touche < DEFAULT Telécommande Touche < DEFAULT Télécommande Touche < DEFAULT Télécommande Touche < DEFAULT Télécommande Telécommande Telécommand	22, 20, 20,	60 72 137 89 59 57 20 57 48 48
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO]	22, 20, 49,	57 20 57 48 48 51 85
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW] Telécommande TEINTE] Télécommande TEMPÉRATURE DE COULEUR] Touche <auto setup=""> Boîtier du projecteur Télécommande Touche <default> Télécommande Touche <default> Télécommande Touche <default> Télécommande Touche de fonction Telécommande Telécommande Touche de fonction Telécommande Te</default></default></default></auto>	22, 20, 49,	57 20 57 48 48 51 85
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW] Telécommande Telécommande Telécommande Telécommande Touche <auto setup=""> Boîtier du projecteur Télécommande Touche <default> Télécommande Touche de fonction Touche de mise en marche Boîtier du projecteur Touche de mise en marche Touche de mise en veille Touche de mise en veille Touche de mise en veille Touche To</default></auto>	22, 20, 49,	57 20 57 48 48 51 85 57 20 57 48 48
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW] Telécommande Telécommande Telécommande Telécommande Telécommande Touche <auto setup=""> Boîtier du projecteur Télécommande Touche <default> Télécommande Touche de finction Touche de mise en marche Boîtier du projecteur Touche de mise en veille Touche de mise en veil</default></auto>	22, 20, 49,	57 137 89 59 57 48 48 51 88 52 22
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Support de fixation au plafond SYSTEM DAYLIGHT VIEW] T T	22, 20, 49,	57 137 89 59 57 48 48 51 88 52 22
SÉLECTION LAMPE] SÉLECTION SYSTÈME] SIGNAL AUTO] Support de fixation au plafond Suppression des données enregistrées SYSTEM DAYLIGHT VIEW] Telécommande Telécommande Telécommande Telécommande Telécommande Touche <auto setup=""> Boîtier du projecteur Télécommande Touche <default> Télécommande Touche de finction Touche de mise en marche Boîtier du projecteur Touche de mise en veille Touche de mise en veil</default></auto>	22, 20, 49,	572 137 89 57 20 57 48 48 48 22 20

Touche <enter></enter>		
Boîtier du projecteur		22
Télécommande		20
Touche <focus></focus>		2(
Télécommande	20.	4
Touche <function></function>	20,	7,
Télécommande	20.	49
Touche <hdmi></hdmi>	20,	.,
Boîtier du projecteur		22
Télécommande	20,	
Touche <id set=""></id>	_0,	
Télécommande	20,	23
Touche <lens></lens>	,	
Boîtier du projecteur	22,	4
Touche <menu></menu>	,	
Boîtier du projecteur	22,	5
Télécommande	20,	5
Touche <on screen=""></on>		
Télécommande	20,	47
Touche <rgb1></rgb1>		
Boîtier du projecteur	22,	48
Télécommande		48
Touche <rgb2></rgb2>		
Boîtier du projecteur	22,	48
Télécommande	20,	48
Touche <shift></shift>		
Télécommande	20,	4
Touche <shutter></shutter>		
Boîtier du projecteur	22,	
Télécommande	20,	47
Touche <status></status>		
Télécommande	20,	48
Touche <s-video></s-video>		
Boîtier du projecteur	22,	
Télécommande	20,	48
Touche <test pattern=""></test>	00	
Télécommande	20,	4
Touche <video> Boîtier du projecteur</video>	22	40
	22, 20,	
Télécommande	20,	40
Télécommande		11
		4,
U		
Utilisations de la télécommande		47
V		
-		0
[VERROUILLAGE MENU]		9.
Voyant de filtre		
Voyant de lime		
Voyant de lampe Voyant de température		1 1 3 1 1 4
		(
Z		
[ZOOM]		62

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne



Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



Informations concernant la protection de l'environnement à l'intention des utilisateurs chinois



Ce symbole n'est valable qu'en Chine.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/

© Panasonic Corporation 2012

Panasonic System Communications Company of North America

5th Floor, Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

TEL: (877) 803 - 8492

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

TEL: (905) 624 - 5010 W1112NS1044 -YI